




各部のなまえ

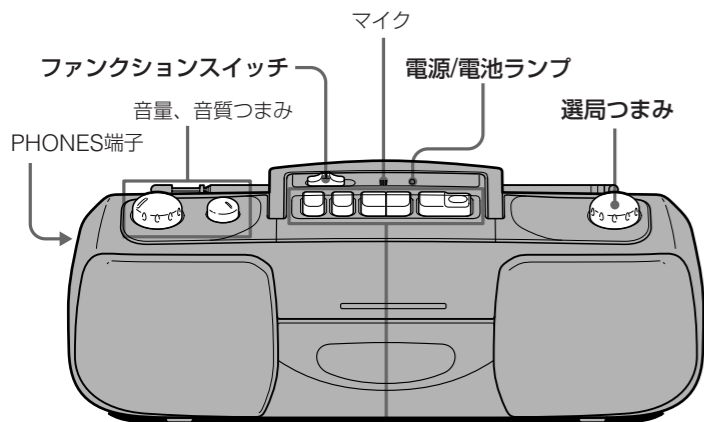


ラジオを聞く

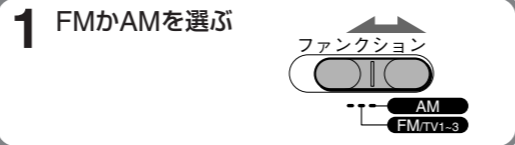

ラジオを消すには
ファンクションスイッチをテープ(ラジオ切)にする。

受信状態を良くするには
アンテナを調節する。

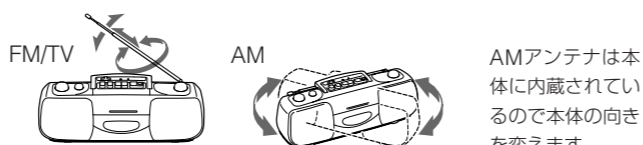

ちょっと一言
ヘッドホンで聞くには、ヘッドホンをPHONES端子に差し込みます。

テレビ放送の受信についてのご注意

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

ご注意

- テレビの近くでAM放送を聞くと、AM放送に雑音が入ることがあります。また、室内アンテナを使用しているテレビの近くで、本機でFM放送を聞くと、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは、本機をテレビから離してください。
- 本機のテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用になっています。このため一部の地域ではテレビの2または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。その場合には、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。




録音についてのご注意

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- ラジオカセットコーダーの不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

TYPE I (ノーマル)テープをお使いください。

テープを聞く

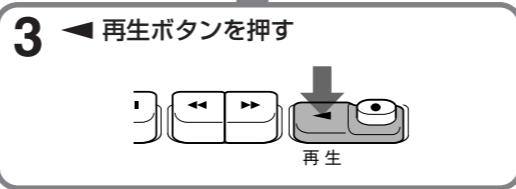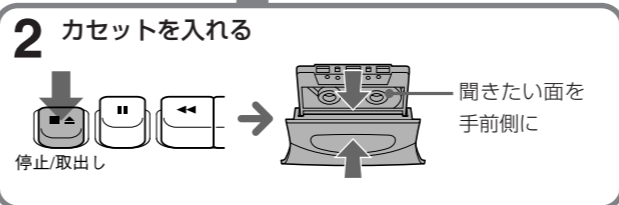
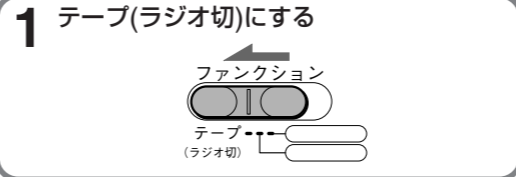


操作	押すボタン
再生を止める	■▲停止/取出し テープを最後まで巻き取ると自動的に止まります。
早送りや巻戻しをする	◀◀早送り、または▶▶巻戻し*
再生を一時停止する	一時停止 もう一度押すと再生が始まります。
カセットを取り出す	■▲停止/取出し

*◀◀早送りボタンや▶▶巻戻しボタンでテープを巻き終えたら、■▲停止/取出しボタンを押してボタンを元に戻してください。

TYPE I (ノーマル)テープをお使いください。

録音する

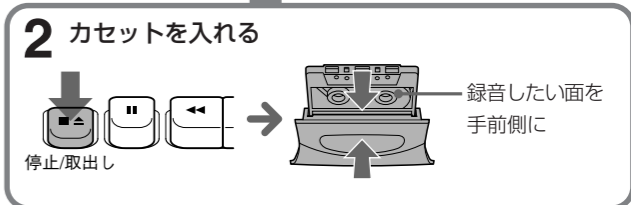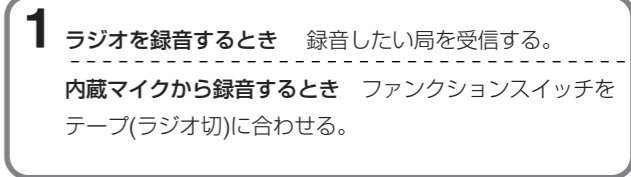

操作	押すボタン
録音を止める	■▲停止/取出し テープを最後まで巻き取ると自動的に止まります。
録音を一時停止する	一時停止 もう一度押すと録音が始まります。

ちょっと一言

- 録音するときは、乾電池ではなく電源コードの使用をおすすめします。
- 音量や音質を変えても、録音される音は変わりません。

ご注意

マイクから録音しているときは、ヘッドホンで聞くことはできません。