

お手持ちのテレビ・ビデオ機器を操作するには

お買い上げ時はソニーのテレビ、VHSビデオデッキを操作するようになっています。それ以外の機器をお使いのときは、以下の設定を行ってください。


テレビとビデオは別々のメーカーを設定することができますが、ビデオ一体型テレビは1つの設定しかできません。

他社のテレビを操作するには

テレビ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとテレビのコードBの番号を順番に押します。

他社のビデオを操作するには

ビデオ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとビデオのコードBの番号を順番に押します。

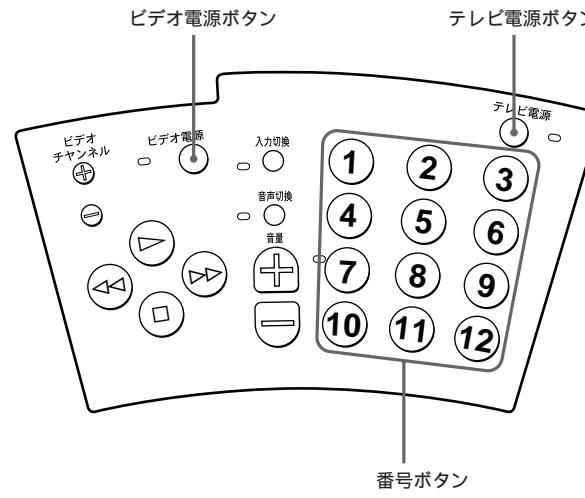

メーカー	コードA	テレビ	ビデオ	ビデオ一体型テレビ
	コードB	コードB	コードB	コードB
ソニー	1	1.2.3	1.2.3.4.5.6	4.5.6
パナソニック ナショナル (松下)	2	1.2.3	1.2.3.4	4.5.6
東芝	3	1	1.2	2.3
日立	4	1	1.2	2.3
三菱	5	1.2	1.2.3.4	3
ビクター (JVC)	6	1.2.3	1.2.3.4	4
サンヨー	7	1.2.3	1.2.3.4	4.5
アイワ	7	7	7.8.9.10.11.12	8.9.10
シャープ	8	1.2	1.2.3	3
フナイ PRECIOUS	8	7.8.9	7.8.9	10.11.12
NEC	9	1.2.3	1.2.3.4	
富士通	9	7.8	7	
パイオニア	10	1.2	1	
フィリップス	11	1.2	1	
その他	12	1.2.3.4.5	1.2	6.7.8

他社のビデオ一体型テレビを操作するには

テレビ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとビデオ一体型テレビのコードBの番号を順番に押します。

設定が完了すると

電源ボタンを離したときに「ピー」という音が鳴ります。


本機で基本操作ができるかどうか確かめてください。

リモコン操作ができないときは

コードBに複数の番号があるメーカーもありますので、もう一度コードBの番号を変えて設定してください。

各部のなまえと働き

基本的には、お手持ちの機器に付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。

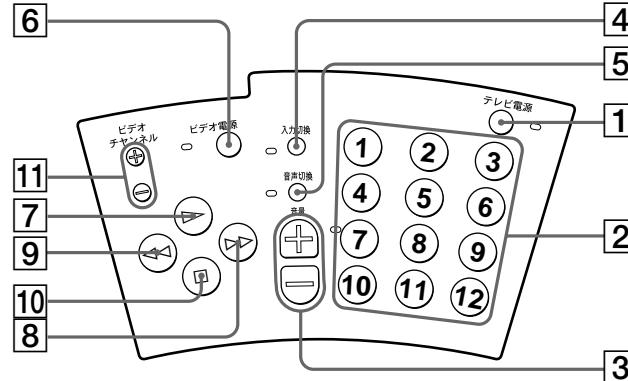

テレビを操作するには

- 1 テレビの電源を入/切します。
- 2 チャンネルを選びます。
- 3 音量を調節します。
- 4 画面の入力を切り換えます。このボタンでBSモードに切り換える製品もあります。
- 5 主音声と副音声を切り換えます。

ビデオを操作するには

- 6 ビデオの電源を入/切します。
- 7 ビデオを再生します。
- 8 ビデオを早送りします。
- 9 ビデオを巻き戻します。
- 10 ビデオの再生を停止します。
- 11 ビデオのチャンネルを順番に切り換えます。


ビデオ一体型テレビを操作するときには

- 6 このボタンは働きません。


本機のボタンで、お手持ちの製品にない機能は操作できません。また、機器によっては操作できない機能もあります。

ボタンのタッチ音を消すには

テレビ電源ボタン①を押しながら、音量 - ボタン③を押してください。

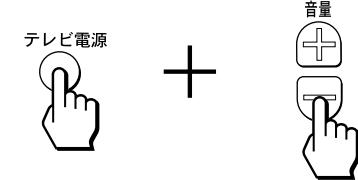

再びタッチ音が鳴るようにするには、テレビ電源ボタンを押しながら、音量 + ボタンを押します。

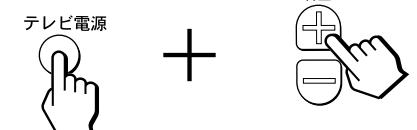


入力の切り換えかた

テレビとビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。

基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。


操作のしかた 1

入力切換ボタン④を押すたびに次の順序で切り換えられます。



操作のしかた 2

チャンネル +/- ボタン②を押していくと次の順序で切り換わります。

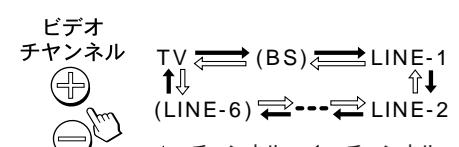

操作のしかた 3

