

# SONY

## テレビ/ビデオ用 リモートコマンダー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**⚠ 警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### RM-KP41U

Sony Corporation © 1996 Printed in Japan

### ⚠ 警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。  
**・安全のための注意事項を守る**  
**・故障したら使わない**  
**・万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する**

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠ 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

### お使いになる前に

本機裏面にあるスタートスイッチをONにしてください。



メーカー設定が消えてしまうおそれがあるので、一度設定したらスイッチの位置は変えないでください。

### 主な仕様

動作距離	約5m
電源	ソーラーバッテリー バナジウムリチウム二次電池
最大外形寸法	約63×158.5×10mm (幅×高さ×奥行き)(EIAJ*)
質量	約60g

\* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

### 故障かな?とお考えになる

#### 前に

リモコンで正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

**リモコンでお手持ちの機器が操作できないとき**  
□本機裏面のスタートスイッチは設定してありますか?

右下の「お使いになる前に」を参照して、スタートスイッチをONにしてください。

□テレビ、ビデオから離れすぎていませんか?  
5m以内の距離で本機を使ってください。  
□テレビ、ビデオのリモコン受光部の前に障害物がありませんか?

リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。

□二次電池が消耗していませんか?  
明るいところに置いて充電してください。  
□リモコン信号の設定が変わっていませんか?  
操作中に誤ってボタンを押したために設定が変わってしまうことがあります。もう一度、設定をやり直してください。

**お手持ちの機器に合わせてリモコン信号を設定しても操作ができないとき**

□正しいリモコン信号を設定しましたか?  
同じメーカーでも複数の信号がある場合は、ほかの信号を設定してみてください。  
□操作したい機器のモードになっていますか?  
テレビ/ビデオ切換ボタンを押して、テレビ/ビデオを切り換えてください。

#### ソーラーバッテリーについて


- 明るいところに置いておくだけで、ソーラーバッテリーが、内蔵の二次電池に充電するので電池交換の必要はありません。
- 長時間裏返して置いたり光の当たらないところに置いたままにしておくと、二次電池は充電されず、そのまま使用を続けると使えなくなるおそれがあります。リモコンはおもてにして、明るいところに置いておくようにしてください。
- 二次電池が消耗してくると、動作距離が短くなります。その場合は、太陽などの強い光を当てて充電してください。
- ソーラーバッテリーのガラス面を強く押さないでください。

### 保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。


### ビデオを操作するには

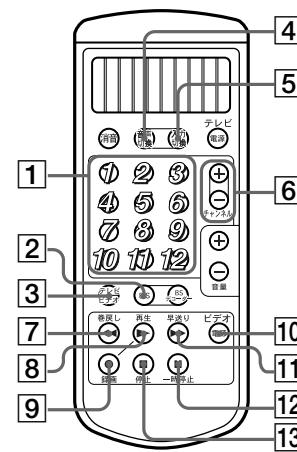


- ① チャンネル(BS)を選びます。
  - ② BSチューナー内蔵のビデオを操作することができます。くわしくは、「BS機器の操作のしかた」をご覧ください。
  - ③ テレビを操作するか、ビデオを操作するかを切り替えます。
  - ④ 主音声と副音声を切り替えます。
  - ⑤ 画面の入力を切り替えます。このボタンでBSモードに切り替える製品もあります。
  - ⑥ チャンネル(BS)を切り替えます。
  - ⑦ ビデオを巻戻します。<sup>\*</sup>
  - ⑧ ビデオを再生します。<sup>\*</sup>
  - ⑨ ビデオで録画するときに使います。このボタンを押したまま▶を押すと録画状態になります。<sup>\*</sup>
  - ⑩ ビデオの電源を入/切します。
  - ⑪ ビデオを早送りします。<sup>\*</sup>
  - ⑫ ビデオを一時停止にします。解除するときは、もう一度押します。<sup>\*</sup>
  - ⑬ ビデオの再生を停止します。<sup>\*</sup>
- \* これらのボタンは、ビデオ操作に設定しているときもビデオ(ビデオ一体型テレビ)を操作するときも、ビデオ(ビデオ一体型テレビ)を操作することができます。

### ボタンのタッチ音を消すには

テレビ電源ボタンを押しながら、音量+ボタンを押してください。

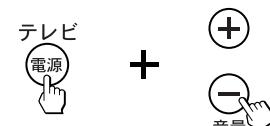

再びタッチ音が鳴るようにするには、テレビ電源ボタンを押しながら、音量+ボタンを押します。

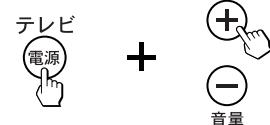

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ  
 ●ナビダイヤル.....0570-00-3311  
 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)  
 ●携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311  
 ●Fax .....0466-31-2595  
 受付時間：  
 月～金 9:00～  
 20:00、  
 土・日・祝日 9:00～  
 17:00

## お手持ちのテレビ・ビデオ機器を操作するには

お買い上げ時はソニーのテレビ、VHSビデオデッキを操作するようになっています。それ以外の機器をお使いのときは、以下の設定を行ってください。  
テレビとビデオは別々のメーカーを設定することができますが、ビデオ一体型テレビは1つの設定しかできません。

### 他社のテレビを操作するには

- 1 テレビ／ビデオ切換ボタンを押して、テレビ操作に切り替えます。
- 2 テレビ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとテレビのコードBの番号を順番に押します。

### 他社のビデオを操作するには

- 1 テレビ／ビデオ切換ボタンを押して、ビデオ操作に切り替えます。
- 2 ビデオ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとビデオのコードBの番号を順番に押します。

### 他社のビデオ一体型テレビを操作するには


- 1 テレビ／ビデオ切換ボタンを押して、テレビ操作に切り替えます。
- 2 テレビ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとビデオ一体型テレビのコードBの番号を順番に押します。

### 設定が完了すると

電源ボタンを離したときに「ピー」という音が鳴ります。  
本機で基本操作ができるかどうか確かめてください。

### リモコン操作ができないときは

コードBに複数の番号があるメーカーもありますので、もう一度コードBの番号を変えて設定してください。

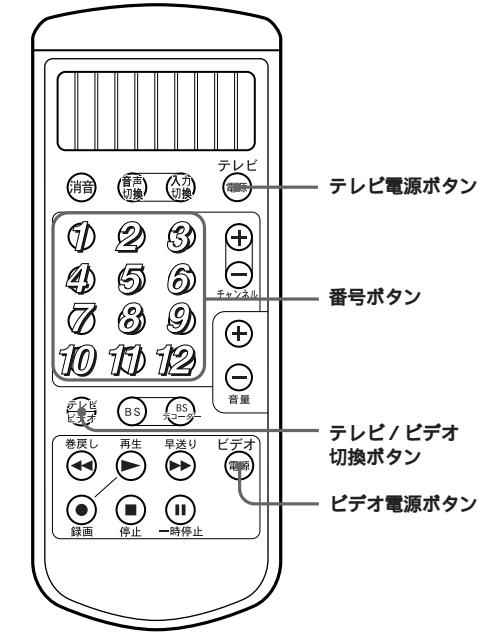


## 入力の切り換えかた

テレビとビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。  
基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

### 操作のしかた1

入力切換ボタンを押すたびに次の順序で切り換わります。

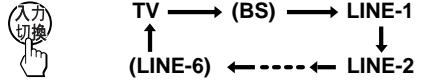


### 操作のしかた2

チャンネル+/-ボタンを押していくと次の順序で切り換わります。



### 操作のしかた3

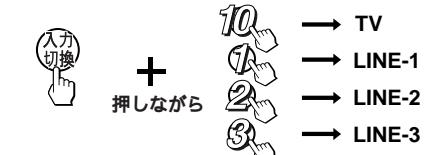


## BS機器の操作のしかた

BSチャンネルの切り換えは、機器によって操作が異なります。  
基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

### BSチューナー内蔵テレビの場合

#### 操作のしかた1


BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

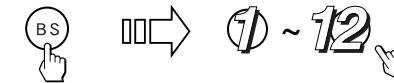

BS13チャンネルを選びたいときは10を、BS15チャンネルを選びたいときは12を押します。


#### 操作のしかた2

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

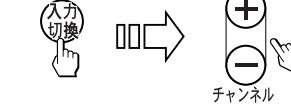

#### 操作のしかた3

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

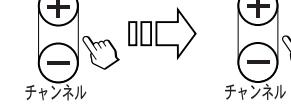

#### 操作のしかた4

BSボタンを押しながらBSチャンネルを選ぶ



BS13チャンネルを選びたいときは10を、BS15チャンネルを選びたいときは12を押します。


ソニーのテレビで、コード番号 A=1 B=2 に設定すると、BSボタンを押しながら10を押すとBS5チャンネル、10を押すとBS7チャンネル、12を押すとBS11チャンネルになる機種もあります。

- BSモードで主音声/副音声を切り換えられないときは、BSボタンを押しながら、音声切換ボタンを押します。

### BSチューナー内蔵ビデオの場合


#### 操作のしかた1

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

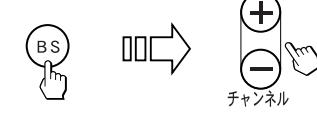


#### 操作のしかた2

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

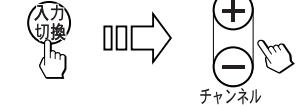

#### 操作のしかた3

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

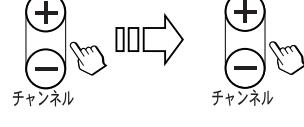

#### 操作のしかた4


BSモードにする BSチャンネルを選ぶ



ソニーのビデオでは、BS5チャンネルを選びたいときは10と5を、BS7チャンネルを選びたいときは10と7を、BS11チャンネルを選びたいときは10と11をそれぞれ順番に押すものもあります。

#### 操作のしかた5

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

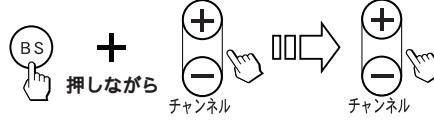


### BSデコーダーを操作するとき

#### 1 BSデコーダーの電源を入れる



#### 2 テレビまたはビデオで民間BSチャンネル(5CH)を選ぶ

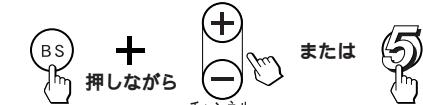

- 主音声や副音声を選ぶときは、BSデコーダーボタンを押しながら、主/副切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときは、BSデコーダーボタンを押しながら、入力切換ボタンを押します。  
テレビ音声に戻すときは、もう1度BSデコ - ダ - ボタンと入力切換ボタンを押します。

### 対応メーカー一覧表

	テレビ	ビデオ	ビデオ一体型テレビ
メーカー	コードA	コードB	コードB
ソニー	1	1.2.3	4.5.6
パナソニック	2	1.2.3	4.5.6
ナショナル (松下)			
東芝	3	1	1.2
日立	4	1	1.2
三菱	5	1.2	1.2.3.4
ピクター(JVC)	6	1.2.3	1.2.3.4
サンヨー	7	1.2.3	1.2.3.4
アイワ	7	7	7.8.9.10.11.12
シャープ	8	1.2	1.2.3
フナイ	8	7.8.9	7.8.9
PRECIOUS			10.11.12
NEC*	9	1.2.3	1.2.3.4
富士通*	9	7.8	7
パイオニア*	10	1.2	1
フィリップス*	11	1.2	1
その他	12	1.2.3.4.5	1.2
			6.7.8

\* NEC、富士通、パイオニア、フィリップス製ビデオのBS機能には対応していません。