

保証書（別に添付）

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。

保証期間
お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

修理を依頼される前にこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのサービス窓口（別紙）にご相談ください。

保証期間中
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間を過ぎたら
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間
この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

コアキシャル4ウェイ スピーカー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、この説明書をお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので
必ず保存してください。

XS-7694


Sony Corporation © 1997 Printed in Thailand

主な仕様

スピーカー	コアキシャル4ウェイ ウーファー 16×24cm コーン型 ミッドレンジ 6.6cm コーン型 トゥイーター 3.2cm コーン型 スーパートゥイーター 1.3cm ドーム型
最大入力	200W
定格入力	50W
インピーダンス	4
出力音圧レベル	93dB/W/m
再生周波数帯域	28-30,000Hz
質量	約 1.7kg（1個）
付属品	取り付け/接続部品（一式） 取扱説明書（1） ソニーご相談窓口のご案内（1） 保証書（1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

寸法図
単位：mm

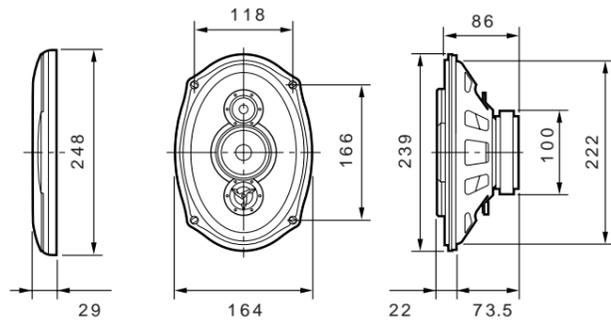

取り付け時奥行き		
取り付け例	A	73.5
	B	86

主な特長

- ウーファー振動板に新素材H.O.P. (High Oriented Polyolefine)採用。豊かで力強い低音を再生。
- 最大入力200W。

ご注意

- 音が歪むほどの大音量で鳴らさないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがあります。
- 取り付けの際、スピーカーのコーン紙に手を触れて傷をつけないようにしてください。
- トランクルームの中のものや、窓ガラス、シートなどが、スピーカーユニットに触れないようにしてください。
- 取り付けと接続が終わったら、パワーウィンドウやドアロックなど、すべての電装品が正しく動くことを確かめください。


ご自分で取り付けが困難な場合は、お買い上げ店にご相談ください。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

取り付け

取り付け/接続部品 (付属)

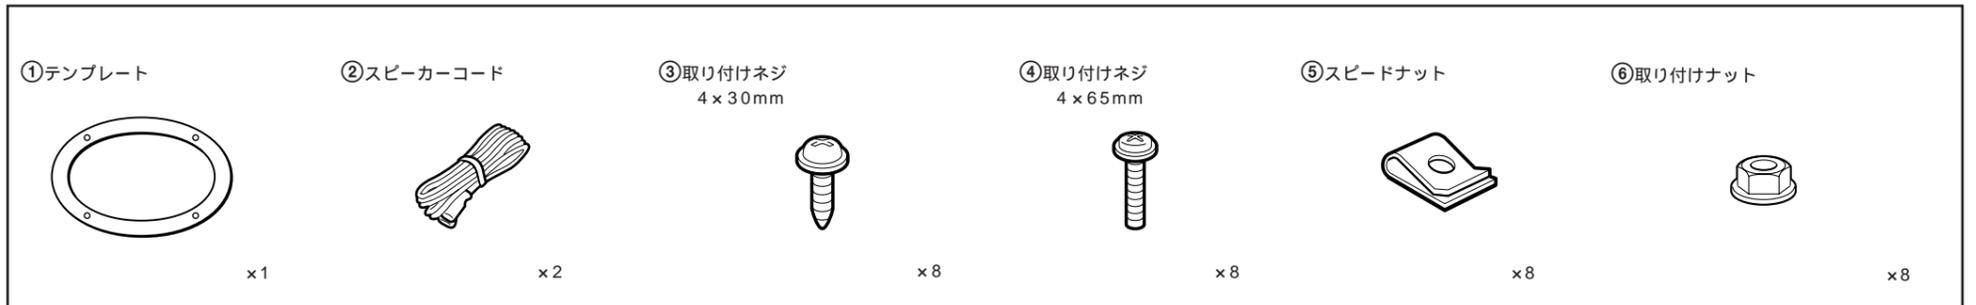

取り付け例

1 取り付け穴を開けます。 (A、B共通)

4.5mm穴
151mm (短径)
223mm (長径)

2 グリルネットを取りはずします。

グリルネット

3 スピーカーコードを接続します。

黒線入り
②*
* 白 - 左側スピーカー
パワーアンプなどへ

4 スピーカーを取り付けます。

A

グリル
スピーカー
リアトレイ

B

グリル
リアトレイ
スピーカー

5 グリルネットのツメを図のように合わせて取り付けます。

グリルネット

グリルネットの取りはずしかた