


## 各部のなまえと働き

基本的には、お手持ちの機器に付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。  
本機のボタンで、お手持ちの製品にない機能は操作できません。また、機器によっては操作できない機能もあります。

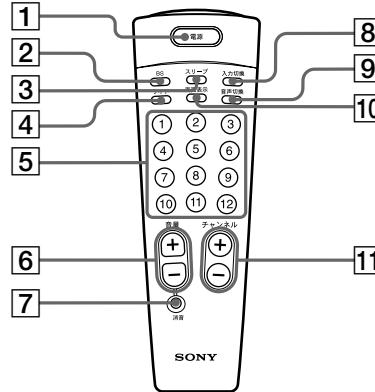

- ① テレビの電源を入／切します。
- ② BSチューナー内蔵テレビを操作することができます。くわしくは、「BSチューナー内蔵テレビの操作のしかた」をご覧ください。
- ③ テレビの電源が自動的に切れる時間を設定します。
- ④ ワイド画面モードを切り換えます。詳しくは「ワイド機能の使いかた」をご覧ください。
- ⑤ テレビのチャンネルを選びます。
- ⑥ テレビの音量を調節します。
- ⑦ テレビの音を消します。音を出すときは、もう1度押します。
- ⑧ テレビの入力を切り換えます。このボタンでBSに切り換えるテレビもあります。
- ⑨ テレビの主音声と副音声を切り換えます。
- ⑩ 現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すにはもう1度押します。
- ⑪ テレビのチャンネルを切り換えます。

## 故障かな?とお考えになる前に

リモコンで正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

### リモコンで操作できないとき

- テレビから離れすぎていませんか?  
→ 7m以内の距離でリモコンを使ってください。
- テレビのリモコン受光部の前に障害物がありませんか?  
→ リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。
- 電池が消耗していませんか?  
→ 新しい電池と交換してください。
- リモコン信号の設定が変わっていますか?  
→ 操作中に誤ってボタンを押したために設定が変わってしまうことがあります。もう1度、設定をやり直してください。  
(誤って設定を変えないようにロックをかけておくこともできます。)

### お手持ちの機器に合わせてリモコン信号を設定しても操作ができないとき

- 正しいリモコン信号を設定しましたか?  
→ 同じメーカーでも複数の信号がある場合は、ほかの信号を設定してみてください。
- メーカー設定にロックがかかっていますか?  
→ ロックを解除してください。

### ボタンを押すと、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピと音が続けて出るとき

- 電池が消耗しています。  
→ 新しい電池と交換してください。

### テレビに近づかないと動作しないとき

- 電池が消耗しています。  
→ 新しい電池と交換してください。

## 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

### ⚠ 警告

- ・ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ・火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定された種類の電池を使用する。

### ⚠ 注意

- ・ $\oplus$ と $\ominus$ の向きを正しく入れる。
- ・電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

**SONY**

3-859-549-01(1)

## テレビ用リモートコマンダー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**⚠ 警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になりますことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## RM-P12

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan

### ⚠ 警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ・安全のための注意事項を守る
- ・故障したら使わない
- ・万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠ 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**⚠ 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

## 保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。


ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

## 乾電池の入れかた

下図に従って付属の乾電池を入れてください。

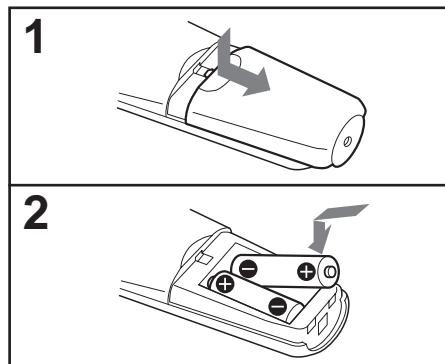

動作距離が短くなってきたら、乾電池を交換してください。交換をするときに時間がかかり、ボタンを押したりすると、お買い上げ時の設定（ソニー製品用）に戻ってしまいます。再び他社製品を操作できるようにするには、「他社製テレビを操作するには」を参照して、メーカー設定をやり直してください。

## 他社製テレビを操作するには

お買い上げ時はソニーのテレビを操作するようになっています。他社製テレビを操作したいとき、またはソニーのテレビでも動作しないときは、次の手順でメーカー設定を行ってください。

### 設定のしかた

電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとテレビのコードBの番号を順番に押します。（コードBの番号が複数あるときは、そのうちの1つを使って設定してください。）

### 設定が完了すると

電源ボタンを離したときに「ピー」という音が鳴ります。


本機で基本操作ができるかどうか確かめてください。

### リモコン操作ができないときは

コードBに複数の番号があるメーカーもありますので、もう一度コードBの番号を変えて設定してください。

### メーカー設定ができないときは

メーカー設定がロックされているときは、設定が変えられません。右記の「解除のしかた」をご覧になって、まずロックを解除してから、設定してください。

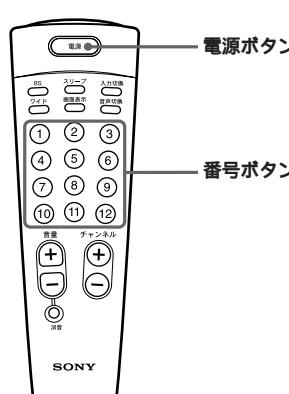

## 対応メーカー一覧表


メーカー	コードA	コードB
ソニー	1	1, 2, 3
パナソニック	2	1, 2, 3
ナショナル（松下）		
東芝	3	1
日立	4	1
三菱	5	1, 2
ビクター（JVC）	6	1, 2, 3
サンヨー	7	1, 2, 3
アイワ	7	7
シャープ	8	1, 2
フナイ	8	7, 8, 9
PRECIOUS		
NEC	9	1, 2, 3
富士通	9	7, 8
パイオニア	10	1
フィリップス	11	1, 2
その他	12	1, 2, 3, 4, 5

## 入力の切り換えかた

テレビの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お手持ちのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。


### 操作のしかた 1

入力切換ボタンを押すたびに次の順序で切り換わります。

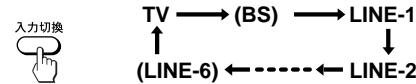


### 操作のしかた 2

チャンネル $\ominus$ / $+$ ボタンを押していくと次の順序で切り換わります。

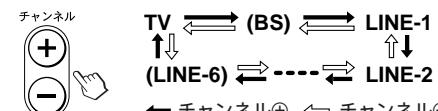


### 操作のしかた 3

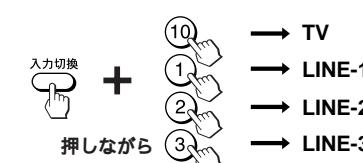

## ボタンのタッチ音を消すには

電源ボタンを押しながら、音量 $\ominus$ ボタンを押すとタッチ音を消すことができます。

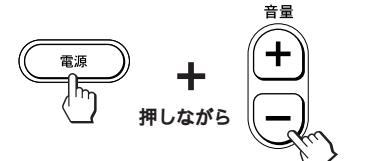

再びタッチ音が鳴るようにするには、電源ボタンを押しながら、音量 $+$ ボタンを押します。




## メーカー設定のロックのしかた

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。（ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。）


### ロックのしかた

電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル $+$ ボタンを3つ同時に押す

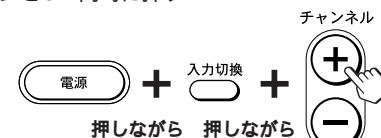

### 解除のしかた

電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル $\ominus$ ボタンを3つ同時に押す

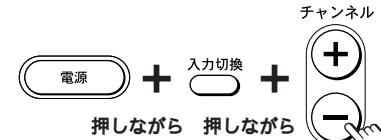

## 操作のしかた 4

BSボタンを押しながらBSチャンネルを選ぶ



BS13チャンネルを選びたいときは(10)を、BS15チャンネルを選びたいときは(12)を押します。

ソニーのテレビで、コード番号 A=1 B=2 に設定すると、BSボタンを押しながら(10)を押すとBS5チャンネル、(11)を押すとBS7チャンネル、(12)を押すとBS11チャンネルになる機種もあります。

BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- ・主音声/副音声を切り換えられないときは、BSボタンを押しながら、音声切換ボタンを押します。
- ・独立音声を選ぶときはBSボタンを押しながら、スリーブボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度BSボタンを押しながらスリーブボタンを押します。

## ワイド機能の使いかた

ワイド機能の切り換えは、機器によって操作方法が異なります。

基本的には、お手持ちのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

### 操作のしかた 1


ワイドボタンを押す



お手持ちのテレビによってモードの切り換わりかたが異なります。


### 操作のしかた 2

ワイドボタンを押しながら①～⑥を押す

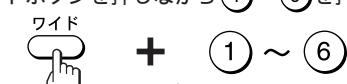

### 操作のしかた 2

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

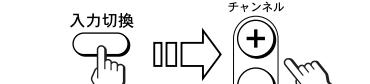

### 操作のしかた 3

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

