

## コンパクトディスクマガジン 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

## XA-250/250R

このディスクマガジンにはコンパクトディスクを10枚まで収納することができます。


---

### ディスクマガジンについてのご注意

- 直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。特に、夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。
- 各段には2枚以上ディスクを入れないでください。故障の原因になります。
- ディスクマガジンを落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。


# ディスクの入れかた

矢印のある面を上に出します。

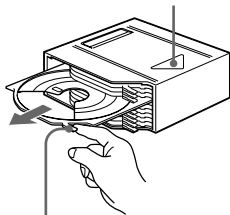

つまみを使いトレイを引き出します。


ラベル面を上にしてトレイにのせます。

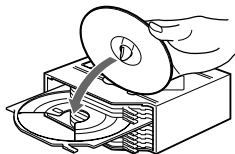

各トレイにコンパクトディスクを1枚ずつ（10枚まで）のせます。

## トレイが外れた場合

トレイがマガジン本体から外れた場合でも、簡単に差し込むことができます。

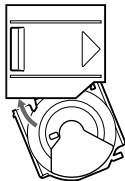

トレイの右側をマガジンのスロットの右側へ差し込み、トレイの左側をそのまま押し込みます。

### ご注意

トレイを正しい向きで差し込んでください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル……………  0570-00-3311

（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）

● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311

● Fax …………… 0466-31-2595

受付時間：

月～金

9:00～

20:00、

土・日・祝日

9:00～

17:00