

# リモコン/タイマー/デジタル 入出力アダプターキット

## 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## RM-D100K

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan

## はじめに

本機はTCD-D100と接続してリモコン操作やタイマー録音・再生を行うのですが、TCD-D8/D7/D3とも接続できます。


その場合は次のことご注意ください。

必ずACアダプターを使って家庭用電源で操作してください。


・乾電池などで操作すると、リモコンが正常に動作しなかったり、正常な入/出力ができなくなります。

・TCD-D8/D7/D3が低消費電力モードのときは、本機では操作できません。

本機は次の2台から成っています。

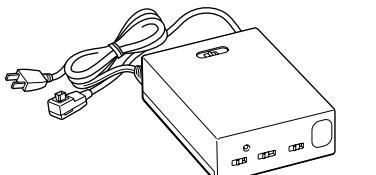

リモコン/タイマー/デジタル入出力  
アダプターキット RMR-D100 (本体)

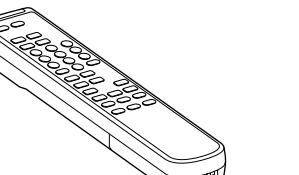

リモートコマンダー (リモコン)  
RMT-D101

## 主な特長

本機をデジタルオーディオテープコーダーTCD-D100に接続すると次のことができるようになります。

・TCD-D100をワイヤレスリモコン操作できる。(ダイレクト選曲、ミュージックスキャン、録音ミューティング可能)


・デジタル入出力端子(光デジタル、同軸デジタル)を使った接続ができる。

・オーディオタイマーと組み合わせることによりTCD-D100でタイマー録音、再生ができる。



## 各部の名称

### 本体

(前面)

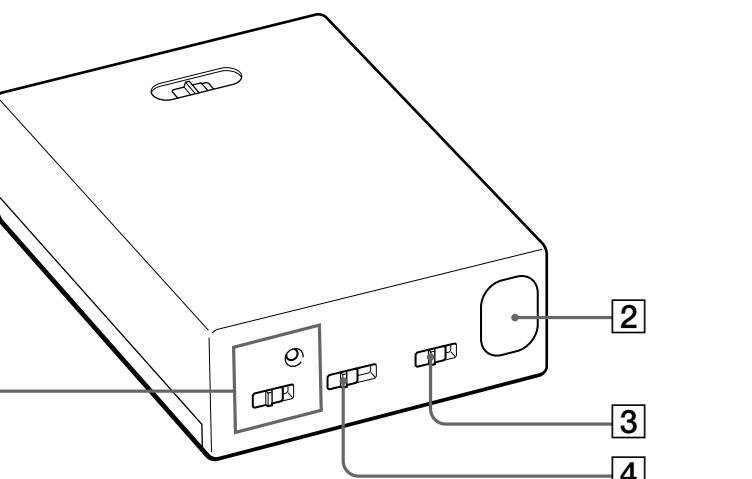

(裏面)

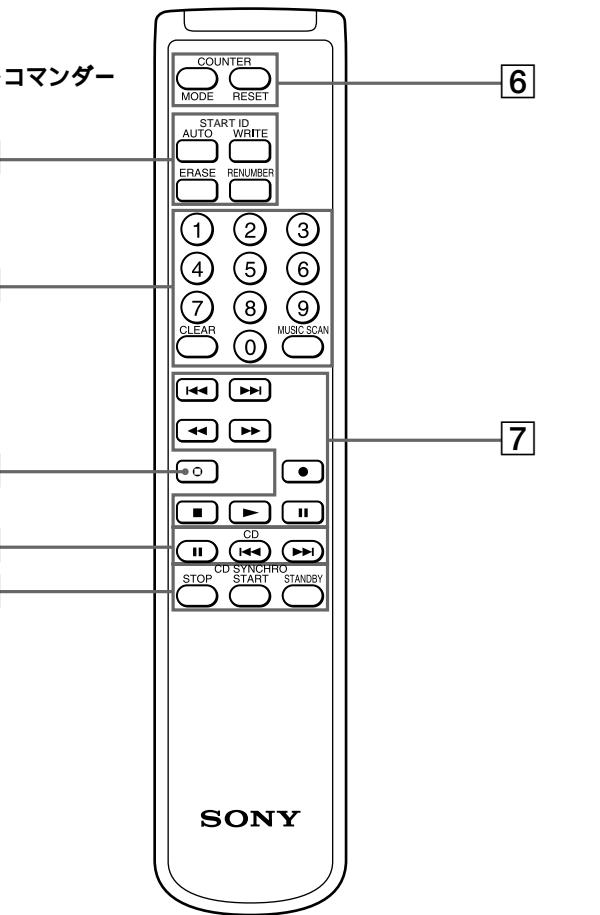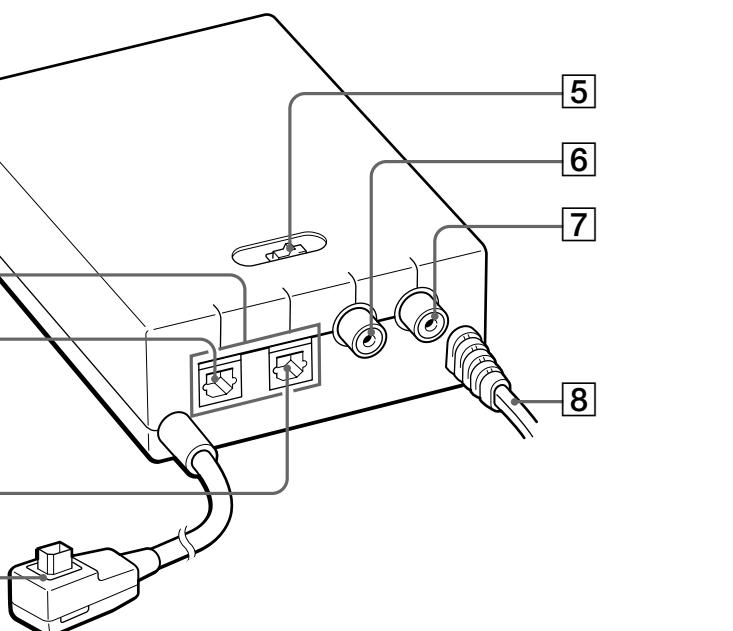

## 使用上のご注意

### 電源について

家庭用電源コンセント(AC100V)でお使いください。  
国内用ですので海外ではお使いになれません。

### 電源コードについて

- 電源コードは無理に曲げたり、重い物を載せたりしないでください。  
傷のついたコードは火災や感電の原因になりますので、使わないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持ってください。

### 取り扱いについて

- 落としたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光のあたる所や暖房器具のそばなどの温度の高い所や、湿気の多い所には置かないでください。  
(特に本体のリモコン受光部には、ご注意ください。)

## 主な仕様

リモコン方式	赤外線パルス式
電源	リモコン / タイマー / デジタル入出力アダプターRMR-D100 : AC 100V, 50/60Hz
消費電力	リモートコマンダーRMT-D101 : DC 3V、単3形乾電池2個使用 2W (RMR-D100)
入力端子	デジタル同軸入力 (ピンジャック)
出力端子	デジタル光入力 (角形コネクター) : 75Ω, 0.5Vp-p, ±20%
質量	リモコン / タイマー / デジタル入出力アダプター : 360g リモートコマンダー : 130g (乾電池2本含む)
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) (cm)	リモコン / タイマー / デジタル入出力アダプター : 83 × 35 × 117mm リモートコマンダー : 45 × 26 × 210mm
付属品	単3形乾電池(2) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)
本機の仕様および外観は、予告なく変更することがあります、ご了承ください。	

### 別売り推奨ケーブル

デジタル接続ケーブル(ビン-ビン)	VMC-10(1m), VMC-20(2m)
光伝送用デジタル接続ケーブル(角形光-角形光)	POC-5A(0.5m), POC-10A(1m), POC-15A(1.5m)
光伝送用デジタル接続ケーブル(角形光-光ミニ)	POC-5AB(0.5m), POC-10AB(1m), POC-15AB(1.5m)

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

