


各部のなまえと働き

各ボタンはテレビ、ビデオ、チューナー、ホームターミナルそれぞれに共通して使用します。正しいリモコン操作を行うために、最初にテレビ/ビデオ1/ビデオ2/チューナー切換スイッチで操作する機器を選んでください。

基本的には、お手持ちの機器に付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。


本機のボタンで、お手持ちの製品にない機能は操作できません。また、機器によっては操作できない機能もあります。

テレビを操作するには

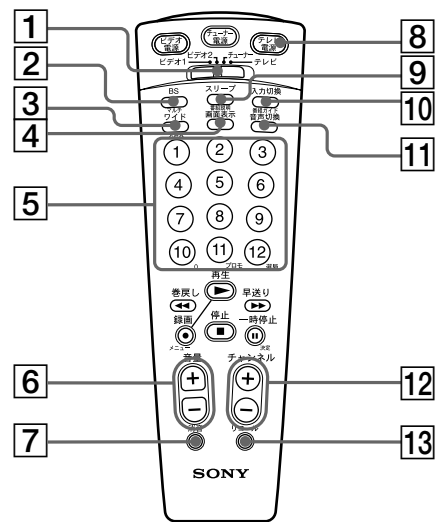

乾電池の入れかた

下図に従って付属の乾電池を入れてください。

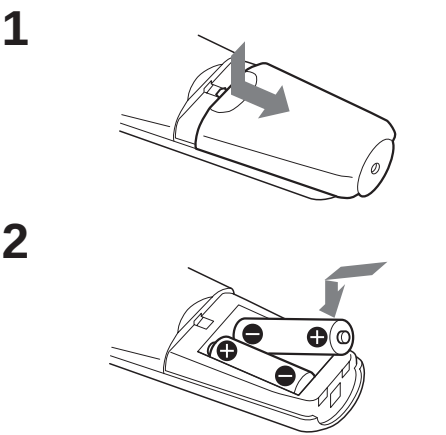

動作距離が短くなってきたら、乾電池を交換してください。交換をするときに時間がかかったり、ボタンを押したりすると、お買い上げ時の設定（ソニー製品用）に戻ってしまいます。再び他社製品を操作できるようにするには、「お手持ちの機器を操作するには」を参照して、メーカー設定をやり直してください。

電池についての安全上のご注意


漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

- 警告**
- ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
 - 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
 - 乾電池は充電しない。
 - 指定された種類の電池を使用する。
- 注意**
- ⊕と⊖の向きを正しく入れる。
 - 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
 - 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

お手持ちの機器を操作するには

お買い上げ時はソニーのテレビ、VHSビデオデッキ（ビデオ1）、8 mmビデオデッキ（ビデオ2）、パ－フェクTVチュー－ナ－を操作するようになっています。他社製テレビ、ビデオ、チュー－ナ－、ホームターミナルを操作したいとき、またはソニーのテレビ、ビデオ、チュー－ナ－でも動作しないときは、次の手順で設定し直してください。また、テレビの代わりにビデオー体型テレビを設定することもできます。2台目のビデオの代わりにテレビ、パーフェクTV、ケーブルテレビのどれかをもう1台操作することもできます。

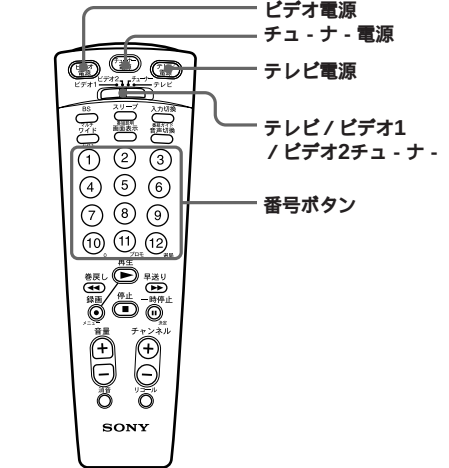

対応メーカー一覧表（テレビ、ビデオ、ビデオー体型テレビ）

		テレビ	ビデオ	ビデオー体型テレビ
メーカー	コードA	コードB	コードB	コードB
ソニー	1	1,2,3	1,2,3,4	4,5,6
パナソニック ナショナル（松下）	2	1,2,3	1,2,3,4	4,5,6
東芝	3	1	1,2	2,3
日立	4	1	1,2	2,3
三菱	5	1,2	1,2,3,4	3
ビクター（JVC）	6	1,2,3	1,2,3,4	4
サンヨー	7	1,2,3	1,2,3,4	4,5
アイワ	7	7	7,8,9	8,9,10
シャープ	8	1,2	1,2,3	3
フナイ PRECIOUS	8	7,8,9	7	10,11,12
NEC*	9	1,2,3	1,2,3,4	
富士通*	9	7,8	7	
パイオニア*	10	1	1	
フィリップス*	11	1,2	1	
その他	12	1,2,3,4,5	1,2	6,7,8

* NEC、富士通、パイオニア、フィリップス製ビデオのBS機能には対応していません。

対応メ－カ－一覧表（パ－フェクTV）		
メ－カ－	コ－ドA	コ－ドB
ソニ－	1	1
	1	2, 3*
パナソニックナショナル（松下）	2	1
東芝	3	1
日立	4	1
シャ－プ	8	1
NEC	9	1
DXアンテナ	3	1
マスプロ電工	3	1

* このコ－ドでソニ－製のBS/CSチュー－ナ－を操作できます。

他社のテレビを操作するには

- テレビ／ビデオ1／ビデオ2／チュー－ナ－切換スイッチを「テレビ」に合わせます。
- テレビ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとテレビのコードBの番号を順番に押します。（コードBの番号が複数あるときは、そのうちの1つを使って設定してください。）

テレビをもう1台設定するときは「ビデオ2にビデオ以外の機器を設定するには」をご覧ください。

他社のビデオを操作するには

- テレビ／ビデオ1／ビデオ2／チュー－ナ－切換スイッチを、1台目のビデオを設定するときは「ビデオ1」、2台目のビデオを設定するときは「ビデオ2」に合わせてください。
- ビデオ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとビデオのコードBの番号を順番に押します。（コードBの番号が複数あるときは、そのうちの1つを使って設定してください。）

他社のビデオー体型テレビを操作するには

- テレビ／ビデオ1／ビデオ2／チュー－ナ－切換スイッチを「テレビ」に合わせます。
- テレビ電源ボタンを押しながら、メーカーコードAとビデオー体型テレビのコードBの番号を順番に押します。（コードBの番号が複数あるときは、そのうちの1つを使って設定してください。）

他社のパーフェクTVチューナーまたはホームターミナルを操作するには

- テレビ/ビデオ1/ビデオ2/チューナー切換スイッチを「チューナー」に合わせます。
- チューナー電源を押しながら、メーカーコードAとパ－フェクTVまたはホームターミナルのコードBの番号を順番に押します。（コードBの番号が複数あるときは、そのうちの1つを使って設定してください。）

チューナーあるいはホームターミナルをもう1台設定するときは「ビデオ2にビデオ以外の機器を設定するには」をご覧ください。

ビデオ2にビデオ以外の機器を設定するには

- 2台目のビデオの代わりにテレビ、チューナー、ホームターミナルのいずれかをもう1台操作することもできます。
- テレビ/ビデオ1/ビデオ2/チューナー切換スイッチを「ビデオ2」に合わせます。
- 2台目のテレビを設定するときは、テレビ電源を押しながら、メーカーコードAとテレビのコードBを順番に押します。
- 2台目のチューナーまたはホームターミナルを設定するときは、チューナー電源を押しながら、パーフェクTVまたはホームターミナルのコードAとコードBを順番に押します。

ご注意

ビデオ2に設定した機器の電源は、テレビ/ビデオ1/ビデオ2/チューナー切換スイッチを「ビデオ2」に合わせたから、ビデオ電源ボタンで入/切してください。テレビ電源、チューナー電源ボタンでは操作できないのでご注意ください。

設定が完了すると

電源ボタンを離れたときに「ビー」という音が鳴ります。本機で基本操作ができるかどうか確かめてください。付属品のメ－カ－設定ラベルに、設定した番号を書いて貼ってお使いください。

リモコン操作ができないときは

コードBに複数の番号があるメーカーもありますので、もう一度コードBの番号を変えて設定してください。

メーカー設定ができないときは


メーカー設定がロックされているときは、設定が変えられません。右記の「解除のしかた」をご覧ください。まずロックを解除してから、設定してください。

メーカー設定のロックのしかた

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。（ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。）


ロックのしかた

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル⊕ボタンを3つ同時に押す



解除のしかた

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル⊖ボタンを3つ同時に押す




入力の切り換えかた

テレビ、ビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。テレビやビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。


操作のしかた1

入力切換ボタンを押すたびに次の順序で切り換わります。




操作のしかた2

チャンネル⊕/⊖ボタンを押していくと次の順序で切り換わります。

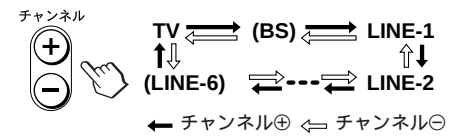

操作のしかた3

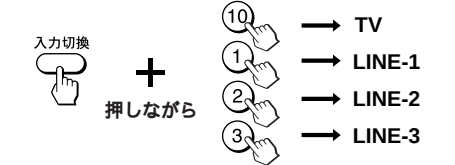


BS機器の操作のしかた


BSチャンネルの切り換えは、機器によって操作が異なります。基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。テレビやビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビの場合


操作のしかた1

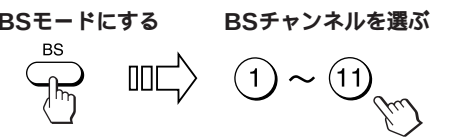


操作のしかた2

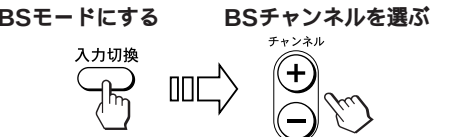

操作のしかた3

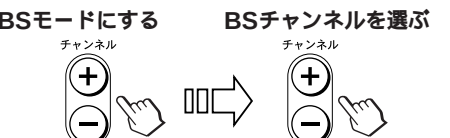

操作のしかた4

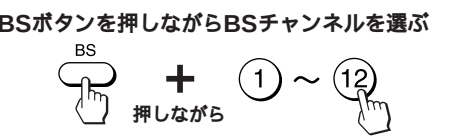

BS13チャンネルを選びたいときは⑩を、BS15チャンネルを選びたいときは⑫を押します。


ソニーのテレビで、コード番号 A=1 B=2 に設定すると、BSボタンを押しながら⑩を押すとBS5チャンネル、⑪を押すとBS7チャンネル、⑫を押すとBS11チャンネルになる機種もあります。

BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには


- 主音声/副音声を切り換えられないときは、BSボタンを押しながら、音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときはBSボタンを押しながら、スリープボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう1度BSボタンを押しながらスリープボタンを押します。

BSチューナー内蔵ビデオの場合


操作のしかた1

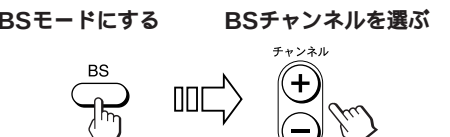


操作のしかた2

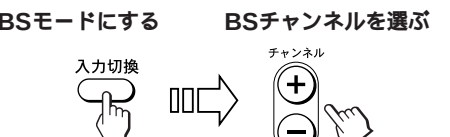

操作のしかた3

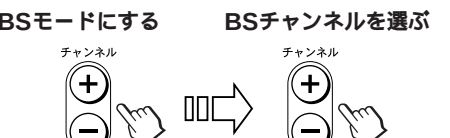

操作のしかた4

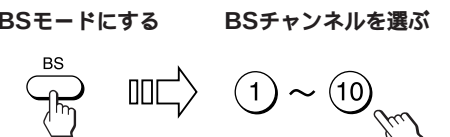

ソニーのビデオでは、BS5チャンネルを選びたいときは⑩と⑤を、BS7チャンネルを選びたいときは⑩と⑦を、BS11チャンネルを選びたいときは①と①をそれぞれ順番に押すものもあります。

操作のしかた5



ワイド機能の使いかた

ワイド機能の切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お手持ちのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

操作のしかた1

ワイドボタンを押す



お手持ちのテレビによってモードの切り換わりかたが異なります。

操作のしかた2

ワイドボタンを押しながら①～⑥を押す

