

## △危険 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。




### 安全のための注意事項を守る

下記のものをよくお読みください。

- ・この取扱説明書の注意事項
- ・お使いになるビデオ機器に付属の取扱説明書と「安全のために」

### 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、  
煙が出たら、  
異常に温度が上がったら、

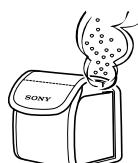

すぐにバッテリーアダプターをはずし、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

バッテリーパックから  
液が漏れたら、



すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。  
目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。  
液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

## △危険



下記の注意事項を守らないと火災・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

この項目はバッテリーパックのみに適用となります。

- ・指定された充電器以外で充電しない。
- ・火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しない。コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- ・火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。

## △警告



下記の注意事項を守らないと火災などにより死亡や大けがの原因となります。

- ・火のそばや炎天下などで放置したり、充電したりしない。危険防止の保護回路が壊れことがあります。
- ・ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりして強い衝撃を与えない。
- ・バッテリーアダプターは充電しない。
- ・指定された種類のバッテリーパックを使用する。
- ・分解したり、改造したりしない。
- ・バッテリーアダプターの電極部に金属類が触れないようにする。

## △注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

- ・プラグのついたバッテリーパックはぬれた手でさわらない。感電の原因となることがあります。

SONY

3-860-273-02(1)

## バッテリーアダプター

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△危険 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### NPA-L7

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

### 使用上のご注意

- ・このバッテリーアダプターはCCD-TR1/TR2/TR3およびDCR-MVX9000では使用できません。
- ・接続コード、バッテリーパック、バッテリーチャージャーは付属されておりません。別途必要となります。
- ・寒い所(10℃以下)で使用したときは、連続使用時間が大幅に短くなります。
- ・金属部分は常にきれいにしておいてください。汚れたときは、柔らかい布でふいてください。
- ・使用中や使用後はあたたかくなりますが、異常ではありません。
- ・バッテリーアダプターに入れた状態でバッテリーの充電はできません。
- ・落とし、衝撃などでバッテリーが外れたり、接点が離れてビデオ機器の動作が停止することがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- ・高温になった車の中や炎天下など、60℃以上になる所に放置しないでください。
- ・長い間ご使用にならないときは、バッテリーアダプターからバッテリーを取りはずして保管してください。
- ・バッテリーの消耗以外の原因で使えないと考えられる場合は、お買い上げ店かお近くのソニーサービス窓口へご相談ください。

### 保証書とアフターサービス

#### 保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。


ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

## バッテリーを入れる

バッテリーは、NP-F930、NP-F730またはNP-710をご使用ください。その他のバッテリーはお使いになれません。バッテリーの出し入れはポーチのふたを開いて行ってください。

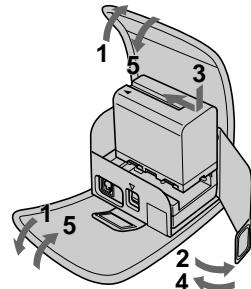


### 1、2 ふたを開ける。


3 バッテリーを、押しながらずらして取り付ける。  
バッテリーがアダプターにきちんと固定されていることを確認してください。

### 4、5 ふたを閉める。

取りはずすには  
ふたを開け、バッテリーのロック解除レバーを押しながらバッテリーをはずす。

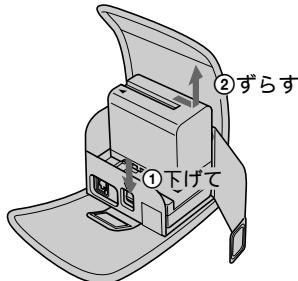


## コードをつなぐ

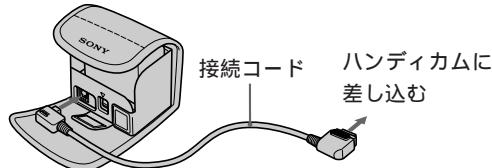

接続コードはハンディカムにより異なります。  
詳しくはハンディカムの取扱説明書をご覧ください。

接続コードの長さを調節し、ポーチに束ねることができます。  
撮影時があまたのコードは束ねてご使用ください。

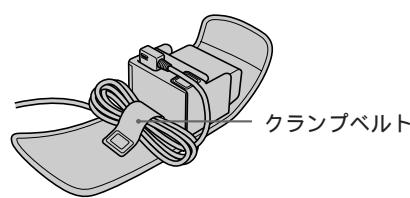

### ご注意

使用しないときは接続コードまたはバッテリーをはずしてください。


## 主な仕様

電源	DC 7.2 V リチウムイオンバッテリー 別売 (NP-F930/NP-F730/NP-710)
最大外形寸法	約 60 × 82 × 62 mm (幅 × 高さ × 奥行き)
質量	約 190 g (バッテリー、接続コード、ウエストベルトを除く)
付属品	ウエストポーチ(1) ウエストベルト(1) 保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 取扱説明書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

## ウエストポーチにして使う

付属のウエストベルトまたはご自分のベルトをお使いください。

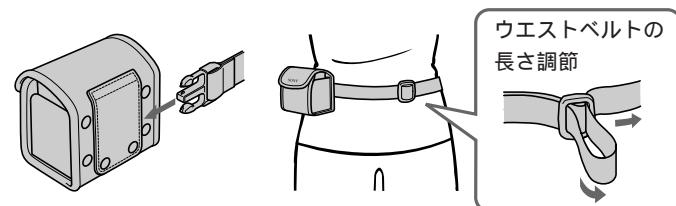


### ご注意

- ウエストベルトを通す際、取り付け部はきつめになっていますのでゆっくり丁寧に通してください。
- ウエストベルトはウエストポーチ以外にはお使いにならないでください。

## アダプターを単体で使う

ポーチからはずしてアダプターのみでもお使いになれます。

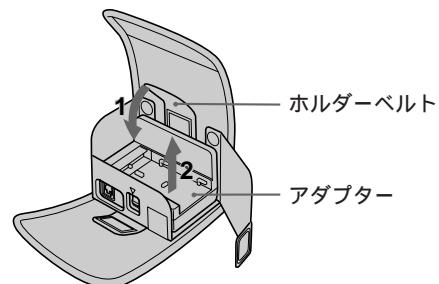

### 1 ポーチからホルダーベルトをはがす。

### 2 アダプターを上へひき出す。

ポーチに取り付けるときは必ずアダプターの取り付け部にホルダーベルトを通し、マジックテープを押しつけて固定してください。

### ご注意

アダプター本体にウエストベルトを通してお使いにならないでください。身につけるときは必ずウエストポーチをお使いください。

## 連続撮影時間

ハンディカム バッテリー	DCR-VX1000	DCR-PC7		CCD-SC55
		ビューファインダー で撮影	液晶画面で撮影	
NP-F930	約145分	約295分	約240分	約295分
NP-F730	ム	約195分	約160分	約195分
NP-710	ム	約185分	約150分	約185分

対応する主なハンディカムでのバッテリー満充電時の連続撮影時間。

### ご注意

- ハンディカム側のバッテリーパックとの連続使用はできません。  
接続時は本機のバッテリーが優先され消耗します。
- ハンディカム側のバッテリーパックを使用する際は、ハンディカム側で接続コードを抜いてください。差し込まれた状態では、ハンディカム側のバッテリーパックは使用できません。
- アダプターのバッテリーパックを交換したとき、アダプター側でコードを抜いたときは、ハンディカムの電源スイッチを一度「切」にしてください。
- 本機に接続のハンディカムは、電源を「切」にすると一時的に充電ランプが点灯もしくは充電表示する場合があります。これは充電確認を行うためで、実際には充電はされませんので故障ではありません。
- インフォリチウムバッテリーの残量表示は機能しません。交換時期をお知らせする 表示は出ます。