

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について：

家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。

電源コードについて：

電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。

留守にするときは：

ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

異物について：

特に、ジャックには異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら：

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中にはいったときは、すぐに電源コードを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

取り扱い上のご注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。
- 次のような場所は避けてください。
直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所。
窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
風呂場など、湿気の多い所。
ほこりの多い所、砂地の上。
時計、キャッシングカードなどの近く。(防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシングカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。)

SONY®

アクティブスピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRS-GS70

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan


主な特長

SRS-GS70は、肩にのせて迫力ある音とバイブレーションを体感できる、ビデオゲーム用のスピーカーです。

主な仕様

アンプ部	電源部・その他		
実効出力	1 W + 1 W (EIAJ*)	電源	DC 9V 600 mA
入力	ステレオミニプラグ付き入力	最大外形寸法	約290 × 65 × 190 mm (幅/高さ/奥行き)
コード	コード (5 m)	質量	約320 g (コード含まず)
入力インピーダンス	4.7 kΩ (1 kHz)	付属品	ACパワーアダプター(1) 変換コード(ステレオミニジャック ⇄ ピンジャック×2) (1) 保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)
スピーカー部	本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。		
形式	フルレンジ 後面開放型	本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。	
使用スピーカー	直径57 mm	規格	EIAJ 日本電子機械工業会 規格による測定値です。
インピーダンス	16 Ω		
定格入力	1 W		
最大入力	2 W		

接続

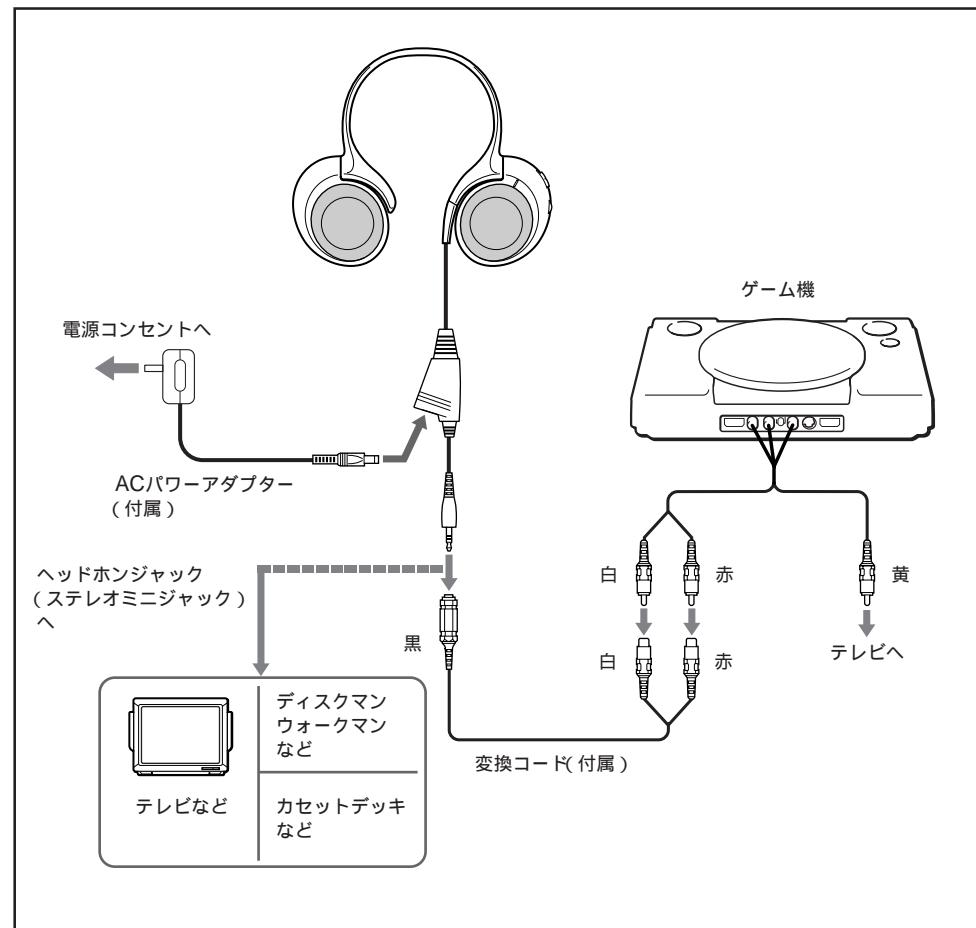


ご注意

この製品には、付属のACアダプターAC-S906(極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご使用ください。上記以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

使いかた

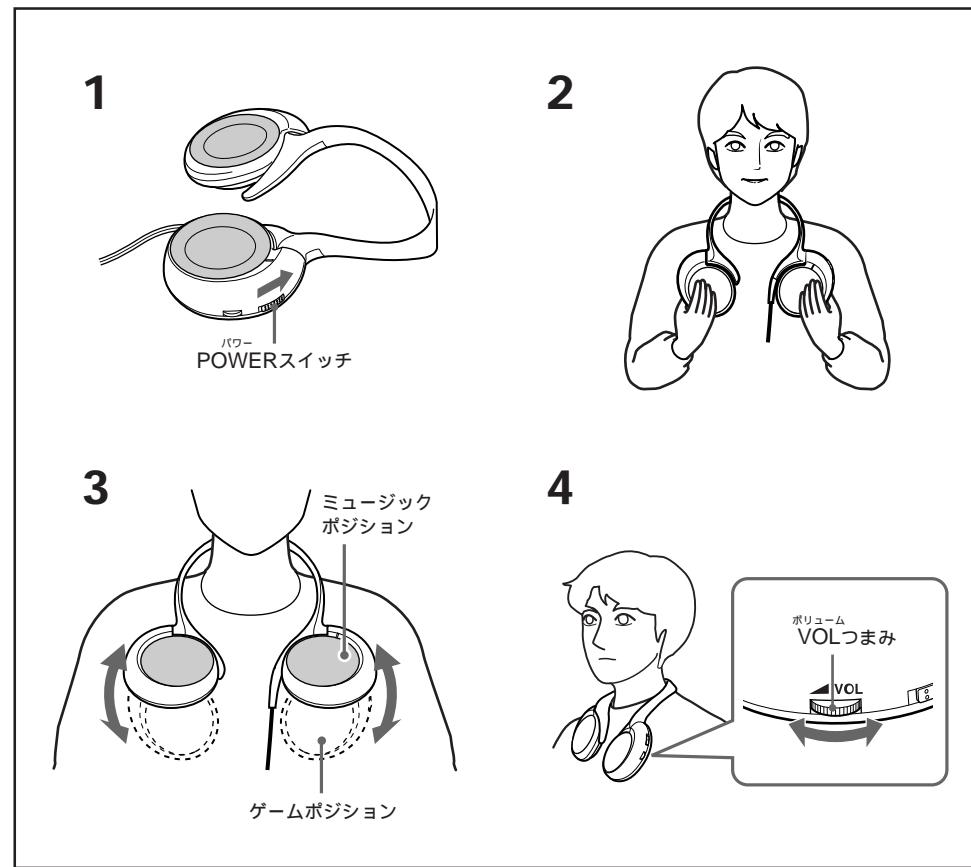

1 パワーPOWERスイッチをONにする。

電源ランプが点灯します。

2 スピーカー部が上になるように、本体を両肩にかける。

3 スピーカーの向きを調節する。

下向き(ゲームポジション)にした場合
低音再生時にバイブレーションが体感できます。

上向き(ミュージックポジション)にした場合
臨場感ある音が楽しめます。

4 VOLつまみで音量を調節する。