

## 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、AC電源コードのプラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

万一、異常が起きたら



変な音・においが  
したら、  
煙が出たら



- ①AC電源コードをコンセントから抜く
- ②お買い上げ店またはソニーシステムサービス窓口へ修理を依頼する

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災 感電 指挟み

行為を禁止する記号



禁止 分解禁止 接触禁止

行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く



警告



感電 火災

下記の注意事項を守らないと、**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーシステムサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、AC電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーシステムサービス窓口にご相談ください。



禁止



注意

下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり周辺の家財に**損害**を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。



禁止



指定以外のAC電源コードを使わない

火災やけがの原因となることがあります。



禁止



ぬれた手でAC電源コードをさわらない

感電の原因となることがあります。



禁止



長期間使用しないときは、AC電源コードをはずす

長期間使用しないときはAC電源コードをコンセントから抜き、バッテリーをはずして保存してください。火災の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。



禁止



コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは足に引っ掛けたりして引っばると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。



禁止



通電中のACパワーアダプター、

充電中のバッテリーや製品に長時間ふれない

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止



ACパワーアダプターを布団などで

おおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止



## ACパワーアダプター

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### AC-V100/B

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan

## AC-V100/Bは次のようにお使いになれます

- ソニー製ビデオカメラ用のリチウムイオンタイプのバッテリーNP-F100(別売り)、NP-F200(別売り)またはNP-F220(別売り)の充電器として使う。
- リチウムイオンタイプのバッテリーに対応したビデオカメラを動作させる。

- 上記以外のソニー製リチウムイオンタイプおよびニカドタイプ、ニッケル水素タイプのバッテリーの充電には使えません。
- リチウムイオンタイプのバッテリーに対応したビデオカメラ以外では使えません。お使いになる前に、お手持ちの機器をお確かめください。



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

## 使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因となります。

- 異常に高温になる場所  
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く  
変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所  
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

使用について

- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないで下さい。正しく録画・再生できないことがあります。
- 充電するときは、バッテリーパックをACパワーアダプターにしっかり取り付けてください。
- バッテリー保護のため、充電が完了したら、24時間以内にACパワーアダプターからバッテリーを取りはずしてください。
- 周りの温度が10 ~ 30 での充電をおすすめします。また、周囲の温度が低くなるほど充電しにくくなります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- 使用後は必ずAC電源コードをコンセントから抜いておいてください。コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。
- 本体や接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ACパワーアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

お手入れについて

汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取りましょう。


本体のお手入れ

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。


# バッテリーを充電する

ACパワーアダプターにバッテリーを取り付けて充電します。

## 1 AC電源コードをつないで、バッテリーを取り付ける。

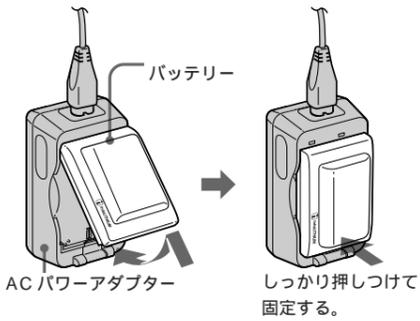

## 2 コンセントにつなぐ。

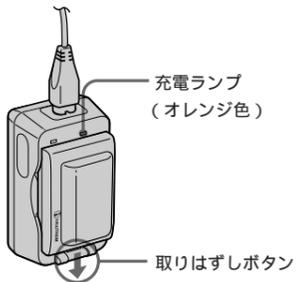

充電が始まると、充電ランプ（オレンジ色）が点灯します。充電ランプが付かないときや点滅したときは手順1に戻ってバッテリーを確実に取り付けてください。充電されると充電ランプが消えます（実用充電）。続けて約1時間充電するとさらに長く使えます（満充電）。

バッテリーを取りはずすとき  
取りはずしボタンを下げる。バッテリーを落とさないようご注意ください。


充電時間について

バッテリーパック	満充電時間 (実用充電時間)*
NP-F100	約130分(約70分)
NP-F220/F200	約170分(約110分)

- \* 使い切ったバッテリーのAC-V100/Bでの充電時間。
- バッテリーの使用可能時間については、お使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の充電時間と異なる場合があります。

# コンセントにつないで使う

AC電源コードを使って屋内のコンセントから電源をとります。

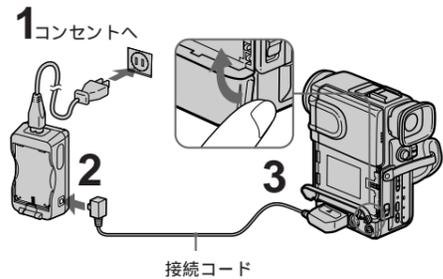


## 1 AC電源コードをコンセントにつなぐ。

## 2 接続コードをDC出力へつなぐ。

## 3 ビデオカメラにカチッと音がするまで差し込む。

ビデオカメラから接続コードを取りはずす  
接続プラグのボタンを押しながら抜く。

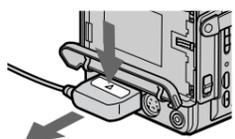


ACパワーアダプターから接続コードを取りはずす  
接続コードのプラグ部を持って抜く。

急いで使いたいとき  
バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお使いになれる時間が異なります。

ご注意

- すでに充電を完了しているバッテリーを取り付けたとき、充電ランプが1度点灯してから消えます。
- 充電中に何か異常があると、充電ランプが点滅します。次の手順で確認してください。

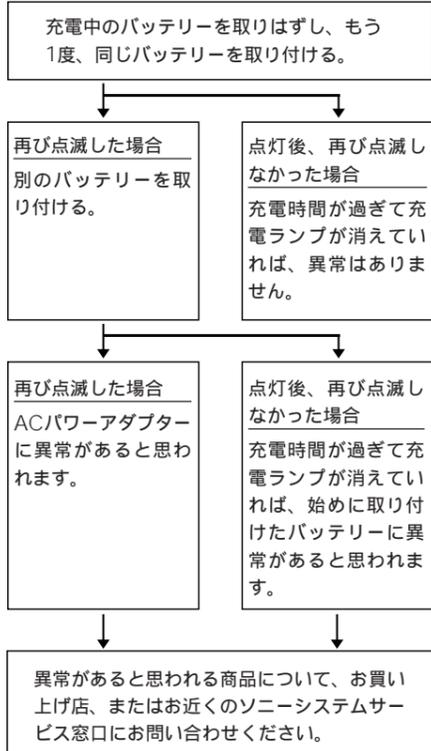

# 海外へお持ちになる方へ


ACパワーアダプターAC-V100/Bは、AC100-240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまであるので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国

- 日本
- アメリカ
- カナダ
- ジャマイカ
- パナマ
- プエルトリコ
- ベネズエラ
- ホンジュラス
- メキシコ
- リベリア など

本機を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

そのほかの国については、旅行代理店でお確かめください。

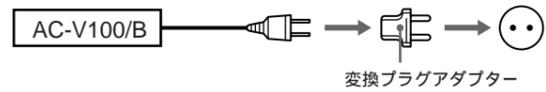

# 主な仕様

電源	AC100 - 240V、50/60Hz
定格入力容量	35VA(充電100V時) 39VA(VTR 100V時) 45VA(充電240V時) 49VA(VTR 240V時)
定格出力	VTR動作時：DC8.4V、1.8A 充電時：DC8.4V、1.4A
動作温度	0 ~ +40
保存温度	-20 ~ +60
最大外形寸法	約57×44×107mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約190g

付属品

- AC電源コード(1本)
- 接続コード DK-626(1本)
- 取扱説明書(1部)
- 保証書(1部)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# 保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、またはお近くのソニーシステムサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

お問い合わせ	
ソニー株式会社 B & I 営業本部	
北海道 営業所 (011)231-8121	名古屋 営業所 (052)201-6871
東北 営業所 (022)257-7830	北陸 営業所 (0762)40-8110
関東 営業所 (048)645-6880	京滋 営業所 (075)691-7860
新潟出張所 (025)270-3253	大阪 営業所 (06)531-4111
千葉 営業所 (043)297-8531	神戸 営業所 (078)322-0851
東京 営業所 (03)5448-6740	中国 営業所 (082)241-9211
東京システム営業所 (03)5448-6740	四国 営業所 (0878)31-3003
多摩 営業所 (0425)75-0201	九州 営業所 (092)741-2761
松本出張所 (0263)25-4551	システム営業1部/2部 (03)5448-5446
横浜 営業所 (045)243-6711	
静岡 営業所 (054)253-8162	