

使用上のご注意

- 本機は12Vまたは24Vバッテリー使用の自動車専用です。
- 自動車には、マイナスアースの車とプラスアースの車とがあります。
本機はマイナスアース車専用です。
- 自動車のエンジンをかけたままでお使いください。エンジン停止の状態で使いますと、自動車のバッテリーが使用できなくなることがあります。
- コードを無理に曲げたり、上に重い物をのせたりしないでください。コードに傷がついて断線の原因になります。コードに傷がついたときには、使わないでください。
- コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ずカーバッテリーコードをシガレットライターソケットから抜いておいてください。
- 本体や接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 使用中は暖かくなりますが、異常ではありません。
- AMラジオにあまり近づけないようにしてください。AM放送に雑音が入る場合があります。
- ダッシュボードの上など直射日光の当たる所には置かないでください。

万一異常や不具合が起きたときは、すぐにコードをシガレットライターソケットから抜いて、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

主な仕様

定格入力	DC 12/24V (12/24V マイナスアース車専用)
定格出力	VTR動作時：DC8.4V、1.8A 充電時：DC8.4V、1.5A
動作温度	0 ~ +40
保存温度	- 20 ~ +60
最大外形寸法	約 110 × 36 × 46 mm (幅 / 高さ / 奥行き)
質量	約 300 g
コードの長さ	カーバッテリーコード 約 1.5 m
付属品	取扱説明書 (1部) 保証書 (1部) サービス窓口・ご相談窓口のご案内 (1部)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

カーバッテリーアダプター

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠

警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DCC-L50


Sony Corporation © 1997 Printed in Japan



この純正マークは、ソニー（株）のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー（株）のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

バッテリーを充電する


カーバッテリーアダプターにビデオカメラをつないで充電します。
ビデオカメラの取り付け方、充電時間については、ビデオカメラの取扱説明書をあわせてご覧ください。機種によっては、ビデオカメラ本体で充電できないものもあります。

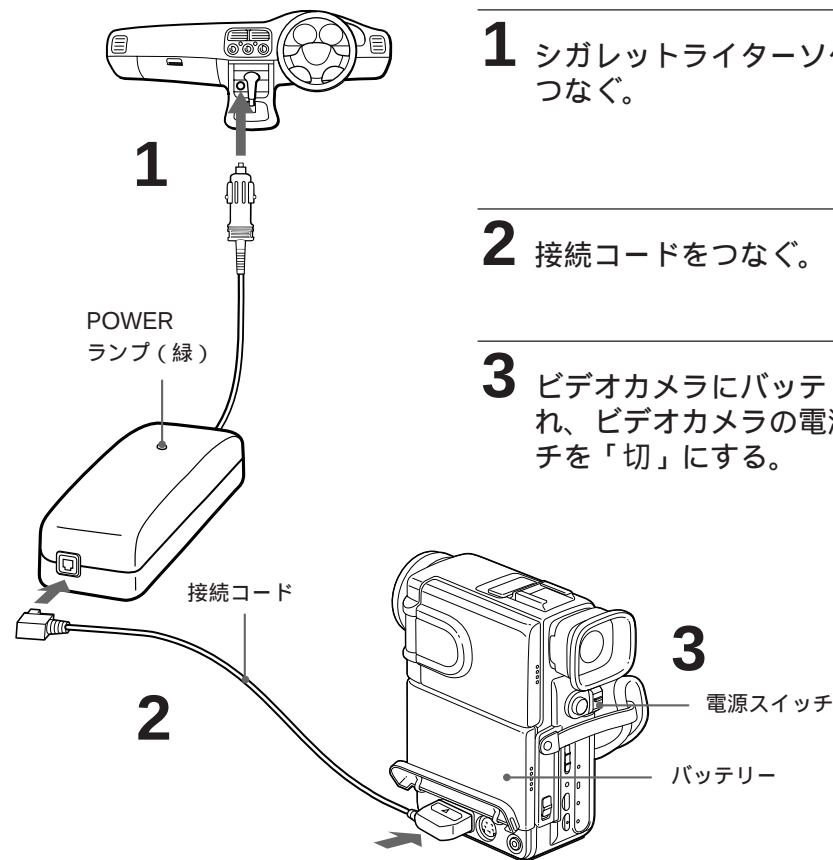

- 充電中にビデオカメラの電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」にすると、バッテリーの充電は中断されます。電源スイッチを「切」にすると再び充電が始まります。

ビデオカメラの電源として使う

ビデオカメラへのつなぎ方については、ビデオカメラの取扱説明書をあわせてご覧ください。

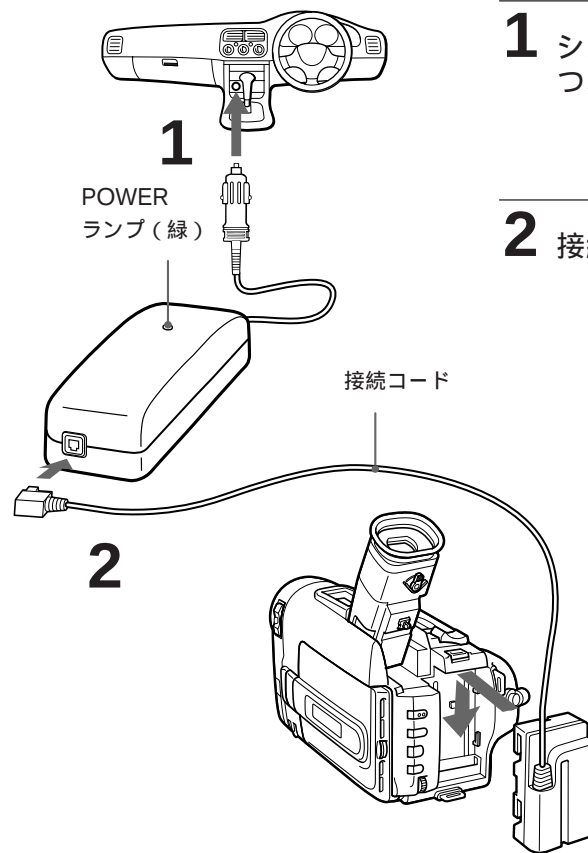

- 本機をビデオ機器に近づけすぎると、画面に妨害が現われる場合があります。このようなときは少し離してお使いください。


ヒューズを交換するには

カーバッテリーコードでつないだ機器が正常に動作しない場合は、プラグ内部のヒューズが切れていないかを確認してください。ヒューズが切れた場合は、市販されている同じ定格のヒューズ（▽ 4A 125V）をお求めになり、交換してください。

- 1 プラグ部分の先端を回してはずす。



- 2 ヒューズを取り出す。



- 3 新しいヒューズを入れ、プラグ先端を元通りにしっかりしめる。

- 自動車のシガレットライターソケットの中が灰などで汚れていると、接触不良によりプラグ部分が熱くなることがあります。お使いになる前に必ずきれいにしてください。
- 規定のヒューズ以外のもので代用しないでください。
- ヒューズを交換したあとも、再び切れるような場合には、お買い上げ店にご相談ください。

自動車の極性やバッテリー電圧についてご不明な点は、その車の販売店にお問い合わせください。