

LCDカラーテレビ／ラジオ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

FDL-22R

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあり、危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

右記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期点検をする

- お買い上げ時とそのあと1年に1度は「安全点検のおすすめ」に従って点検してください。
- 5年に1度は内部の点検をソニーサービス窓口にご依頼ください。(有料)

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したら

- ① 電源を切る。
② ACパワーアダプターを抜く。
③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止




分解禁止



下記の注意を守らないと、
交通事故・火災・感電により、
死亡や大けがの原因となります。



火災



感電

持ち運びのときにふり回さない

ストラップアンテナを首にかけたまま本体を固定しないで持ち運ぶと本体に衝動を与えることにより、ドアにはさまったりして、故障やけがの原因となります。持ち運ぶときは手でおさえるか、ポケットに入れるなど固定してください。



運転中や歩行中に操作をしたり、画面を見ない

事故につながる恐れがあり、危険です。必ず安全な場所に止まってから、お使いください。




車の中でお使いになるときは

急ブレーキなどで本体が落下してブレーキ操作の妨げにならないように充分ご注意ください。

内部を開けない


感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

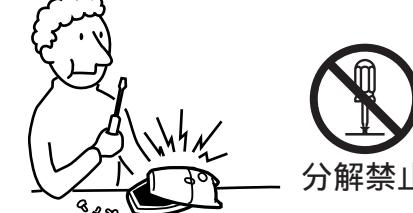

水にぬらしたり、異物を中にいれない

感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、電源スイッチを切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

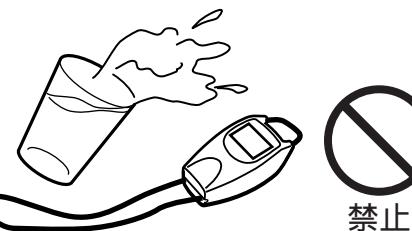

別売りのACパワーアダプターは、指定されたもの以外は使わない加熱などにより、火災の原因になります。

本機は国内専用です

別売りのACパワーアダプターで使用されるときは、交流100Vの電源でお使いください。
海外などで異なる電源電圧で使用すると火災、感電や故障の原因となります。

次のような場所には置かない

- 直射日光の当たる所や暖房器具の近くなど温度が非常に高くなるところ
- 風呂場など湿気の多い所
- 海岸、船上の海水が直接当たる所

上記のような場所に置くと火災、感電や故障の原因となります。



⚠ 注意 下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の家財に損害を与えることがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。

乾電池についての安全上の注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- 火の中に入れない、ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

⚠ 注意

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

使用上の注意

取り扱いについて

本機を落としたり、ぶつけたり、踏みつけるなど強いショックを与えないでください。故障の原因となります。

お手入れについて

ベンジン、シンナー、アルコールを使わないでください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください。

安全点検のおすすめ

安全にお使いいただくために、年1回ほど下記の手順で安全点検を実施してください。

1 「安全点検チェックリスト」にしたがって点検を行う。

2 あてはまる項目があるときは「処置手順」欄の処置を行う。

安全点検チェックリスト

安全点検項目

- 布やテーブルクロスなどをかけたまま使用していませんか？
- 水気、油気、ほこりの多い場所に置いていませんか？
- 不安定な場所に置いたり、不安定な置きかたをしていませんか？
- ACパワーアダプターのコードが椅子、机、台などの下敷きになっていますか？

処置手順

あてはまる項目があるとき



そのままお使いになりますと故障や事故の原因になることがあります。



安全な設置場所や設置方法に必ず改善してください。

あてはまる項目があるとき



すぐに電源を切って使用を中止してください。




お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

電源を用意する

乾電池で使う

付属の乾電池を使います。

- ② 乾電池を3本入れる。必ずイラストのように(-)極側から入れてください。

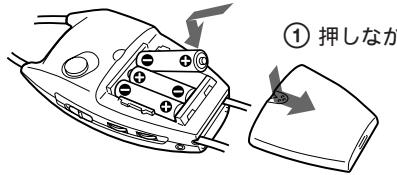

電池の持続時間


単3形アルカリ乾電池LR6(付属)使用時

機能	持続時間
テレビ	約2.5時間
FMラジオ	約56時間
AMラジオ	約58.5時間
25	連続使用したときの標準値

電池の交換時期

画像が暗くなったり、チューニングがずれるなど動作が正常でなくなったら、乾電池を3本とも新しいものと交換してください。

コンセントにつないで使う

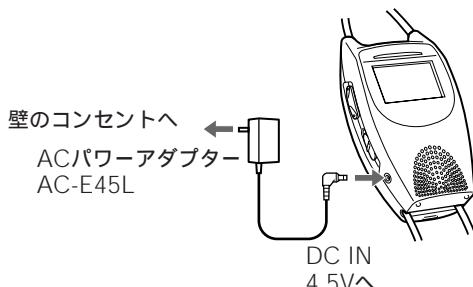

ご注意

この製品には別売りのACパワーアダプターAC-E45L(極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



各部のなまえ



テレビを見る

- 1 RADIO / TV / OFFスイッチをTVに合わせる。
- 2 VHF / UHFスイッチを見たいバンド(VHFまたはUHF)に合わせる。
- 3 CH + / - ボタンを押して、見たいチャンネルを選ぶ。
- 4 VOLつまみを回して、音量を調節する。

テレビを消すには

RADIO / TV / OFFスイッチをOFFに合わせる。

画面の明るさを調節するには

BRTつまみを回して調節する。

ラジオを聞く

- 1 RADIO / TV / OFFスイッチをRADIOに合わせる。
- 2 FM / AMスイッチを聞きたいバンド(FMまたはAM)に合わせる。
- 3 RADIO TUNINGつまみを回して、聞きたい放送局を受信する。
- 4 VOLつまみを回して、音量を調節する。

ラジオを消すには

RADIO / TV / OFFスイッチをOFFに合わせる。


受信状態を良くする

テレビ、FM放送 :

本体裏面のRELEASEボタンを押しながら、ストラップアンテナをできるだけまっすぐ伸ばす。本体の向きを変えて最もよく受信できるように調節する。

AM放送 :

アンテナは本体に内蔵されているので、本体の向きを変えて最もよく聞こえるように調節する。

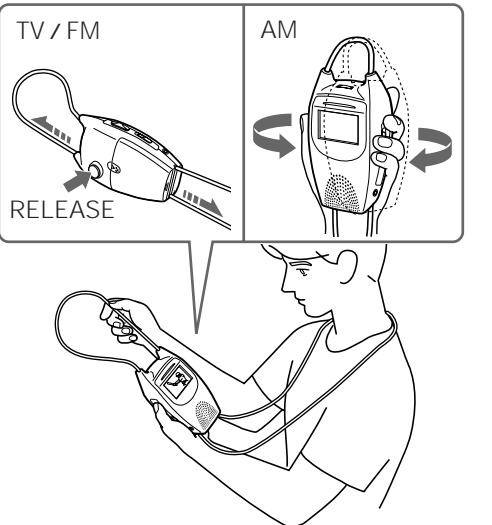

次のような場所では受信状態が悪く映りにくい場合があります

- 放送局から遠い地域、山やビルの陰になっているところ
- 移動中の電車や自動車の中など
- 高压線、ネオン、無線局などが近くにあり妨害電波の多い場所
- 線路や高速道路の近く、航空路の下
- 地下街、トンネルや気密性の高い建物の中

ストラップアンテナの長さを調節するには

本体裏面にあるRELEASEボタンを押しながら、正面右側のストラップアンテナを上下に引き、長さを調節する。

ご注意

正面左側のストラップアンテナは、強い力が加わると、安全のため、はずれるようにつくられています。はずれたときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

ヘッドホンで聞くには

ヘッドホンを本体の右側面の(ヘッドホン)端子につなぐ。音声はモノラルです。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度お調べください。

テレビ部

画像、音が全く出ない

- 乾電池の+/-は、正しく入っていますか?
乾電池が消耗していませんか?3本とも新しいものと交換してください。
ACパワーアダプターがはずれていませんか?

画像は出るが音が出ない

- 音量(VOL)が最小になっていますか?
ヘッドホンをつないでいませんか?
乾電池が消耗していませんか?3本とも新しいものと交換してください。

音は出るが画像が出ない

- 乾電池が消耗していませんか?3本とも新しいものと交換してください。

雪が降るような画面、うすい画面になる

- チャンネルを合わせ直してください。
ストラップアンテナをできるだけ伸ばしてください。
ストラップアンテナの向きを調整してください。

はん点や点模様が走る

- ヘヤードライバー、自動車、バイクなどからの雑音電波が原因です。
ストラップアンテナはなるべく雑音源から離してください。

- ストラップアンテナをできるだけ伸ばしてください。
本体の向きを調整してください。

ラジオ部

音が出ない

- 乾電池の+/-は、正しく入っていますか?
乾電池が消耗していませんか?3本とも新しいものと交換してください。
ACパワーアダプターがはずれていませんか?

音量(VOL)が最小になっていますか?

ヘッドホンをつないでいませんか?

雑音が入る、音が悪い

- 乾電池が消耗していませんか?3本とも新しいものと交換してください。

- 電波の弱い場所(受信状況の悪い場所)ではありませんか?

- ストラップアンテナをできるだけ伸ばしてください。(FM放送)

- ストラップアンテナの向きを調整してください。(FM放送)

本体の向きを調整してください。(AM放送)

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへお買い上げ店、または添付のソニーご相談窓口のご案内にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間にについて

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間に修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

主な仕様

TV部	NTSC方式 受信方式 受信チャンネル VHF: 1~12チャンネル UHF: 13~62チャンネル
	画面サイズ 2.2インチ 42.5×32 mm(幅 / 高さ) 透過型TN液晶パネル
ラジオ部	受信周波数 AM : 530~1605 kHz FM : 76~90 MHz
アンテナ	VHF / UHF / FMストラップアンテナ AMフェライトバーンテナ(内蔵)
スピーカー	28 mm 丸型 0.1 W (EIAJ / 8) (実用最大出力)
音声出力	ステレオミニジャック(モノラル)
ヘッドホン端子	DC 4.5 V
電源	ACパワーアダプター(別売り)対応 AC100V, 50 / 60Hz 約3.3 W
消費電力	82.0×149.8×49.8 mm(突起部含まず)(幅 / 高さ / 奥行き)
最大外形寸法	約280 g(乾電池含まず)
質量	ソニー乾電池LR6(3) 取扱説明書(1) 保証書(1)
付属品	ソニーご相談窓口のご案内(1) ACパワーアダプター AC-E45L
別売りアクセサリー	仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります このテレビを使用できるのは、日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.