





## 各部のなまえ

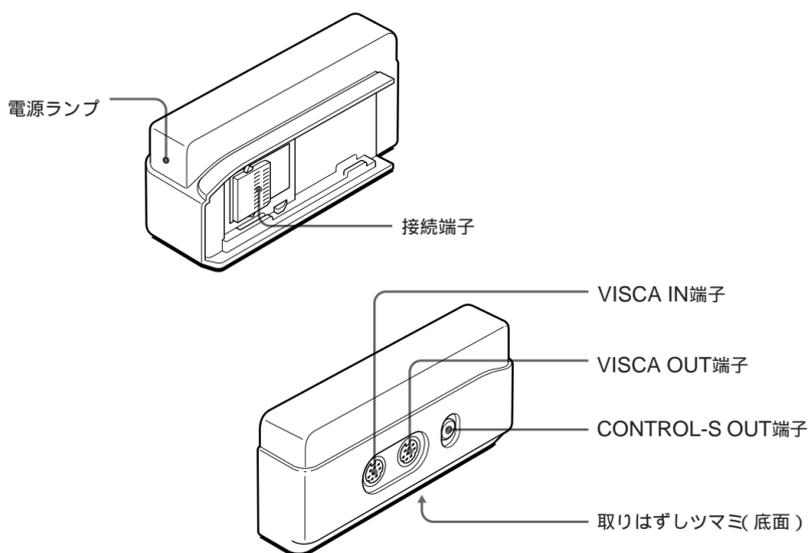

## 取り付け

ここではビデオカセットレコーダーGV-A700を例に説明します。

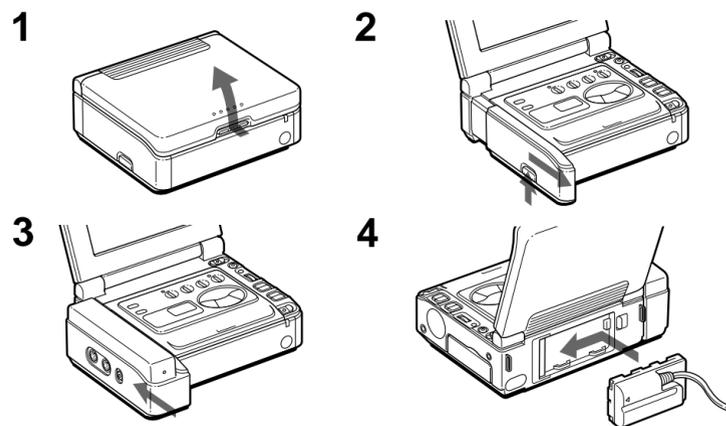

1 ビデオカセットレコーダーの液晶パネルを開く。

2 端子カバーを取りはずす。


3 ビデオ/コンピューターインターフェースを取り付ける。

4 ビデオカセットレコーダーに電源をつなぐ。

ビデオ/コンピューターインターフェースを取りはずす

1 底面の取りはずしつまみを手前にずらしながら、取りはずす。

2 端子カバーを取り付ける。

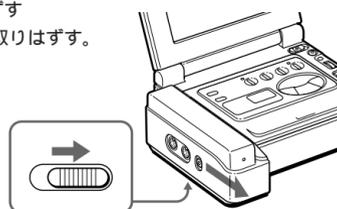


## コンピューターと接続する

接続上のご注意

- 接続の前にコンピューターとビデオカセットレコーダーの電源を切っておいてください。
- 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


### Macintoshおよびその互換機に接続する

付属のVISCAケーブルを使って、コンピューターのプリンターポートかモデムポートにつなぎます。

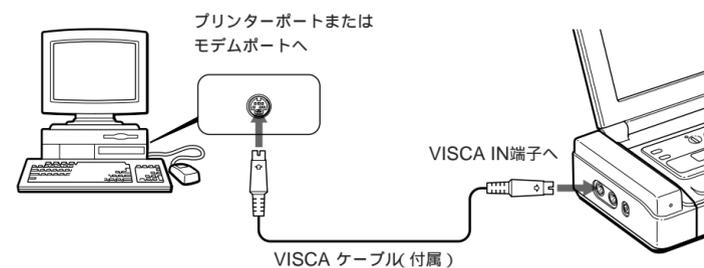


### IBM PC/ATおよびその互換機に接続する

付属のDB9 RS-232Cケーブルを使って、コンピューターのシリアルポートにつなぎます。

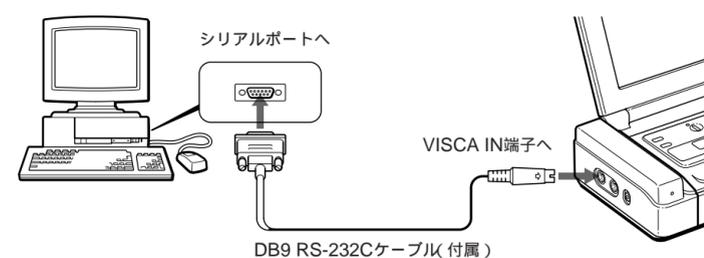


### NEC PC-98シリーズに接続する

付属のDB9 RS-232Cケーブルを、市販の9ピン-25ピン変換アダプターにつないでから、コンピューターのシリアルポートにつなぎます。

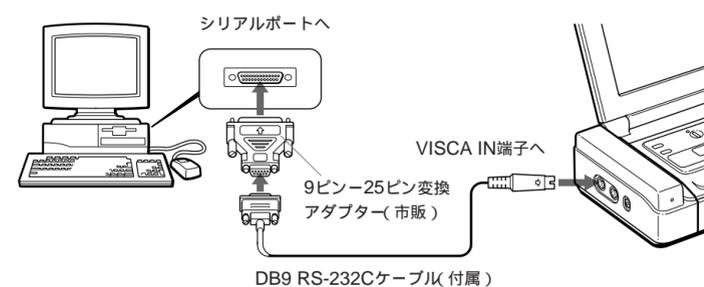


## 接続例


接続例① ビデオカセットレコーダーの画像をコンピューターに送り込むとき

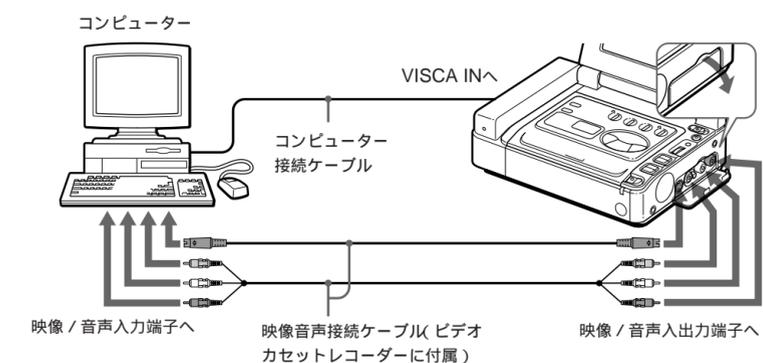

接続例② ビデオカセットレコーダーを再生機(または録画機)として編集するとき

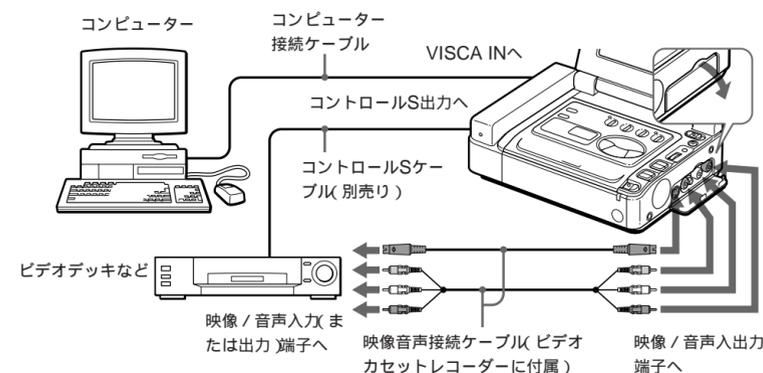

接続例③ 他のビデオ/コンピューターインターフェース(Vboxなど)をお持ちのとき

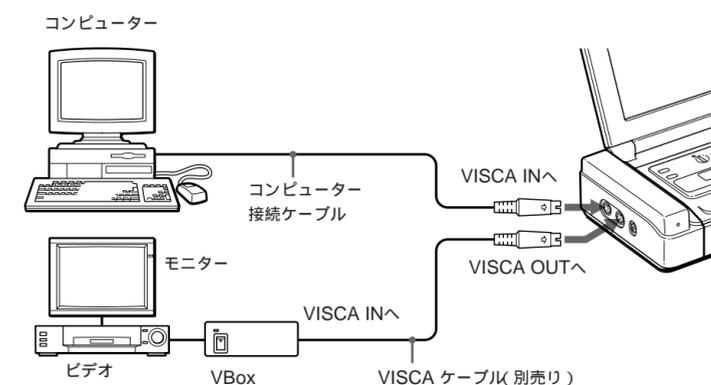

操作するときは

- 1 ビデオカセットレコーダーの電源を入れる。  
ビデオ/コンピューターインターフェースにはビデオカセットレコーダーから電源が供給されます。
- 2 ビデオ機器の電源を入れ、必要な設定をする。
- 3 コンピューターでアプリケーションソフトウェアを起動させる。  
詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。