


各部のなまえと働き

基本的には、お手持ちの機器に付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。

本機のボタンで、お手持ちの製品にない機能は操作できません。また、機器によっては操作できない機能もあります。

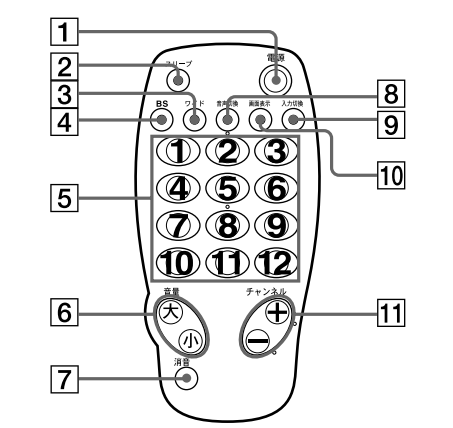

- 1 テレビの電源を入／切します。
- 2 テレビの電源が自動的に切れる時間を設定します。
- 3 ワイド画面モードを切り換えます。詳しくは「ワイド機能の使いかた」をご覧ください。
- 4 BSチューナー内蔵テレビを操作することができます。くわしくは、「BSチューナー内蔵テレビの操作のしかた」をご覧ください。
- 5 テレビのチャンネルを選びます。
- 6 テレビの音量を調節します。
- 7 テレビの音を消します。音を出すときは、もう1度押します。
- 8 テレビの主音声と副音声を切り換えます。
- 9 テレビの入力を切り換えます。テレビによってはこのボタンでBSに切り換わるものもあります。
- 10 現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すにはもう1度押します。
- 11 テレビのチャンネルを切り換えます。

電池交換のしかた

動作距離が短くなってきたら、リチウム電池を交換してください。

1 コインなどでまわして、ふたをはずす



交換するときに時間がかかると、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまいます。再び他社製品を操作できるようにするには、「他社製テレビを操作するには」を参照して、メーカー設定をやり直してください。

故障かな?とお考えになる前に

リモコンで正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

- リモコンで操作できないとき
- ☐ テレビから離れすぎていませんか?
→5m以内の距離でリモコンを使ってください。
- ☐ テレビのリモコン受光部の前に障害物がありますか?
→リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。
- ☐ 電池が消耗していませんか?
→新しい電池と交換してください。
- ☐ リモコン信号の設定が変わっていませんか?
→操作中に誤ってボタンを押したために設定が変わってしまうことがあります。もう1度、設定をやり直してください。
(誤って設定を変えないようにロックをかけておくこともできます。)

お手持ちの機器に合わせてリモコン信号を設定しても操作ができないとき

☐ 正しいリモコン信号を設定しましたか?
→同じメーカーでも複数の信号がある場合は、ほかの信号を設定してみてください。

☐ メーカー設定にロックがかかっていますか?
→ロックを解除してください。

ボタンを押すと、ピピピピピピピピピピ
ピピピッと音が続けて出るとき

☐ 電池が消耗しています。
→新しい電池と交換してください。

テレビに近づかないと動作しないとき

☐ 電池が消耗しています。
→新しい電池と交換してください。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

- 警告**
- ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
 - 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
 - 乾電池は充電しない。
 - 指定された種類の電池を使用する。
- 注意**
- ⊕と⊖の向きを正しく入れる。
 - 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

主な仕様	
動作距離	約5m
電源	DC3V、リチウム電池CR2032 1個
電池持続時間	約6か月(使用頻度で変わります。)
最大外形寸法	約60×121.5×10mm (幅×高さ×奥行き)(EIAJ*)
質量	約40g(電池含む)
付属品	リチウム電池CR2032(1) (本体装着済)

* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は お買い上げ日より1年間です。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)539-5111

SONY 3-861-318-11(1)

テレビ用リモート コマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-KP13

Sony Corporation © 1997 Printed in China

警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。


他社製テレビを操作するには

お買い上げ時はソニーのテレビを操作するようになっています。他社製テレビを操作したいとき、またはソニーのテレビでも動作しないときは、次の手順でメーカー設定を行ってください。



1 「対応メーカー一覧表」を見て設定したいテレビの「コードA」と「コードB」を確認する
「コードB」欄に番号が複数ある場合は、まずは一番左の番号を使います。
(例：パナソニックの場合、コード番号A=2 B=1、A=2 B=2、A=2 B=3の3通りの組み合わせがありますが、まずはA=2 B=1を使って設定します。)

2 電源ボタンを押しながら、「コードA」に続けて「コードB」を押す

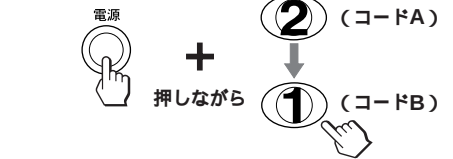

設定が完了すると
電源ボタンを離れたときに「ピー」という音が鳴ります。(鳴らない場合はもう一度設定操作を行ってください。)
本機で基本操作ができるかどうか確かめてください。

リモコン操作ができないときは
コードBに複数の番号があるメーカーもありますので、コードBの番号を変えてもう一度設定してください。

メーカー設定ができないときは
メーカー設定がロックされているときは、設定が変えられません。右記の「解除のしかた」をご覧ください。

対応メーカー一覧表		
メーカー	コードA	コードB
ソニー	1	1, 2, 3
パナソニック	2	1, 2, 3
ナショナル(松下)		
東芝	3	1
日立	4	1
三菱	5	1, 2
ビクター (JVC)	6	1, 2, 3
サンヨー	7	1, 2, 3
アイワ	7	7
シャープ	8	1, 2
フナイ	8	7, 8, 9
PRECIOUS		
NEC	9	1, 2, 3
富士通	9	7, 8
パイオニア	10	1
フィリップス	11	1, 2
その他	12	1, 2, 3, 4, 5

ボタンのタッチ音を消すには

電源ボタンを押しながら、音量小ボタンを押すとタッチ音を消すことができます。



再びタッチ音が鳴るようにするには、電源ボタンを押しながら、音量大ボタンを押します。



メーカー設定のロックのしかた

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)


ロックのしかた

電源ボタンと入力切替ボタンとチャンネル+ボタンを3つ同時に押す



解除のしかた

電源ボタンと入力切替ボタンとチャンネル-ボタンを3つ同時に押す

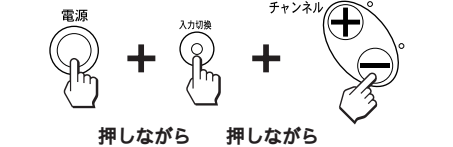


入力の切り換えかた

テレビの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お手持ちのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。


操作のしかた 1

入力切替ボタンを押すたびに次の順序で切り換わります。



操作のしかた 2

チャンネル-/+ボタンを押していくと次の順序で切り換わります。




操作のしかた 3




BSチューナー内蔵テレビの操作のしかた

BSチャンネルの切り換えは、機器によって操作が異なります。基本的にはお手持ちのテレビに付属のリモコンと同じです(一部のメーカー、機種を除く)。


操作のしかた 1

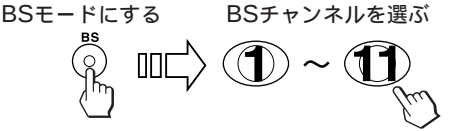

操作のしかた 2

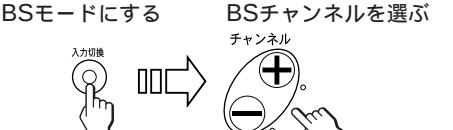


操作のしかた 3

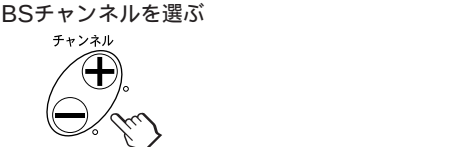

+または-を何度か押し続けるとBSのチャンネルに切り換わります。

操作のしかた 4

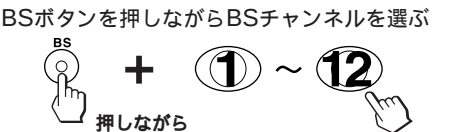

BS13チャンネルを選びたいときは 10 を、BS15チャンネルを選びたいときは 12 を押します。
ソニーのテレビで、コード番号 A=1 B=2 に設定すると、BSボタンを押しながら 10 を押すとBS5チャンネル、 11 を押すとBS7チャンネル、 12 を押すとBS11チャンネルになる機種もあります。

BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声/副音声を切り換えられないときは、BSボタンを押しながら、音声切替ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときはBSボタンを押しながら、スリープボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう1度BSボタンを押しながらスリープボタンを押します。

ワイド機能の切り換えかた


ワイド機能の切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お手持ちのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

操作のしかた1



お手持ちのテレビによってモードの切り換わりかたが異なります。

操作のしかた2

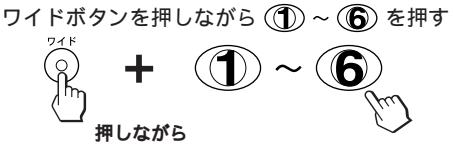

BSデコーダーの操作のしかた

電源の入れかた



音声選択



二重音声

