

# テレビ/ビデオ用 リモートコマンダー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**⚠ 警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## RM-KP23U

Sony Corporation © 1997 Printed in China

## ⚠ 警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ・安全のための注意事項を守る
- ・故障したら使わない
- ・万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

## 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。


**⚠ 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**⚠ 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

## 各部のなまえと働き

各ボタンはテレビ、ビデオそれぞれに共通して使用します。正しいリモコン操作を行うために、最初に操作切換テレビ/ビデオボタンで操作する機器を選んでください。  
基本的には、お手持ちの機器に付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。  
本機のボタンで、お手持ちの製品がない機能は操作できません。また、機器によっては操作できない機能もあります。


## テレビを操作するには

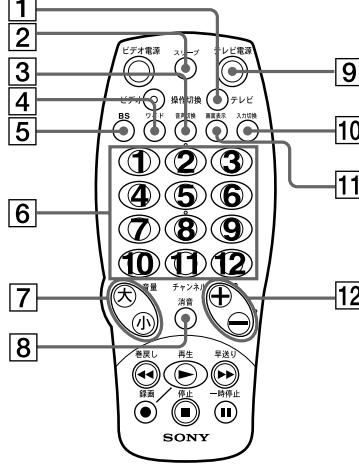

- 操作切換 / テレビボタン - テレビを操作するにはまずこのボタンを押します。
- テレビの電源が自動的に切れる時間を設定します。
- 主音声と副音声を切り替えます。
- ワイド画面モードを切り替えます。詳しくは「ワイド機能の使いかた」をご覧ください。
- BSチューナー内蔵のテレビを操作することができます。くわしくは「BS機器の操作のしかた」をご覧ください。
- チャンネルを選びます。
- 音量を調節します。\*
- テレビの音を消します。音を出すときは、もう一度押します。\*
- テレビの電源を入 / 切します。\*
- 画面の入力を切り替えます。製品によっては、このボタンでBSに切り替わるものもあります。
- 現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すにはもう一度押します。
- チャンネルを切り替えます。

\* これらのボタンはビデオ操作に設定していても、テレビ(ビデオ一体型テレビ)を操作することができます。

## ビデオを操作するには

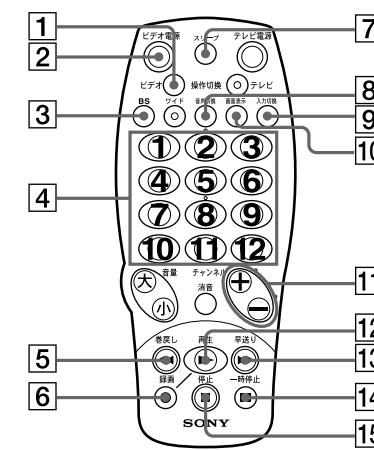

- 操作切換 / ビデオボタン - ビデオを操作するにはまずこのボタンを押します。
- ビデオの電源を入 / 切します。
- BSチューナー内蔵のビデオを操作することができます。くわしくは「BS機器の操作のしかた」をご覧ください。
- チャンネルを選びます。機器によっては⑩を押すと「0」になるものもあります。
- ビデオを巻き戻します。\*
- ビデオで録画するときに使います。このボタンを押したまま▶を押すと録画状態になります。\*
- テレビとビデオをアンテナ線で接続してあるとき、アンテナ切換(テレビ / ビデオ)として働きます。
- 主音声と副音声を切り替えます。
- 入力を切り替えます。製品によっては、このボタンでBSに切り替わるものもあります。
- 画面表示やテープ残量を見たいときに押します。
- チャンネルを切り替えます。
- ビデオを再生します。\*
- ビデオを早送りします。\*
- ビデオを一時停止にします。解除するときは、もう一度押します。\*
- ビデオの再生を停止します。\*

\* これらのボタンは、テレビ操作に設定していても、ビデオを操作することができます。ただし、ビデオ一体型テレビを設定しているときは、ビデオ一体型テレビを操作することができます。


本機のボタンで、お手持ちの機器にない機能は操作できません。また、機器によっては操作できない機能もあります。

## ボタンのタッチ音を消すには

テレビ電源ボタンを押しながら、音量小ボタンを押してください。




再びタッチ音が鳴るようにするには、テレビ電源ボタンを押しながら、音量大ボタンを押します。

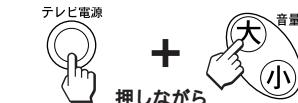


## 電池交換のしかた

動作距離が短くなってきたら、リチウム電池を交換してください。

### 1 コインなどでまわして、ふたをはずす

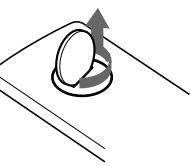

### 2 ④側を上にして電池を入れ、ふたを閉める

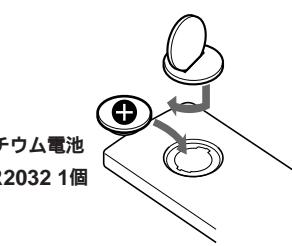

交換するときに時間がかかると、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまいます。再び他社製品を操作できるようにするには、「お手持ちのテレビ・ビデオ機器を操作するには」を参照して、メーカー設定をやり直してください。

## 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

### ⚠ 警告

- ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

### ⚠ 注意

- ④と⑤の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 故障かな?とお考えになる前に

リモコンで正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

### リモコンでお手持ちの機器が操作できないとき

□ テレビ、ビデオから離れすぎていませんか?

5m以内の距離で本機を使ってください。

□ テレビ、ビデオのリモコン受光部の前に障害物がありませんか?

リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。

□ 乾電池が消耗していませんか?

新しい乾電池と交換してください。

□ リモコン信号の設定が変わっていませんか?

操作中に誤ってボタンを押したために設定が変わってしまうことがあります。もう一度、設定をやり直してください。(誤って設定を変えないようにロックをかけておくこともできます。)

□ 手持ちの機器に合わせてリモコン信号を設定しても操作ができないとき

□ 操作切換テレビ / ビデオボタンで操作する機器を選びましたか?

テレビの場合は操作切換 / テレビボタンを、ビデオの場合は操作切換 / ビデオボタンを押してください。

□ 正しいリモコン信号を設定しましたか?

同じメーカーでも複数の信号がある場合は、ほかの信号を設定してみてください。

□ メーカー設定にロックがかかっていますか?

ロックを解除してください。

ボタンを押すと、ピッピッピッピッピッピッピッピッピ

□ 電池が消耗しています。

新しい電池と交換してください。

□ テレビ、ビデオに近づかないで動作しないとき

□ 電池が消耗しています。

新しい電池と交換してください。

## 主な仕様

動作距離 約5m  
電源 DC 3V、リチウム電池CR2032 1個  
電池持続時間 約6ヶ月(使用頻度で変わります。)  
最大外形寸法 約62 × 145 × 10mm  
(幅 × 高さ × 奥行き)(EIAJ\*)

質量 約45g(電池含む)  
付属品 リチウム電池CR2032(1)  
(本体装着済)

\* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。


ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35  
お問い合わせはお客様ご相談センターへ  
東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

## お手持ちのテレビ・ビデオ機器を操作するには

お買い上げ時はソニーのテレビ、VHSビデオデッキを操作するようになっています。

他社製テレビ、ビデオを操作したいとき、またはソニーのテレビ、ビデオでも動作しないときは、次の手順で設定しなおしてください。

また、テレビの代わりにビデオ一体型テレビを設定することもできます。

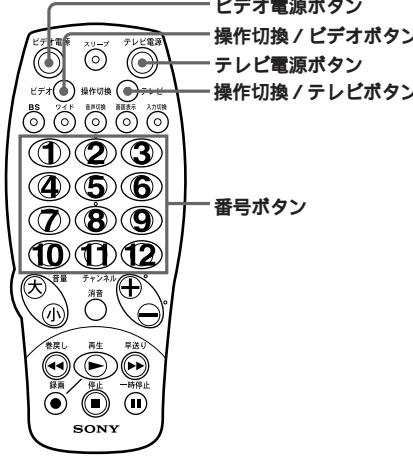

### 他社のテレビを操作するには


1 操作切換 / テレビボタンを押す



2 「対応メーカー一覧表」を見て、設定したいテレビの「コードA」と「コードB」を確認する  
「コードB」欄に番号が複数ある場合は、まずは一番左の番号を使います。

(例：パナソニックの場合、コード番号A=2 B=1、A=2 B=2、A=2 B=3の3とおりの組み合わせがありますが、まずはA=2 B=1を使って設定します。)

3 テレビ電源ボタンを押しながら、「コードA」に続けて「コードB」を押す

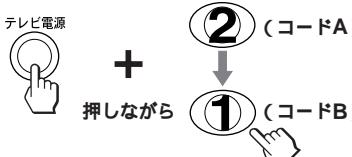

### 対応メーカー一覧表

メーカー	テレビ	ビデオ	ビデオ一体型テレビ
コードA	コードB	コードB	コードB
ソニー	1	1,2,3	1,2,3,4
パナソニック ナショナル(松下)	2	1,2,3	1,2,3,4
東芝	3	1	1,2
日立	4	1	1,2
三菱	5	1,2	1,2,3,4
ビクター (JVC)	6	1,2,3	1,2,3,4
サンヨー	7	1,2,3	1,2,3,4
アイワ	7	7	7,8,9
シャープ	8	1,2	1,2,3
フナイ PRECIOUS	8	7,8,9	7
NEC*	9	1,2,3	1,2,3,4
富士通*	9	7,8	7
パイオニア*	10	1	1
フィリップス*	11	1,2	1
その他	12	1,2,3,4,5	1,2
			6,7,8

\* NEC、富士通、パイオニア、フィリップス製ビデオのBS機能には対応していません。

### 他社のビデオを操作するには

1 操作切換 / ビデオボタンを押す



2 「対応メーカー一覧表」を見て、設定したいビデオの「コードA」と「コードB」を確認する  
「コードB」欄に番号が複数ある場合は、まずは一番左の番号を使います。


(例：パナソニックの場合、コード番号A=2 B=1、A=2 B=2、A=2 B=3、A=2 B=4の4とおりの組み合わせがありますが、まずはA=2 B=1を使って設定します。)

3 ビデオ電源ボタンを押しながら、「コードA」に続けて「コードB」を押す



### 他社のビデオ一体型テレビを操作するには


1 操作切換 / テレビボタンを押す

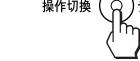

2 「対応メーカー一覧表」を見て、設定したいビデオ一体型テレビの「コードA」と「コードB」を確認する  
「コードB」欄に番号が複数ある場合は、まずは一番左の番号を使います。

(例：パナソニックの場合、コード番号A=2 B=4、A=2 B=5、A=2 B=6の3とおりの組み合わせがありますが、まずはA=2 B=4を使って設定します。)

3 テレビ電源ボタンを押しながら、「コードA」に続けて「コードB」を押す

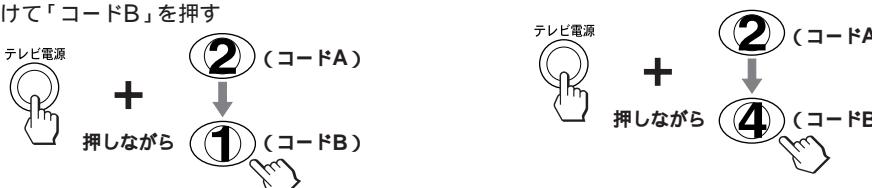

### 設定が完了すると

電源ボタンを離したときに「ピー」という音が鳴ります。(鳴らない場合はもう一度設定操作を行ってください。)

本機で基本操作ができるかどうか確かめてください。

### リモコン操作ができないときは

コードBに複数の番号があるメーカーもありますので、コードBの番号を変えてもう一度設定してください。

### メーカー設定ができないときは

メーカー設定がロックされているときは、設定が変えられません。右記の「解除のしかた」をご覧になって、まずロックを解除してから、設定してください。

## メーカー設定のロックのしかた

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

### ロックのしかた

電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル+ボタンを3つ同時に押す



### 解除のしかた

電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル-ボタンを3つ同時に押す




## 入力の切り換えかた

テレビとビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。

基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

### 操作のしかた1

入力切換ボタンを押すたびに次の順序で切り換わります。

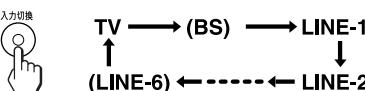


## 操作のしかた2

チャンネル+/-ボタンを押していくと次の順序で切り換わります。



## 操作のしかた3

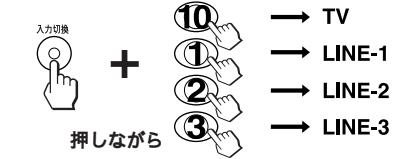

## BS機器の操作のしかた


BSチャンネルの切り換えは、機器によって操作が異なります。

基本的には、お手持ちのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

## BSチューナー内蔵テレビの場合


### 操作のしかた1

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

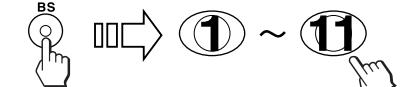


### 操作のしかた2

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

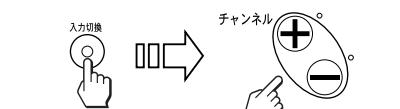

### 操作のしかた3

BSチャンネルを選ぶ

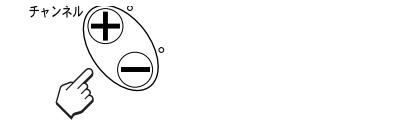

+または-を何度か押し続けるとBSのチャンネルに切り換わります。

### 操作のしかた4

BSボタンを押しながらBSチャンネルを選ぶ



BS13チャンネルを選びたいときは⑩を、BS15チャンネルを選びたいときは⑫を押します。

ソニーのテレビで、コード番号 A=1 B=2 に設定すると、BSボタンを押しながら⑩を押すとBS5チャンネル、⑪を押すとBS7チャンネル、⑫を押すとBS11チャンネルになる機種もあります。


## BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声/副音声を切り替えられないときは、BSボタンを押しながら、音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときはBSボタンを押しながら、スリープボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度BSボタンを押しながらスリープボタンを押します。

## BSチューナー内蔵ビデオの場合


### 操作のしかた1

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

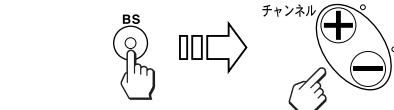


### 操作のしかた2

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

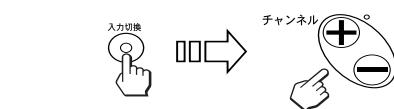

### 操作のしかた3


BSチャンネルを選ぶ

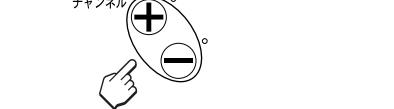

+または-を何度か押し続けるとBSのチャンネルに切り換わります。

### 操作のしかた4


BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

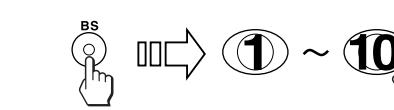

BS5チャンネルを選びたいときは⑩と⑤を、BS7チャンネルを選びたいときは⑩と⑦を、BS11チャンネルを選びたいときは⑪と⑪をそれぞれ順番に押すものもあります。

### 操作のしかた5

BSモードにする BSチャンネルを選ぶ

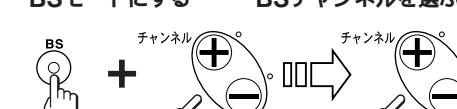

## ワイド機能の切り換えかた

ワイド機能の切り換えは、機器によって操作方法が異なります。

基本的には、お手持ちのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

### 操作のしかた1

ワイドボタンを押す



お手持ちのテレビによってモードの切り換わりかたが異なります。


### 操作のしかた2

ワイドボタンを押しながら①～⑥を押す



## BSデコーダー操作のしかた

### 電源の入れかた

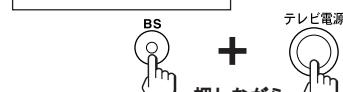

### 音声選択



### 二重音声

