

LCDカラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

FDL-W22

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることもあり、危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

右記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期点検をする

- お買い上げ時とそのあと1年に1度は「安全点検のすすめ」に従って点検してください。
- 5年に1度は内部の点検をソニーサービス窓口にご依頼ください。（有料）

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
 - 異常な音、においがしたら
 - 内部に水、異物が入ったら
 - 製品を落としたり、キャビネットを破損したら
- ➡
 - ① 電源を切る。
 - ② ACパワーアダプターを抜く。
 - ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災

感電

行為を禁止する記号

禁止

分解禁止

警告

下記の注意を守らないと、**交通事故・火災・感電**により、**死亡や大けが**の原因となります。

火災

感電

持ち運びのときにふり回さない
ストラップアンテナを首にかけたまま本体を固定しないで持ち運ぶと本体に衝動を与えたり、ドアにはさまったりして、故障やけがの原因となります。持ち運ぶときは手でおさえるか、ポケットに入れるなど固定してください。



運転中や歩行中に操作をしたり、画面を見ない
事故につながる恐れがあり、危険です。必ず安全な場所に止まってから、お使いください。



車の中でお使いになるときは
急ブレーキなどで本体が落下してブレーキ操作の妨げにならないように充分ご注意ください。

内部を開けない
感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。




水にぬらしたり、異物を中にいれない
感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、電源スイッチを切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



別売りのACパワーアダプターは、指定されたもの以外は使わない
加熱などにより、火災の原因になります。

本機は国内専用です
別売りのACパワーアダプターで使用されるときは、交流100Vの電源でお使いください。
海外などで異なる電源電圧で使用すると火災、感電や故障の原因となります。

- 次のような場所には置かない
- 直射日光の当たる所や暖房器具の近くなど温度が非常に高くなる場所
 - 風呂場など湿気の多い所
 - 海岸、船上の海水が直接当たる所
- 上記のような場所に置くと火災、感電や故障の原因となります。

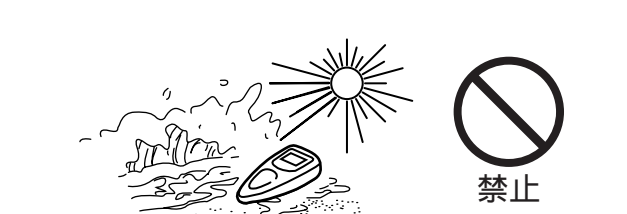

注意 下記の注意を守らないと、**けが**をしたり、**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。

乾電池についての安全上のご注意

- 警告**
- ショート(⊕ と ⊖ の端子を針金などの金属で接続させること)・充電・分解・加熱・火にいれることなどしないでください。アルカリ乾電池内のアルカリ性溶液がもれて眼に入るなど思わぬケガをしたり、発熱・破裂などで財産に損害をあたえる原因となります。
 - 万一、アルカリ乾電池内のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合は、障害を起こすおそれがありますので、すぐに水で洗い流してください。また眼に入ったときは、傷害のおそれがありますので、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 注意**
- 下記のことを必ずお守りください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破裂などの原因となります。その結果、機器が故障したり、ケガをしたり、財産に損害をあたえる恐れがあります。
 - ① 使い切った電池は、すぐに機器から取り出してください。
 - ② ご使用機器の指示に合わせて⊕・⊖を正しく入れてください。
 - ③ 新しい電池と使用済みの電池、アルカリ電池とマンガン電池など種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
 - ④ 直射日光・高温(車の中など)・高湿の場所を避けて保管してください。

使用上のご注意

取り扱いについて
本機を落としたり、ぶつけたり、踏みつけるなど強いショックを与えないでください。故障の原因となります。
お手入れについて
ベンジン、シンナー、アルコールを使わないでください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください。

安全点検のおすすめ

安全にお使いいただくために、年1回ほど下記の手順で安全点検を実施してください。

- 1「安全点検チェックリスト」にしたがって点検を行う。
- 2 あてはまる項目があるときは「処置手順」欄の処置を行う。

安全点検チェックリスト


安全点検項目	処置手順
1 布やテーブルクロスなどをかけたまま使用していませんか？ 2 水気、油気、ほこりの多い場所に置いていませんか？ 3 不安定な場所に置いたり、不安定な置きかたをしていませんか？ 4 ACパワーアダプターのコードが椅子、机、台などの下敷きになっていませんか？	あてはまる項目があるとき ↓ そのままお使いになりますと故障や事故の原因になることがあります。 ↓ 安全な設置場所や設置方法に必ず改善してください。

1 異常な熱や煙が発生したり、変な臭いやパチパチというような音がしませんか？ 2 電源を入れても映像や音声が出ないことがありますませんか？ 3 ACパワーアダプターのコードを動かしたとき電源が入ったり切れたりしませんか？ 4 水や異物（紙、虫、クリップ、ピンなど）が入った形跡がありませんか？ 5 キャビネットが壊れたまま使用していませんか？ 6 故障状態のまま使用していませんか？	あてはまる項目があるとき ↓ すぐに電源を切って使用を中止してください。 ↓ お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
--	---

電源を用意する

■ 乾電池で使う

付属の乾電池を使います。

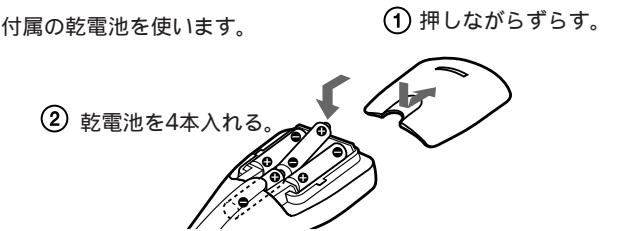


電池の持続時間	
電池の種類	持続時間
単3形アルカリ乾電池LR6(付属)	約3.5時間

電池の交換時期

画像が暗くなったり、チューニングがずれるなど動作が正常でなくなったら、乾電池を4本とも新しいものと交換してください。

■ コンセントにつないで使う

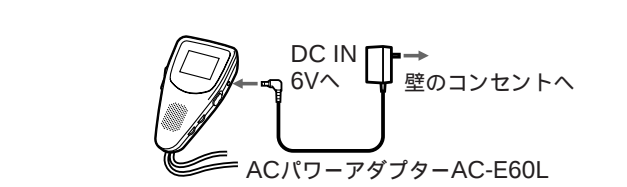


ご注意

この製品には別売りのACパワーアダプターAC-E60L(極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



テレビを見る

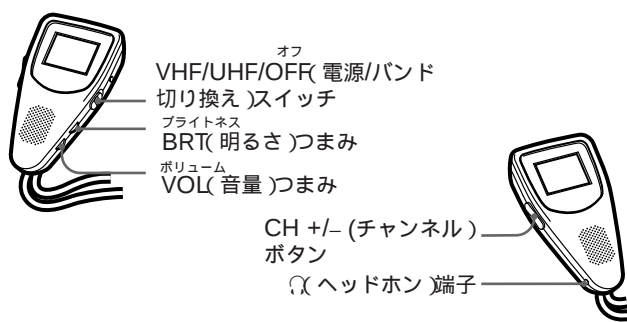


- 1 VHF/UHFスイッチを見たいバンド(VHFまたはUHF)に合わせる。
- 2 CH +/- ボタンを押して、見たいチャンネルを選ぶ。
- 3 VOLつまみを回して、音量を調整する。

テレビを消すには

VHF/UHF/OFFスイッチをOFFに合わせる。

受信状態が悪いときは

ストラップアンテナをできるだけまっすぐ伸ばし、本体の向きを変えて最もきれいに見えるように調節する。

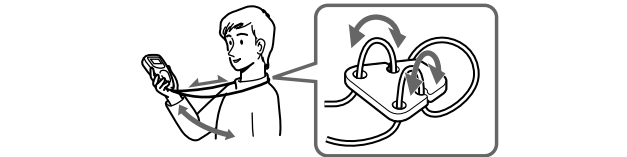

次のような場所では受信状態が悪く映りにくい場合があります

- 放送局から遠い地域、山やビルの陰になっているところ
- 移動中の電車や自動車の中など
- 高圧線、ネオン、無線局などが近くにあり妨害電波の多い場所
- 線路や高速道路の近く、航空路の下
- 地下街、トンネルや気密性の高い建物の中

画面の明るさを調節するには

BRT(明るさ)つまみを回して調節する。

ヘッドホンで聞くには

ヘッドホンをテレビの左側面の(ヘッドホン)端子につなぐ。

音声はモノラルです。

故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度お調べください。

画像、音が全く出ない

- ☐ ACパワーアダプターがはずれていませんか？
- ☐ 乾電池の入れかたが間違っていないですか？
- ☐ 乾電池が弱っているのではありませんか？4本とも新しいものと交換してください。

画像は出るが音が出ない

- ☐ VOL(音量)つまみが最小になっていませんか？VOLつまみを回してください。
- ☐ ヘッドホンをつないでいませんか？
- ☐ 乾電池が弱っているのではありませんか？4本とも新しいものと交換してください。

音は出るが画像が出ない

- ☐ 乾電池が弱っているのではありませんか？4本とも新しいものと交換してください。

雪が降るような画面、うすい画面になる

- ☐ チャンネルを合わせ直してください。
- ☐ ストラップアンテナをできるだけ伸ばしてください。
- ☐ ストラップアンテナの向きを調整してください。

はん点や点模様が走る

ヘヤードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波が原因です。

- ☐ ストラップアンテナはなるべく雑音源から離してください。
- ☐ ストラップアンテナをできるだけ伸ばしてください。
- ☐ ストラップアンテナの向きを調整してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付のソニーご相談窓口のご案内にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

主な仕様

受信方式	NTSC方式
選局方式	VSS/シーク
受信チャンネル	VHF: 1～12チャンネル UHF: 13～62チャンネル
アンテナ	VHF/UHFストラップアンテナ
画面サイズ	2.2インチ
有効画面	42.5×32 mm(幅/高さ)
表示方式	透過型TN液晶パネル
スピーカー	28 mm 丸型
音声出力	0.13 W (EIAJ/8Ω)(実用最大出力)
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック(モノラル)
電源	DC 6V ACパワーアダプター(別売り)対応, AC100V、50/60Hz
消費電力	約3.2 W
最大外形寸法	81×153×43 mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約 210 g(乾電池含まず)
付属品	ソニー乾電池LR6(2)×2 取扱説明書(1) 保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) ご愛用者カード(1)
別売りアクセサリ	ACパワーアダプター AC-E60L アンテナケーブル EAC-K15

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります
がご了承ください。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This television is designed for use in Japan only and is not to be used in any other country.

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●東京(03)5448-3311●名古屋(052)232-2611●大阪(06)539-5111