

デジタルサテライト チューナー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DST-800JS

本機でこんなことができます!

番組ガイドから簡単に番組を選べる(9ページ)

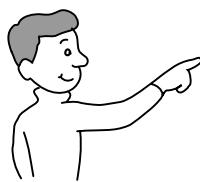


番組の詳しい説明が見られる
(16ページ)




好みのチャンネル一覧から番組を選べる(11ページ)



録画予約ができる
(23ページ)

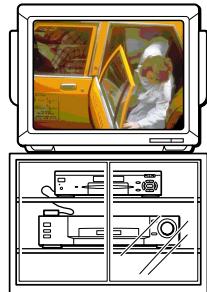

ボタンを押すだけで、ネットワーク(パーフェクトTVとJSkyB*)を切り換えられる(53ページ)

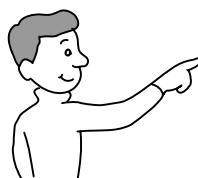

* JSkyBをご覧になるには、本機をアップグレードする必要があります。詳しくは付属の「アップグレードのご案内」をご覧ください。

画面のイラストなどに使われている放送局名や番組名は、説明用のもので実在しません。

受信の申し込み

1 仮申し込み

電話でパーフェクトTV!カスタマーセンターに仮登録してください。

申し込みに便利な「視聴マニュアル」が届きます。

ほとんどのチャンネルを最長2週間、無料で視聴できます。(ペイ・パー・ビューと一部のチャンネルを除く)

仮登録先

パーフェクトTV仮登録専用：
TEL.03-5802-5550

2 加入申込書送付

パーフェクトTVに申し込む場合は付属のパーフェクトカード(ICカード)の裏面に記されたID番号を記入(本機に申込書添付用のシールが同梱されています)のうえ、見たいチャンネルを選んで受信の申し込みをします。仮登録をして2週間以内に加入申込書(本機添付)を郵送してください。

JSkyBについて

JSkyBは1997年10月現在まだ放送開始されていません。放送開始にともない、ユーザー登録をしていただいたお客様に、アップグレードのためのご案内をお送りいたします。なお、アップグレードは有償となります。

この取扱説明書の中で特にことわりのない場合は、パーフェクトTV視聴についての説明です。

目次

操作の前に「設置と準備」(34ページ)を済ませておいてください。

安全のために 4

ここだけ読んでも使えます 8

- 番組を選ぶ 8
- 数字ボタンで選ぶ 8
- チャンネル+ / - ボタンで選ぶ 8
- 番組ガイド(EPG)で選ぶ 9
- 好みのチャンネル一覧から選ぶ 11
- 番組を選んだあと 12
- 簡単なリモコン操作 12

いろいろな操作 13

- PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を
購入する 13
- 番組紹介チャンネルを見る 15
- 番組の詳しい説明を見る 16
- 投票や申し込みをする
(センターアクセス) 17
- シリーズ番組の契約状況を確認する 19
- お知らせを見る 20

番組を予約する 23

- 予約する 23
- 予約を確認する 25
- 予約番組の放送時間変更に対応する 26

各種の設定をする 27

- 好みのチャンネルを設定する 27
- 番組ガイドのジャンルを設定する 29
- チャンネル+ / - ボタンで
選べるチャンネルを設定する 31
- 番組タイトルを英語にする 32
- お買い上げ時の設定に戻す 33

設置と準備 34

- 設置と準備の流れ 34
- 手順1：リモコンを準備する 35
- 手順2：アンテナとテレビにつなぐ 35
- 手順3：電話回線につなぐ 36
- 手順4：ビデオデッキをつなぐ 38
- 手順5：MDプレーヤーなどをつなぐ 39
- 手順6：電源コードをつなぐ 39
- 手順7：ICカードを入れる 40
- 手順8：受信設定・アンテナ設定をする 41
- 手順9：テレビの種類を選ぶ 44
- 電話回線を設定する 45
- ビデオマウスの準備をする 46
- 暗証番号と視聴年齢制限を設定する 48
- 本機のリモコンでテレビを操作する 50
- 衛星変更について 52

その他 53

- JSkyBアップグレード対応について 53
- 保証書とアフターサービス 54
- 主な仕様 55
- 故障かな？と思ったら 56
- メッセージ一覧 57
- 各部の名前 58
- メニュー一覧 62
- 索引 63

ここだけ
読んでも
使えます

いろいろな
操作

番組を予約する

各種の設定をする

設置と準備

その他



安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないかなどを点検してください。

故障したら使わない

すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- ・変なにおいや音がしたら
- ・内部に水などが入ったら
- ・内部に異物が入ったら
- ・衛星チューナーを落としたり、破損したときは

- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたことがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止

行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く


警告



下記の注意を守らないと
火災・感電により死亡や
大けがの原因となります。

本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

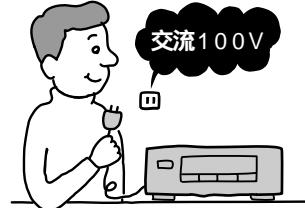

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。




電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

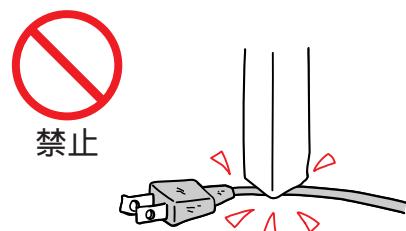

雷が鳴りだしたら、本機には触れない

感電の原因となります。





警告



火災




感電

下記の注意を守らないと
火災・感電により死亡や
大けがの原因となります。


安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。また、横に置いたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

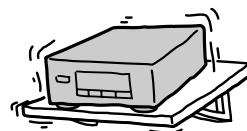

タコ足配線にしない

火災の原因となります。

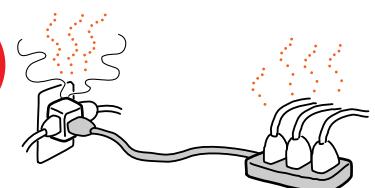

ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。



接触禁止



内部を開けない

火災、感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



移動させるときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、他の機器との接続ケーブルをはずしてください。また、本機を落とさないようご注意ください。



プラグをコン
セントから抜く





下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に
損害を与えたたりすることがあります。


油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。



電源プラグをつなぐのは、すべての接続が終わってから

コンセントに差したままケーブルを接続したりすると、感電の原因となることがあります。特に衛星アンテナ用のIFケーブルの場合は電流が流れるので注意が必要です。

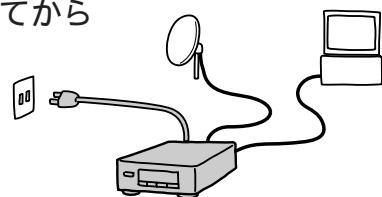

本機の上に重いものを載せない

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。




お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、やけどの原因となることがあります。

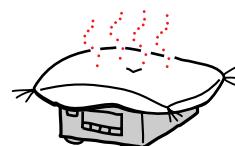


乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。



- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

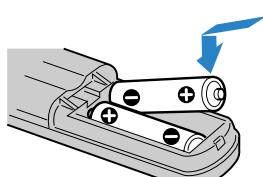

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。


もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとつから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

番組を選ぶ

操作に入る前に「設置と準備の流れ」(34ページ)の手順に従って設置と準備を済ませておいてください。次に、テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力に切り換えてください。見たい番組を選ぶには、以下の4通りの方法があります。

目的や好みに応じて使い分けてください。

- 数字ボタンで選ぶ
- チャンネル+/-ボタンで選ぶ
- 番組ガイド(EPG)で選ぶ(9ページ)
- 好みのチャンネル一覧から選ぶ(11ページ)

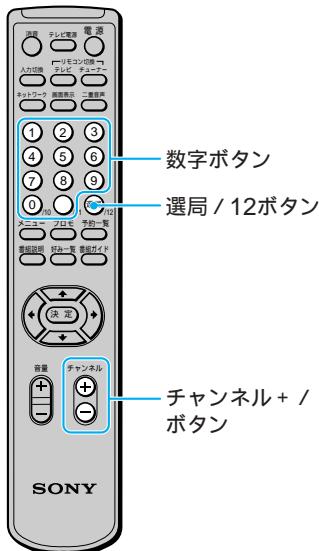


数字ボタンで選ぶ

番組ガイド冊子などを見ていて、見たい番組のチャンネル数字(例: 123チャンネル)がわかっているときなどに便利です。

チャンネル番号に合わせて数字ボタンを押してから、選局/12ボタンを押す。

例) 123チャンネルを選ぶ場合

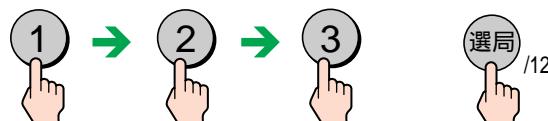

選局/12ボタンを押さなくても、数秒後に選局されます。

チャンネル+/-ボタンで選ぶ

見たい番組が映るまで、チャンネル数字を順番に繰り上げたり、繰り下げたりするときに便利です。

好みのチャンネルだけを選ぶには
チャンネル+/-ボタンを押したときに、見ないチャンネルをとばして、好みのチャンネルだけを順番に繰り上げたり、繰り下げたりすることもできます(チャンネルスキップ)。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

「好みのチャンネルを設定する」27

ページ

「チャンネル+/-ボタンで選ぶ
チャンネルを設定する」31ページ

チャンネル+/-ボタンを押す

チャンネルを順番に選びます。

チャンネル



選んだあとは「番組を選んだあと」(12ページ)をご覧ください。


番組ガイド(EPG)で選ぶ

番組のジャンルや放送日時を指定して、番組名を表示させることができます。見たい番組を選んだり、番組を予約するのに便利です。


番組ガイドには、受信しているネットワークの約7日間分の番組を表示します。

番組ガイド

カーソル
黄色で表示されている部分がカーソルです。リモコンの / / / ボタンで移動し、決定ボタンで選ぶことができます。

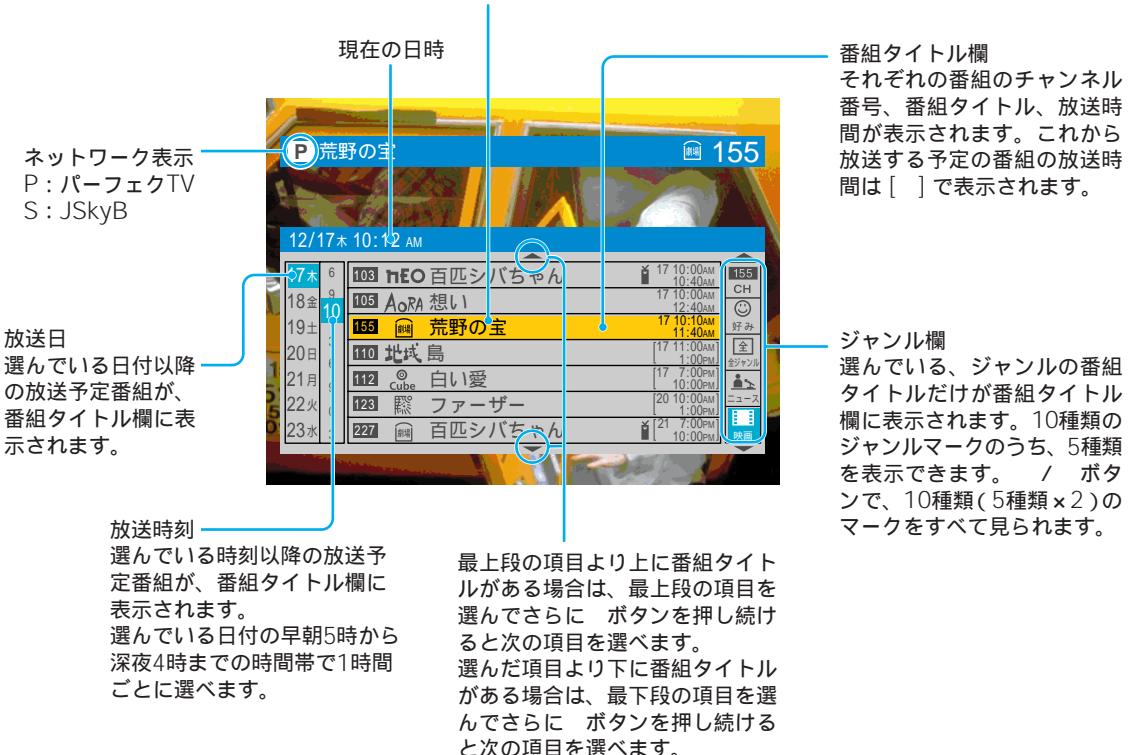

番組を選ぶ(つづき)

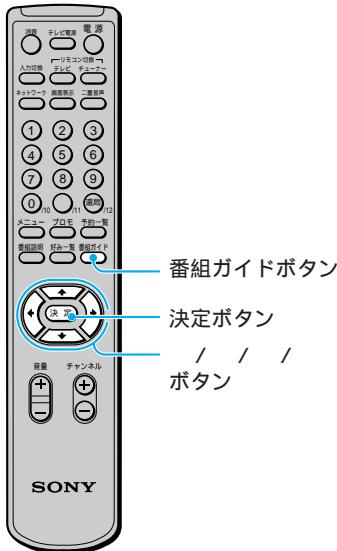

ジャンル一覧



ちょっと一言

- 「好み」のジャンルには契約してあるチャンネルやよく見るチャンネルを設定しておくと便利です。(27ページ)
- 「しおり」について詳しくは「しおり機能について」(16ページ)をご覧ください。
- 番組ガイドに「データ取り込み中」と表示されている間は、音声や映像がでない場合があります。

1 番組ガイドボタンを押す。

番組ガイド



現在の「日時」以降の番組が表示されます。

2 放送日時、ジャンルを選ぶ。

例) ジャンルを選ぶ。

- / ボタンを押してジャンル欄にカーソル(黄色で表示されている部分)を移動する。
- / を押してジャンルを選び、決定ボタンを押す。



カーソルを一番下のジャンルに移動し、もう一度 ボタンを押すと、他の5種類のジャンルが表示されます。


3 / ボタンを押して番組欄にカーソルを移動する。



4 / ボタンを押して見たい番組を選び、決定ボタンを押す。



放送開始 / 終了時刻が [] で表示された番組を選んで、決定ボタンを押すとその番組の番組説明が表示されます。(16ページ)

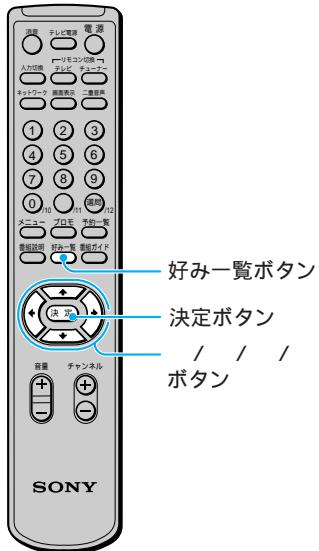

好みのチャンネル一覧から選ぶ

「好みのチャンネル」に設定したチャンネルの一覧から、見たい番組を選びます。

「好みのチャンネル」には、35チャンネル設定することができます。詳しくは「好みのチャンネルを設定する」(27ページ)をご覧ください。

1 好み一覧ボタンを押す。

好みのチャンネル一覧が表示されます。



2 / / / ボタンを押して見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

/ / / ボタンを押すとカーソルが移動します。



選んだあとは「番組を選んだあと」(12ページ)をご覧ください。

番組を選ぶ(つづき)



番組を選んだあと

現在放送中の無料番組や契約済みの番組の場合

そのままご覧になれます。

視聴年齢制限のある番組

あらかじめ設定してある暗証番号の入力が必要な場合があります。詳しくは「暗証番号と視聴年齢制限を設定する」(48ページ)をご覧ください。

PPV(ペイ・パー・ビュー)系チャンネルなどの有料番組の場合

購入操作やその他の操作が必要になります。詳しくは「PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する」(13ページ)をご覧ください。

簡単なりモコン操作

ちょっと一言

以下のメッセージが画面に表示されて番組が見られないことがあります。

- この番組は契約条件により視聴できません
→ 契約されていない番組の場合。
- カードを入れてください。
→ ICカードを入れ忘れている。

番組の内容を詳しく知りたい場合は番組説明ボタンを押してください。詳しくは「番組の詳しい説明を見る」(16ページ)をご覧ください。

番組ガイドのジャンルを変更するには

「番組ガイドのジャンルを設定する」(29ページ)をご覧ください。

以下の操作をする場合は、リモコンのチューナー ボタンを押しておきます。チューナー ボタンを押すと各ボタンの機能が本機用になります。

音声を切り換える

二重音声ボタンを押す。

押すたびに「主 副 主/副 主・・・」と切り換わります。
二重音声放送がないときは切り換わりません。

画面表示を出す


画面表示ボタンを押す。

押すたびに「チャンネル表示」「ネットワーク / 番組タイトル / チャンネル表示」「表示なし」「チャンネル表示」・・・と切り換わります。

いろいろな操作

いろいろな操作

PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する

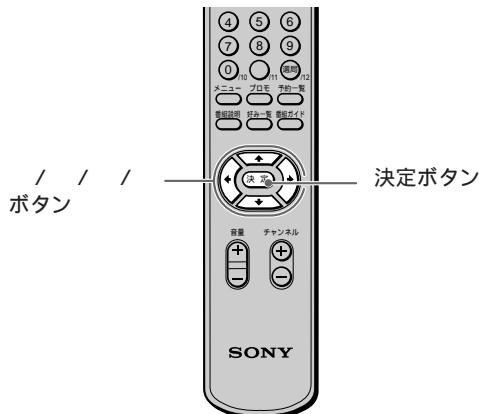

- 1 PPV(ペイ・パー・ビュー)*などの有料チャンネルを選ぶと次の画面になります。
番組を購入する場合は、決定ボタンを押す。

この番組は午後8:00～午後10:20 標準300円です
番組を購入するにはリモコンの決定ボタンを押してください
購入
 決定する

そのまま購入できる場合は操作は終わりです。

映像／音声／データを選ぶ画面が表示された場合は、次の手順2の操作を行ってください。

- 2 / / / ボタンを押して追加したい映像、音声やデータなどを選び**、決定ボタンを押す。

映像	<input checked="" type="checkbox"/> 主映像	<input type="checkbox"/> 副映像
音声	<input checked="" type="checkbox"/> 主音声	<input checked="" type="checkbox"/> 副音声
データ	<input type="checkbox"/> 副音声	<input checked="" type="checkbox"/> 主データ

購入取消 **確定**
 選択する 決定する

その他の場合は次ページの操作が必要です。

* PPV(ペイ・パー・ビュー)

英語表記はPAY PER VIEW(見るたびに支払う)。一つの番組を見るたびに購入すること。

PPV(ペイ・パー・ビュー)には、プレビュー(事前視聴)がある場合があります。プレビューでは、番組購入前に番組を数分間見ることができ、内容を確認して購入することができます。


** 映像／音声／データを選ぶ画面

番組によっては標準の映像、音声を含め最大4種類の映像、音声、データなどの情報を放送しています。映像／音声／データを選ぶ画面で、追加したい情報を選んで番組を楽しむことができます。マークのついた映像、音声、データなどを選ぶと、選んだ分の追加料金が発生します。ここで選んだ情報は「信号切換」(16ページ)で切り換えることができます。

PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する(つづき)

録画有料番組の場合

画面に「この番組を録画しますか？」という表示が出ます。この表示が出ない番組は、通常の番組と同様に視聴、録画できます。録画有料番組で「録画する」を選ぶと録画防止信号が解除され、接続したビデオで録画できるようになります。

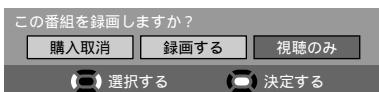

録画する場合は、 / ボタンを押して「録画する」選び、決定ボタンを押します。

購入をやめる場合は「購入取消」を選んで決定ボタンを押します。

録画しないで番組を見る場合は、「視聴のみ」を選んで決定ボタンを押します。

録画できない番組の場合



録画できない番組を購入する場合は、 / ボタンで「了解」を選んで決定ボタンを押します。

購入をやめる場合は、「購入取消」を選んで決定ボタンを押します。

番組購入の決定ボタンを押したあと

「この番組は契約条件により視聴できません」のメッセージが表示されたら

番組によっては購入可能時間が決まっているため購入できない場合があります。受信契約を行っていない場合は契約を行ってください。契約に関してのご質問、ご相談は、パーフェクトTVカスタマーセンターまでお問い合わせください。チャンネルを切り換えると他の番組をご覧になれます。

「この番組は視聴地域が限定されているため視聴できません」のメッセージが表示されたら番組を選び直してください。番組に関してのご質問、ご相談は、パーフェクトTVカスタマーセンターまでお問い合わせください。

プレビューについて

- ・プレビューは番組により見られる回数、時間が異なります。プレビューが終了しても、購入操作は引き続き行えます。
- ・プレビューを見て番組を購入しない場合は、チャンネルを切り換えてください。

録画防止機能について


この製品は、録画防止機能(コピーガード)がついています。番組によっては録画できないものがありますのでご注意ください。

また、この製品は著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用にはマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイ・パー・ビューでの使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。

ご注意

購入操作の途中に数字ボタンなどで他のチャンネルを選ぶと、購入は中止されます。この場合は、番組を選び直してからもう一度、「PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する」(13ページ)の操作を行ってください。

番組紹介チャンネルを見る

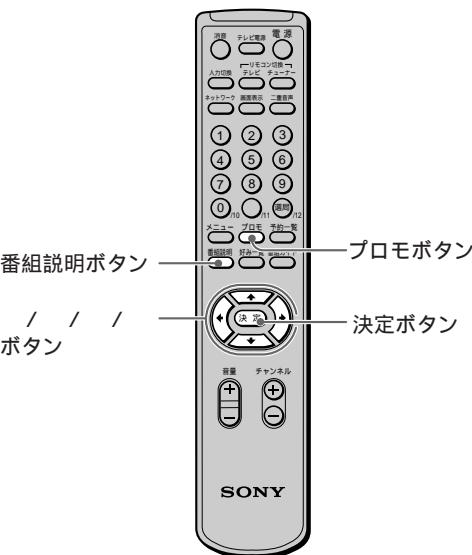

パーエクマルチを見る

現在放送中の番組の紹介(プロモーション)を最大で16分割のマルチ(分割・動画)画面で同時に見られます。このマルチ画面での番組紹介放送をパーエクマルチといいます。

1 プロモボタンを押す。

パーエクマルチが選局されます。



番組説明ボタンを押すと、カーソルで選んでいる番組の説明が表示されます。もう一度押すと、表示が消えます。

2 / / / ボタンを押して見た い番組を選び、決定ボタンを押す。

選んだ番組をご覧になります。

ちょっと一言

画面の分割、どの番組の紹介を行うかは、パーエクTVが決定しています。

パーエクプロモを見る

番組の簡単な紹介(プロモーション)を見られます。この画面での番組や放送局の紹介放送をパーエクプロモといいます。

プロモボタンを押す。

- パーエクマルチが選局されます。もう一度プロモボタンを押すとパーエクプロモが選局されます。
- リモコンの番組説明ボタンを押すと、パーエクプロモのサービス説明が表示されます。もう一度押すと、表示が消えます。

下の表のような表示が出ているときは

/ ボタンを押して「選局」、「CH説明」、「番組表」、「番組説明」のいずれかを選び、決定ボタンを押す。


「選局」	紹介されている番組のチャンネルが選局されます。
「CH説明」	紹介されているチャンネルのサービス内容を見られます。
「番組表」	紹介されているチャンネルなどの番組表を見られます。(この画面で選局はできません)
「番組説明」	パーエクプロモでプロモーション放送中の番組説明を見られます。

または が表示されているときは、どちらかを選んで決定ボタンを押すと、前のページまたは次のページを見るることができます。

「戻る」を選んで決定ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

番組の詳しい説明を見る

番組のあらすじや内容などの、詳しい番組説明を見られます。

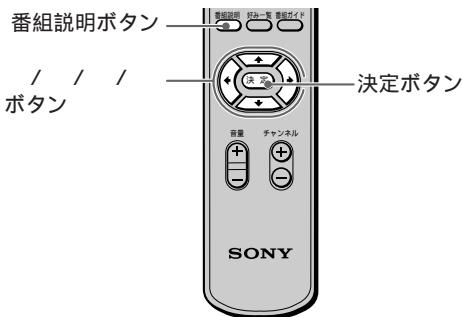

1 番組ガイド(9ページ)の画面にする。

2 / / / ボタンを押して、番組説明を見たい番組にカーソルを移動する。


3 番組説明ボタンを押す。

番組の説明が表示されます。

「前へ」「次へ」

番組説明が複数ページある場合に表示されます。

「前へ」または「次へ」を選んで決定ボタンを押すと、前または次のページが表示されます。

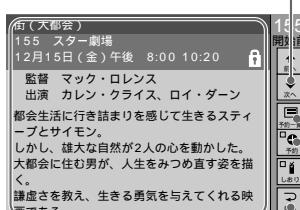

番組説明

「予約一覧」

この項目を選んで決定ボタンを押すと予約一覧が表示されます。

「予約」

この項目を選んで決定ボタンを押すと番組予約の画面が表示されます。

「戻る」

この項目を選んで決定ボタンを押すと元の画面に戻ります。

4 / / / ボタンを押して「戻る」を選び、決定ボタンを押す。

もう一度、番組説明ボタンを押しても終了します。

しおり機能について


番組説明画面には「しおり」が表示されます。

「しおり」を選んで決定ボタンを押すと、番組ガイドの番組タイトル欄にしおりがつきます。しおりをつけた番組だけを番組ガイドとして見たいときは、ジャンルの「しおり」を選びます。見たい番組を覚えておきたいときに便利な機能です。



信号切換表示について

選んだ番組に信号切換がある場合に表示されます。この項目を選んで決定ボタンを押すと、信号切換画面が表示されます。

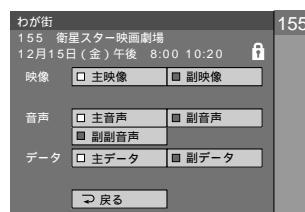


映像 / 音声 / データを選ぶ画面で選んだ情報を選択して楽しめます。

ちょっと一言

- ・番組を見ているときに番組説明ボタンを押すと、見ていい番組の番組説明が表示されます。
- ・パーカーフェクマルチのマルチ画面で番組説明ボタンを押すと、カーソルで選んでいる番組の番組説明が表示されます。
- ・パーカーフェクプロモの画面で番組説明ボタンを押すと、パーカーフェクプロモのサービス説明が表示されます。
- ・番組説明画面では、「予約一覧」、「予約」のボタンは番組ガイドから未来の番組を選んだときしか表示されません。


投票や申し込みをする(センターアクセス)

番組によっては、人気投票やクイズ、ショッピングなど画面を通じて番組に視聴者が参加できるものがあります。

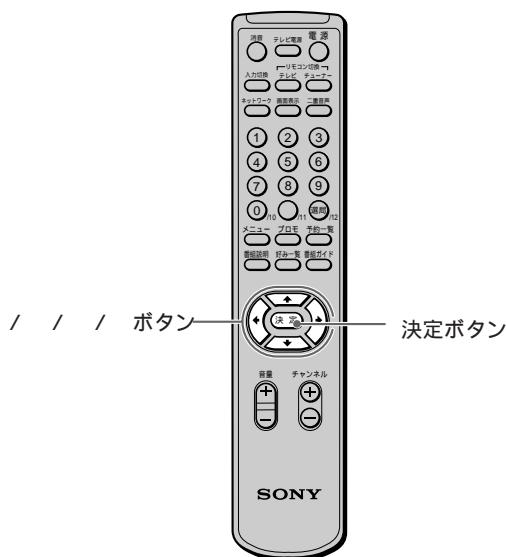

例) 視聴者参加型番組を見ていて番組中に投票や申し込み画面が表示されたら

- 1 / ボタンを押して投票、申し込みする項目を選び決定ボタンを押す。**

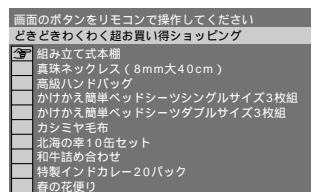


申し込みできる項目は一つです。

- 2 / / / ボタンを押して「実行する」を選び決定ボタンを押す。**

「アクセス中」と表示されます。電話回線を通じて投票や申し込みを実行しています。
「アクセス中」の表示が消えると投票、申し込み完了です。


電源が切れたり停電した場合は
アクセス中に電源コードが抜けるなどして電源が
切れたり停電になったりすると、正しくアクセス
できない場合があります。アクセスの成功、失敗
についてはパーフェクトVにお問い合わせください。

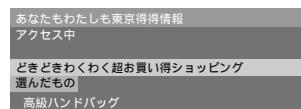

投票や申し込みをする(センターアクセス)(つづき)


暗証番号入力の画面が表示されたときは

- 1 決定ボタンを押す。
- 2 数字ボタンを押して暗証番号を入力する。
事前にメニューで暗証番号を設定しておいてください。(48ページ)

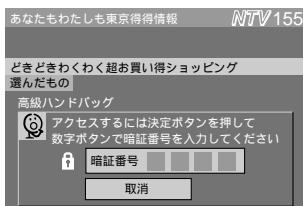

数字を押し間違えたときは ボタンを押すと桁が戻ります。

「アクセス完了」と表示されれば、投票や申し込みは成立しました。同じ投票画面で2回投票することはできません。

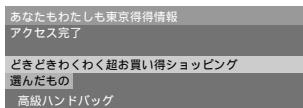

電話回線の混雑などで投票や申し込みに失敗すると「アクセス失敗」と表示され、投票や申し込みは不成立になります。

もう一度、17ページの手順1からやり直してください。

「アクセス失敗」のまま番組が終了してしまったら投票・申し込みの有効期限内であれば、メニューの「センターアクセス」でやり直すことができる場合があります。


- 1 メニューボタンを押す。
メニュー画面が表示されます。
- 2 / ボタンを押して「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 / ボタンを押して「センターアクセス」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 / ボタンを押して「アクセス再実行」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

ご注意


- ・新しい投票や申し込みを実行すると、以前の投票や申し込みは消去されます。
- ・前回と今回の投票が表示されるので、ご確認の上、今回の投票を実行する場合は「今回のものを実行」を、前回の投票を実行する場合は「前回のものを残す」を選んでください。
- ・前回に不成立だった投票や申し込みをやり直しても、すでにその有効期限が終了しているときは、不成立になります。
- ・契約がされていない番組の投票は、無効となります。

シリーズ番組の契約状況を確認する

シリーズで購入できる番組の一覧を表示します。
また、契約済みのシリーズ番組を確認できます。

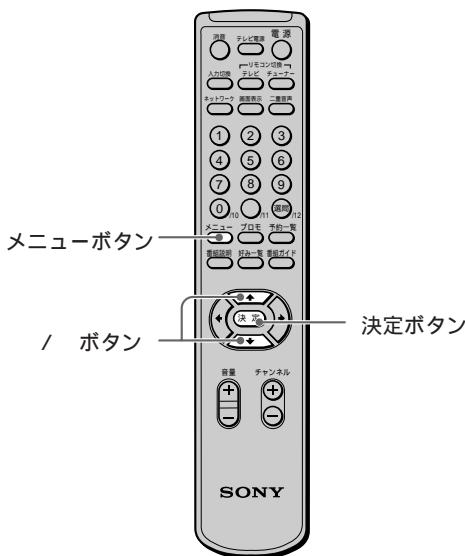

1 メニュー ボタンを押す。

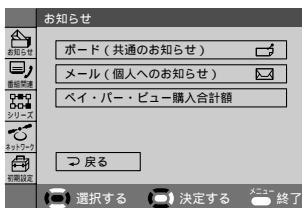

2 / ボタンを押して「シリーズ」を選んで、決定ボタンを押す。

「ペイ・パー・シリーズ」画面が表示されます。



3

/ ボタンを押して「ペイ・パー・シリーズ一覧」を選び、決定ボタンを押す。


シリーズで契約することのできる番組一覧が表示されます。



4

/ ボタンを押してシリーズ名を選び、決定ボタンを押す。

シリーズの詳細説明と、契約状況が表示されます。

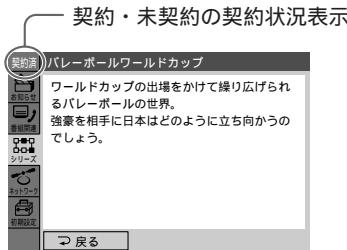

5

/ ボタンを押して「戻る」を選び、決定ボタンを押す。

6


メニュー ボタンを押してメニューを消す。

お知らせを見る

視聴状況などのお知らせが、放送局から送られてくることがあります。

お知らせには、ボード（共通のお知らせ）とメール（個人へのお知らせ）があります。ボードは、放送局から利用者全員へのお知らせなどを表示します。メールは、放送局から各個人あてのお知らせなどを表示します。

メニューで選ぶと、その時点での最新のボード、メールが表示されます。電源を切るとボードは消去されますが、メールは消去されません。電源コンセントを抜くとメールは消去されます。その他、「電話回線がつながれていません 正しく接続してください」というメールや録画予約できなかったときの状況などをお知らせするメールも表示されます。

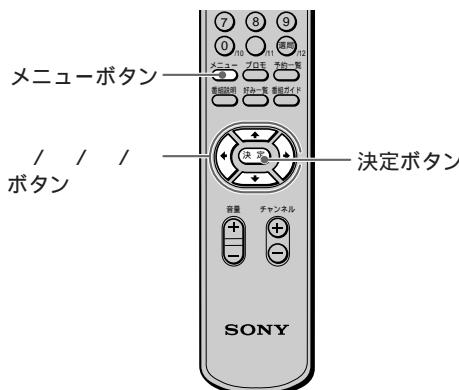


ボードを見る

1 メニュー ボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す。

「ボード」、「メール」、「ペイ・バー・ビュー 購入合計額」の選択画面が表示されます

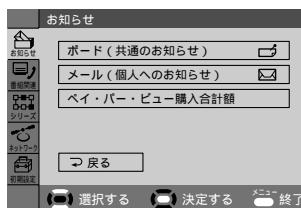

3

/ ボタンを押して「ボード」を選び、決定ボタンを押す。

ボードが送られてきている場合は、一覧が表示されます。ボードが送られてきてない場合は「現在ボードの情報はありません」と表示されます。



戻り表示

この項目を選んで決定ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

送り表示

ボードが8通以上ある場合は「次へ」を選び、決定ボタンを押すと、8通目以降のページが表示されます。もとのページに戻すには、「前へ」を選び、決定ボタンを押します。

4

/ ボタンを押して見たいボードを選び、決定ボタンを押す。

ボードの内容が表示されます。



「戻る」

この項目を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

送り項目

複数のボードがある場合、「次」を選び、決定ボタンを押すと、次ページのボードが表示されます。「前」を選び、決定ボタンを押すと前ページのボードが表示されます。

5

ボタンを読み終えたら、メニュー ボタンを押してメニューを消す。

メールを見る


新しいメールが送られてきている場合は、本体前面の表示窓の「メール」が点灯します。

1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す。

「ボード」、「メール」、「ペイ・パー・ビュー 購入合計額」の選択画面が表示されます。

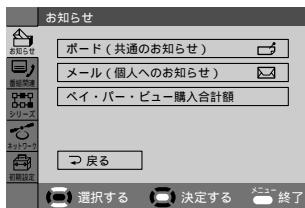

3 / ボタンを押して「メール」を選び、決定ボタンを押す。

メールの一覧が表示されます。

メールが送られてきていない場合は「メールはありません」と表示されます。

メール一覧

10通まで表示されます。
10通を超える場合は、送られてきた順に削除され、新しいメールが追加されます。




「戻る」

この項目を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

4

/ / / ボタンを押して見たいメールを選び、決定ボタンを押す。

メールの内容が表示されます。

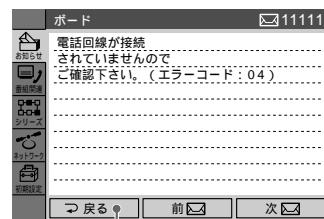

「戻る」

この項目を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

5


メールを読み終えたら、メニューボタンを押してメニューを消す。

ご注意

「電話回線が接続されていませんのでご確認ください。」と表示されたら、接続については「電話回線につなぐ」(36ページ)、接続確認については「電話回線を設定する」(45ページ)をご覧ください。

お知らせを見る(つづき)

PPV(ペイ・パー・ビュー)番組の購入状況を見る
購入したPPV(ペイ・パー・ビュー)番組の購入合計額(概算金額)を見ることができます。

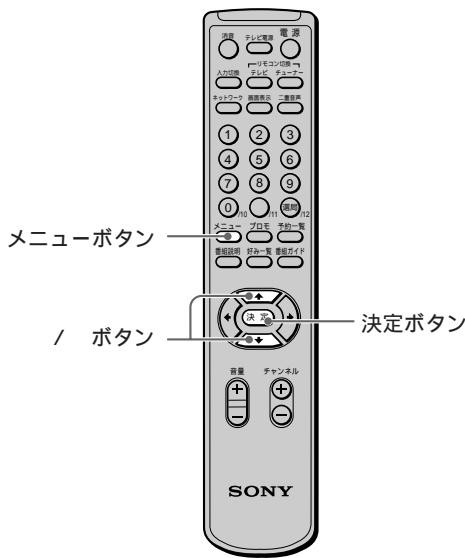


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。


2 / ボタンを押して「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す。

「ボード」、「メール」、「ペイ・パー・ビュー購入合計額」の選択画面が表示されます。

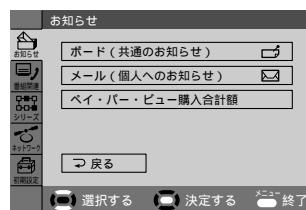

3 / ボタンを押して「ペイ・パー・ビュー購入合計額」を選び、決定ボタンを押す。

購入したペイ・パー・ビュー番組の概算金額が表示されます。

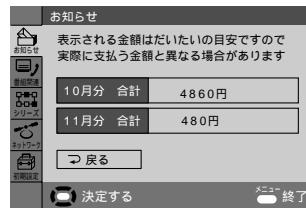

4 メニューボタンを押してメニューを消す。

ちょっと一言

- 各月ごとに表示される金額は10万円までです。超過した場合は「****」と表示されます。
- ペイ・パー・シリーズの購入金額は含まれていません。

番組を予約する

番組ガイドで選んだ番組を8件まで予約できます。番組の予約には以下の2種類があります。


録画予約・・・本機とつないだビデオデッキで予約録画する。

視聴予約・・・予約した時刻になると自動的に本機の電源が入り、予約した番組が始まります。

番組を予約する

予約する


録画するには、ビデオとビデオマウスの接続(38、46ページ)が必要です。

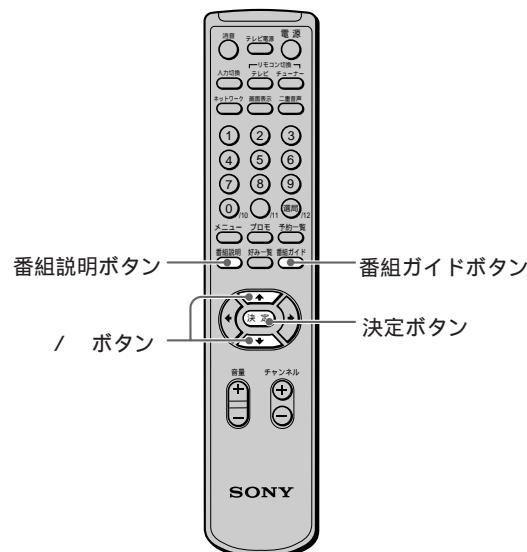


番組を予約する

1 番組ガイド(9ページ)で予約したい番組を選び、決定ボタン、または番組説明ボタンを押す。

番組説明の画面が表示されます。

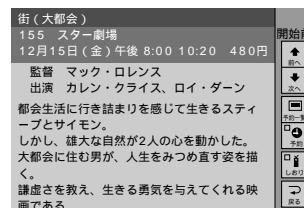

2 / ボタンを押して「予約」を選び、決定ボタンを押す。

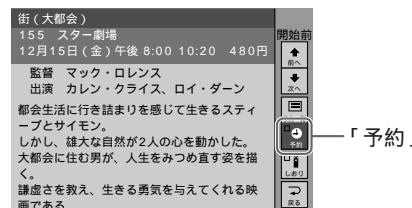


ご注意

パーカーTV以外の放送が行われていなくてもネットワーク切り換えは働きます。


他に放送がないときに切り換え操作を行うと受信できなくなりますので切り換えないでください。

次のページへ続く


予約する(つづき)

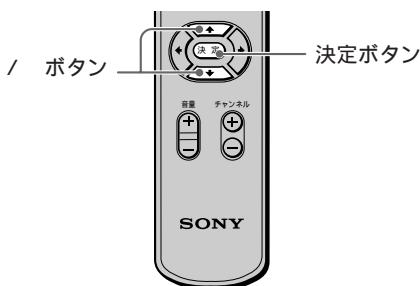

3 / ボタンを押して「視聴のみ」または「録画する」を選び、決定ボタンを押す。

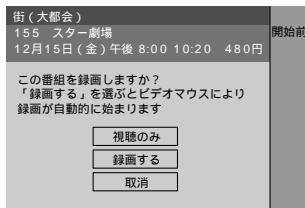

以下の画面が表示され予約完了です。

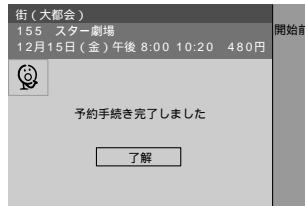

決定ボタンを押すと番組ガイド画面に戻ります。

録画予約をした場合は、本体前面の表示窓に「録画予約」の文字が点灯します。

録画予約のご注意

- ビデオデッキの電源が「切」になっていることを確認してください。
電源が「入」のままですると、予約時間にビデオデッキの電源は「切」になってしまいます。
- ビデオデッキの入力切り換えを、本機をつないだ入力に切り換えてください。

ちょっと一言

・手順3で「録画予約」を選んだときは、決定ボタンを押す前に、番組によっては通常の放送内容に加え、有料追加の映像／音声／データを選ぶ画面が表示されます。映像／音声／データの各項目は、それぞれさらに最大4項目に分かれています。録画の場合は、有料追加項目のうち映像／音声／データでそれぞれ最大4項目から1項目のみ選ぶことができます。

有料追加の映像／音声／データについて詳しくは「PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する」(13ページ)をご覧ください。

・番組ボタンについて詳しくは「番組の詳しい説明を見る」(16ページ)をご覧ください。

予約できない場合

以下のメッセージが表示されるときは画面の指示に従ってください。

メッセージ

「この番組は契約条件により視聴できません」

「カードを入れてください」

「カードとのアクセスが成立しません」

「ふたを開けてください」

「予約は8件までです。予約一覧画面で確認の上予約をやり直してください」

「予約時間が重複しています。予約一覧画面で確認の上予約をやり直してください」

視聴年齢制限のある番組の場合

暗証番号設定済みの場合は、暗証番組を入力してください。

暗証番号を設定していない場合は、暗証番号と視聴制限年齢を設定してください。

詳しくは「暗証番号と視聴年齢制限を設定する」(48ページ)をご覧ください。

録画できない番組の場合

本機には録画防止機能(コピーガード)がついているため、録画できない番組もあります。

また、番組によっては録画有料番組もあります。詳しくは「PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入する」(13~14ページ)をご覧ください。


ご注意

・視聴予約実行中はすべてのボタン操作を受け付けますが、その場合、予約は解除されますのでご注意ください。

・録画予約実行中は、電源ボタン(本体／リモコン)のみ操作を受け付けます。電源ボタンを押すと電源が切れ、予約が解除されますのでご注意ください。

予約を確認する

予約した番組の一覧を見ることができます。
また、表示された予約一覧画面から、予約の取り消しを行うことができます。

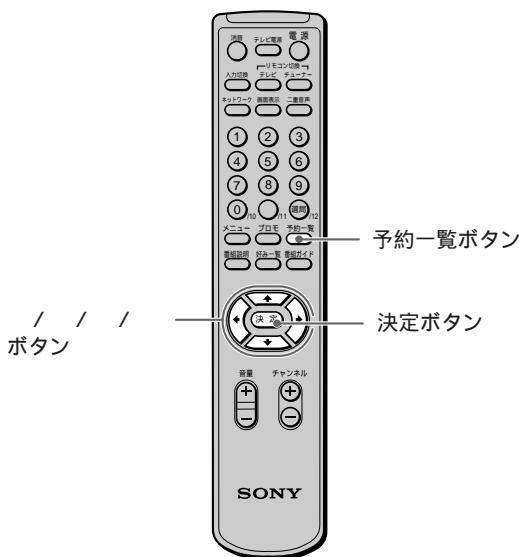

1 予約一覧ボタンを押す。

予約一覧画面が表示されます。予約状況を確認してください。

予約一覧						
日	開始	終了	CH	番組	録画	V
12/10木	10:12AM	10:30AM	S227	シャルロット	■	200
12/10木	12:12AM	10:00P	S227	愛しのババ嬢		495
12/17木	10:02AM	10:00P	S227	白い荒野		
12/17木	2:12AM	10:00P	S227	丘へ咲むわんちゃん後編	■	330
12/17木	7:12AM	10:00P	S227	サファミリー		210
終了		予約取消は番組を選び決定ボタンを押す				

予約を取り消すには手順2~4の操作をしてください。何も変更しない場合は手順5へすすんでください。

2 / ボタンを押して取り消したい
番組を選び、決定ボタンを押す。

3 / ボタンを押して「予約取消」を選び、決定ボタンを押す。

予約は取り消されます。

4 / ボタンを押して「戻る」を選
び、決定ボタンを押す。


5 / ボタンを押して「終了」を選
び、決定ボタンを押す。

五〇二

番組説明画面から、予約一覧画面を表示させることもできます。詳しくは「番組の詳しい情報を見る」(16ページ)をご覧ください。

予約番組の放送時刻変更に対応する

ここでは、予約した番組の放送開始時刻が放送会社の都合で変更された場合、それにともなって本機の予約実行時刻も自動的に変更する場合について説明します。

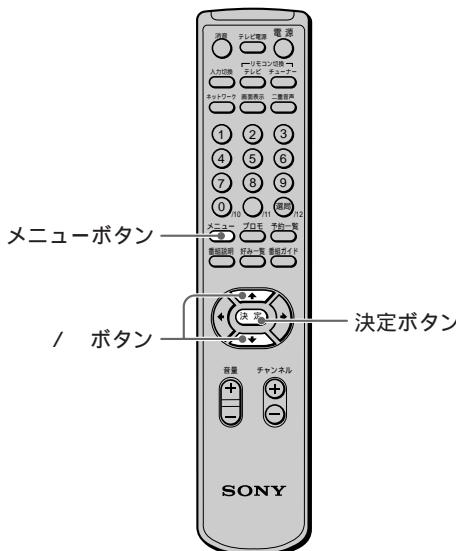


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。



3 / ボタンを押して「予約方法の設定」を選び、決定ボタンを押す。

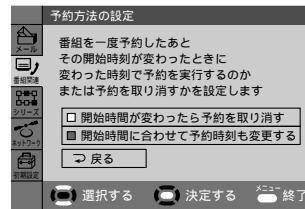

4 / ボタンを押して「開始時刻に合わせて予約時刻も変更する」を選び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押してメニューを消す。

ご注意

- 「開始時刻が変更されたら予約を取り消す」を選ぶと、開始時間が変更された場合は予約自体が取り消されますのでご注意ください。
- お買い上げ時は「開始時刻が変更されたら予約を取り消す」に設定されています。

各種の設定をする

「好みのチャンネル設定」、「番組ガイドのジャンル設定」、「番組タイトルの言語切換」をお好みにあわせてメニューで設定することができます。


各種の設定をする

好みのチャンネルを設定する

よく見るチャンネルを「好みのチャンネル」に最大35種類まで設定することができます。

番組ガイドで「好み」を選ぶと設定されたチャンネルの番組ガイドが表示されます。契約してあるチャンネルやよく見るチャンネルを設定しておくと便利です。


また、好み一覧ボタンを押したとき、ここで設定したチャンネルの一覧を表示します。

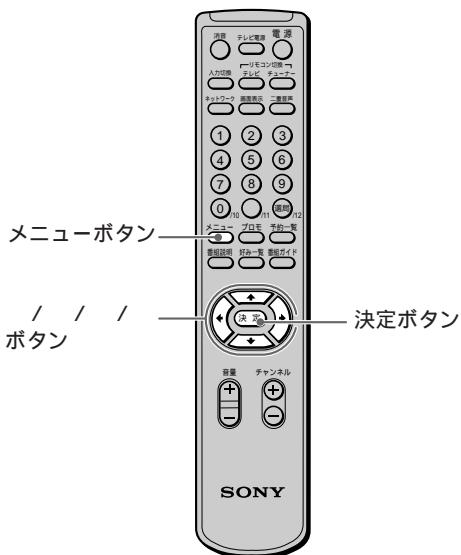

1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。


2 / ボタンを押して「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

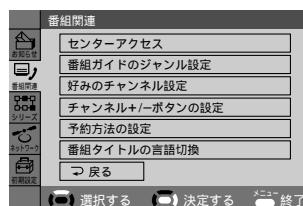

各種の設定をする

次のページへ続く

好みのチャンネルを設定する(つづき)

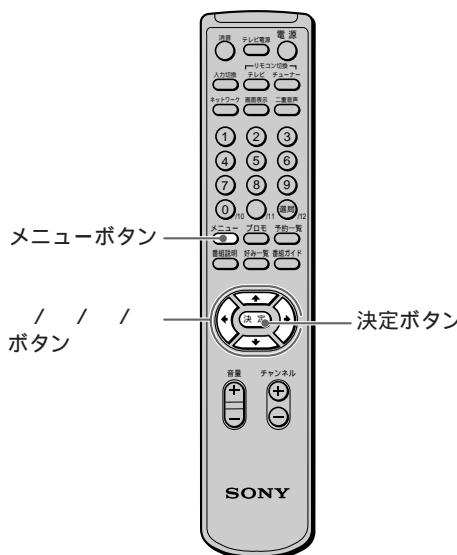

3 / ボタンを押して「好みのチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

お買い上げ時の設定では2つのチャンネルにチェックマーク(✓)がついています。

チャンネル一覧

20種類までチャンネルが一覧表示されます。21種類を超える場合は、次のページがあります。



「次へ」
21種類以上チャンネルがある場合、この表示を選んで決定ボタンを押すと、次のページが表示されます。

「前へ」
この表示を選んで決定ボタンを押すと、前のページが表示されます。

「リセット」
この表示を選んで決定ボタンを押すと、お買い上げ時の好みのチャンネル設定に戻ります。

「戻る」
この表示を選んで決定ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

4 / / / ボタンを押してチャンネル一覧から好みのチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

選んだチャンネルにチェックマーク(✓)がつきます。



チェックマーク

番組ガイドのジャンルで「好み」を選ぶと、このチャンネルの番組が番組ガイドに表示されます。

5 メニューボタンを押してメニューを消す。


チェックマーク(✓)をとるには
手順4でチェックマーク(✓)のついているチャンネルを選び、決定ボタンを押します。

設定するチャンネルの情報を見るには
手順4でチャンネルを選んだあと、番組説明ボタンを押すと、そのチャンネルのサービス説明が表示されます。好みのチャンネルを設定するときの参考にすると便利です。

番組ガイドのジャンルを設定する

本機は放送される番組を自動で20種類のジャンルに分類します。番組ガイドの「ジャンル」には、お買い上げ時の設定では「受信チャンネル、好み、しおり、全、映画、ニュース、スポーツ、音楽、バラエティ、ドラマ」の10種類のジャンルが表示されます。


、以外の8種類のジャンルの表示順を入れ替えたり、表示されるジャンルを20種類のジャンルからお好みで選んで入れ替えることができます。

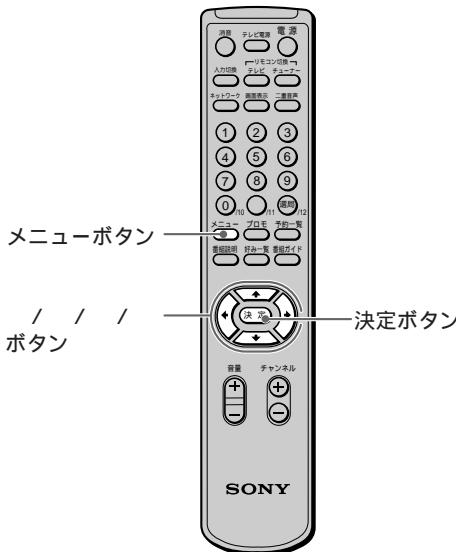

1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

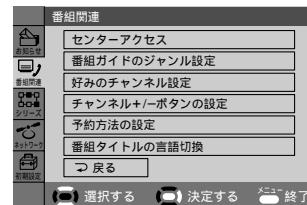

3 / ボタンを押して「番組ガイドのジャンル設定」を選び、決定ボタンを押す。

チェックマーク(✓)がついているのは、番組ガイドに設定されているジャンル




「リセット」

この表示を選んで決定ボタンを押すと、お買い上げ時のジャンル設定に戻ります。

「戻る」

この表示を選んで決定ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

番組ガイドのジャンルを設定する(つづき)

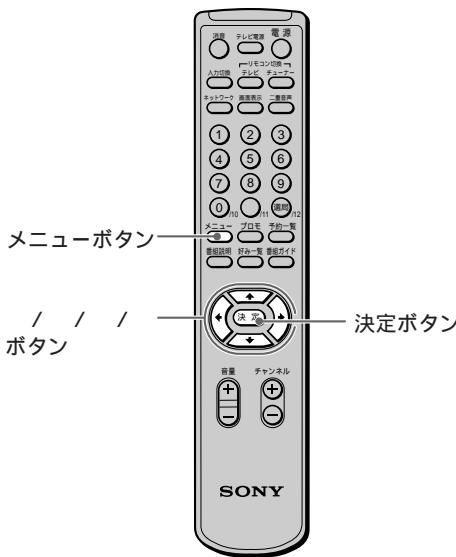

4 / / / ボタンを押して現在設定されているジャンルから設定をはずしたいジャンルを選び、決定ボタンを押す。

例として、ここでは「映画」の設定をはずします。



「映画」を選ぶと、チェックマーク(✓)が消えて、入れ替えられる状態になります。

5 / / / ボタンを押してチェックマーク(✓)のないジャンルから入れ替えるジャンルを選び、決定ボタンを押す。

例として、ここでは「サッカー」を選びます。



「サッカー」を選ぶと、チェックマーク(✓)がつきります。

他のジャンルも入れ替える場合は、手順4~5を繰り返します。


6 メニューボタンを押してメニューを消す。

すべてのジャンルを設定しなおすには手順4で現在設定されているジャンル(チェックマークのついているジャンル)をすべて選びチェックマークをすべて消した状態にして、お好みに合わせて順番にチェックマークをつけることもできます。マークをつけた順番で番組ガイドに表示されます。

ジャンルは、必ず8種類設定してください。

チャンネル+ / - ボタンで選べるチャンネルを設定する


チャンネルを切り換えるとき、チャンネル+ / - ボタンを使います。このとき、すべてのチャンネルを順送りまたは逆送りして切り換えるか、「好みのチャンネル設定」で選んだチャンネルのみを切り換えるかを設定することができます。

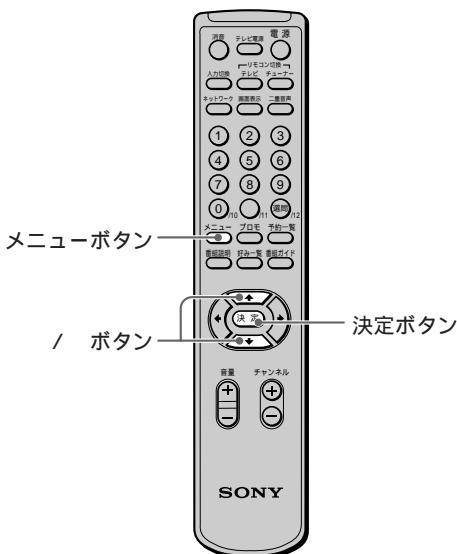


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

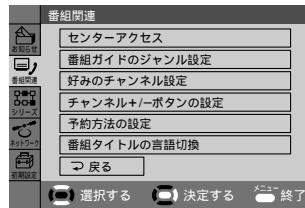

3 / ボタンを押して「チャンネル+ / - ボタンの設定」を選び、決定ボタンを押す。

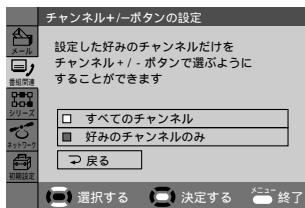


4 / ボタンを押して「全てのチャンネル」または「好みのチャンネル」を選び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押してメニューを消す。

番組タイトルを英語にする


番組タイトルをお好みにより英語で表示することができます。(英語で表示できない番組もあります。)

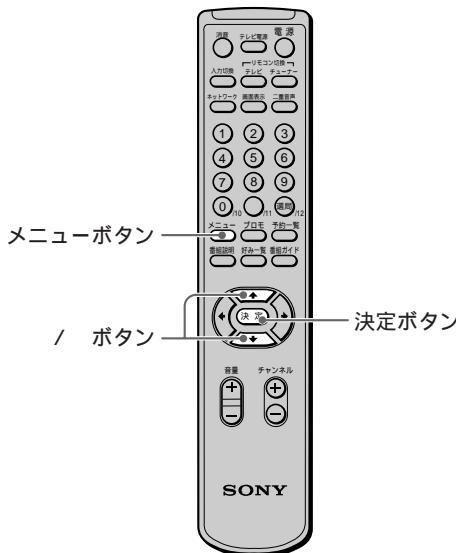


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「番組関連」を選び、決定ボタンを押す。

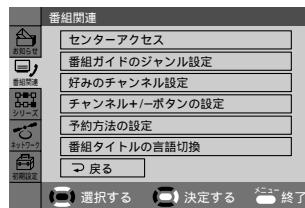

3 / ボタンを押して「番組タイトルの言語切換」を選び、決定ボタンを押す。

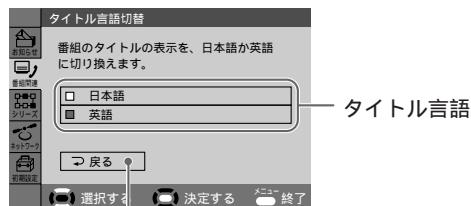

「戻る」
この表示を選んで決定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

4 / ボタンを押して「英語」を選び、決定ボタンを押す。

番組ガイドの番組タイトル表示が英語に切り換わります。
切り換わらない番組もあります。


5 メニューボタンを押してメニューを消す。

ちょっと一言

番組またはチャンネルごとに、番組タイトルの言語を切り換えることはできません。

お買い上げ時の設定に戻す

番組ガイドジャンル設定やアンテナ設定などの各種の設定を、お買い上げ時の設定に戻します。予約、PPV(ペイ・パー・ビュー)購入合計額など、必要な情報もお買い上げ時の設定に戻ってしまうことになります。引っ越しなどで設定を変えることになったなどのやむを得ない場合をのぞいて、「リセット実行」は行わないことをおすすめします。

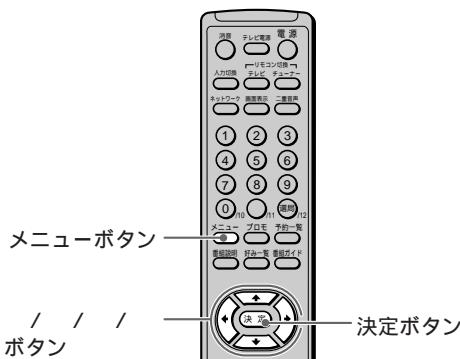

お買い上げ時の設定に戻る項目

- ・音声／映像／データの選択
- ・番組ガイドジャンル設定 「受信しているチャンネル」「好み」「しおり」「全」「映画」「ニュース」「スポーツ」「音楽」「バラエティ」「ドラマ」
- ・好みのチャンネル設定
- ・チャンネル+/-ボタンの設定 「全てのチャンネル」
- ・予約方法の設定 「開始時間が変更されたら予約を取り消す」
- ・番組のタイトル言語 「日本語」
- ・電話回線モード 「トーン」
- ・テレビ設定 「4:3」
- ・受信設定 「切」「11.2」
- ・予約 0件
- ・しおり 0件
- ・PPV(ペイ・パー・ビュー)購入合計額 0


お買い上げ時の設定に戻らない項目

- ・暗証番号
- ・視聴年齢制限
- ・衛星変更した場合の内容


1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。

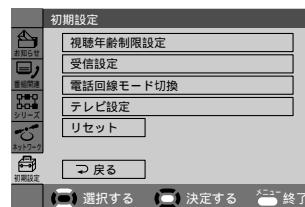

3 / ボタンを押して「リセット」を選び、決定ボタンを押す。

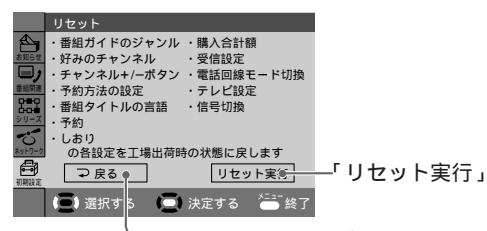

4 / ボタンを押して「リセット実行」を選び、決定ボタンを押す。

5 メニューボタンを押してメニューを消す。

設置と準備

設置と準備

設置と準備の流れ

本機を使用するために最低限必要なアンテナやテレビの接続および、各種の設定について説明します。

手順4、5は必要に応じて行ってください。

手順1：リモコンを準備する 35ページ



手順2：アンテナとテレビにつなぐ 35ページ



手順3：電話回線につなぐ 36ページ



手順4：ビデオデッキをつなぐ 38ページ



手順5：MDプレーヤーなどをつなぐ 39ページ



手順6：電源コードをつなぐ 39ページ



手順7：ICカードを入れる 40ページ



手順8：受信設定、アンテナ設定をする 41ページ




手順9：テレビの種類を選ぶ 44ページ

手順1：リモコンを準備する


リモコンに乾電池を入れる

必ず右のイラストのように●極側から電池を入れてください。

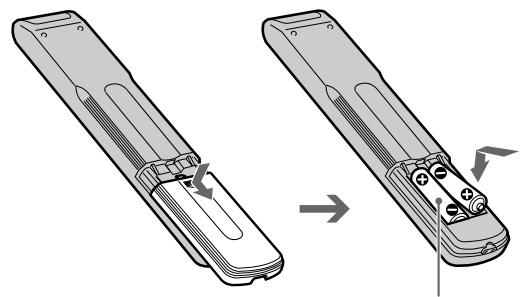

単3型乾電池(付属)

手順2：アンテナとテレビにつなぐ

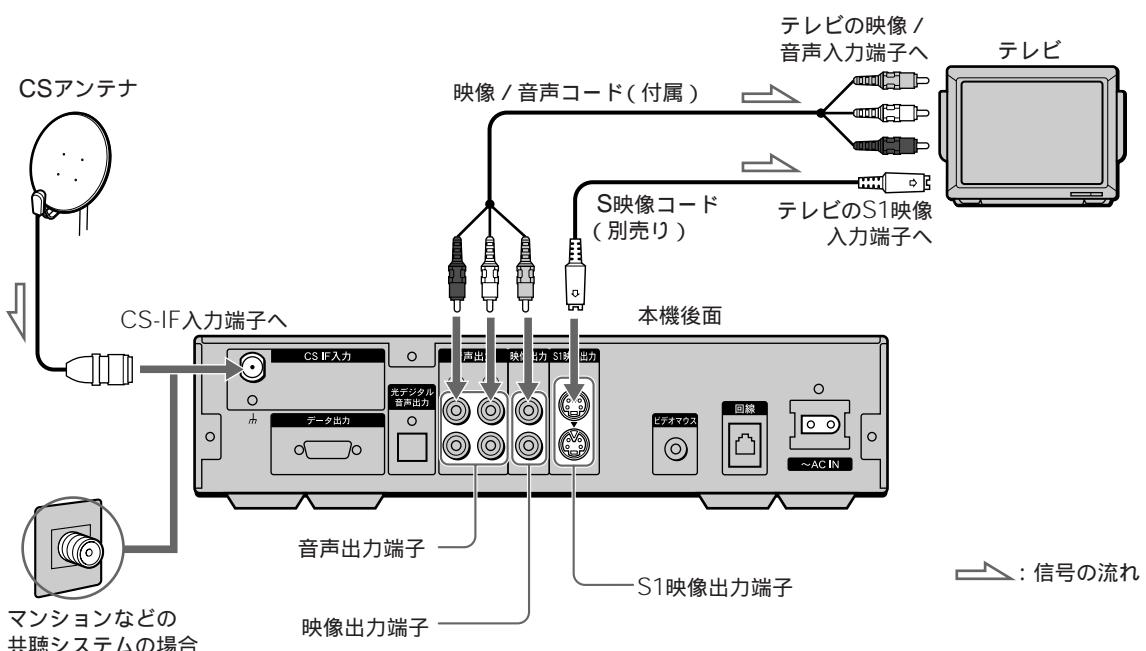

ご注意

- S1映像端子のあるテレビにつなぐ場合は、別売りのS映像コードを使ってS1映像端子につないでください。映像や番組ガイドがより鮮明に見られます。
- その場合映像端子(黄)はつながないでください。
- マンションなどの共聴システムでBS、CSと共にVHF/UHFが混合されている場合は、分波器を使用してください。

- アンテナの取り付け、接続はアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- CS / BS - 軸伝送混合器EAC-UC1(別売り)を使用すると、サテライト用同軸ケーブルを利用して1本でデジタルCSチューナーに接続できます。

手順3：電話回線につなぐ


一般家庭で使用されている電話接続口

- モジュラージャック式
付属のモジュラーテレホンコードカプラーで電話線をつなぐだけでご自分で接続できます。
- 3ピンプラグ式のコンセント
別売りのテレホンモジュラーアダプター(TL-30など)で接続することができます。

- ローゼット式
別売りのモジュラージャックアダプター(TL-36など)で接続することができます。この方式の電話工事は「工事担任者」の資格がある人が行ってください。

電話回線への接続形態チェック / フローチャート


電話についての詳しいお問い合わせはNTTへご連絡ください。

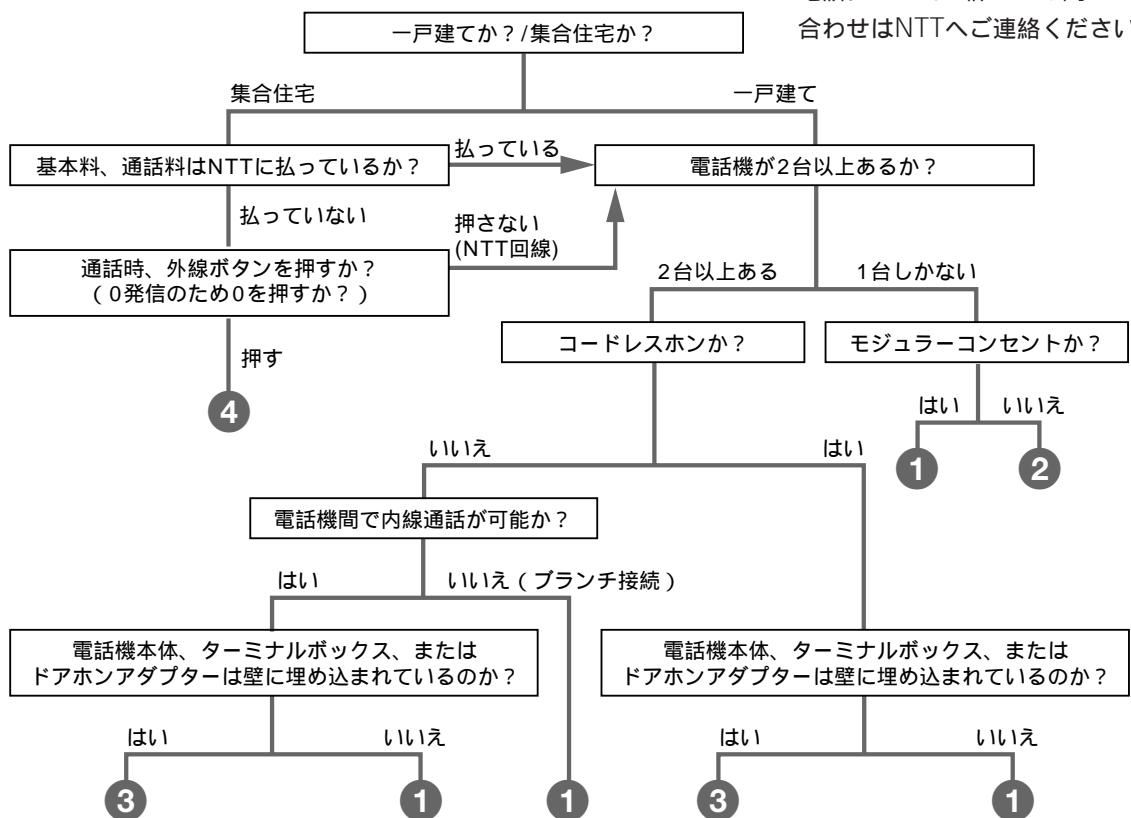

- 付属品のみで接続可能です(モジュラーテレホンコードカプラーとテレホンコードはチューナーに同梱されています)
- 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- 専門業者による分岐工事が必要です。
- マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、初期設定メニューの「電話回線モード切換」で「0発信する」を選んでください。詳しくは「電話回線を設定する」(45ページ)をご覧ください。

電話回線の設定

お買い上げ時は「トーン」「0発信しない」に設定されていますが、それ以外の種類の電話回線をご使用の場合は「電話回線を設定する」(45ページ)をご覧ください。お使いの電話回線の種類については、使用中の電話の取扱説明書をご覧になるか、NTTにお問い合わせください。

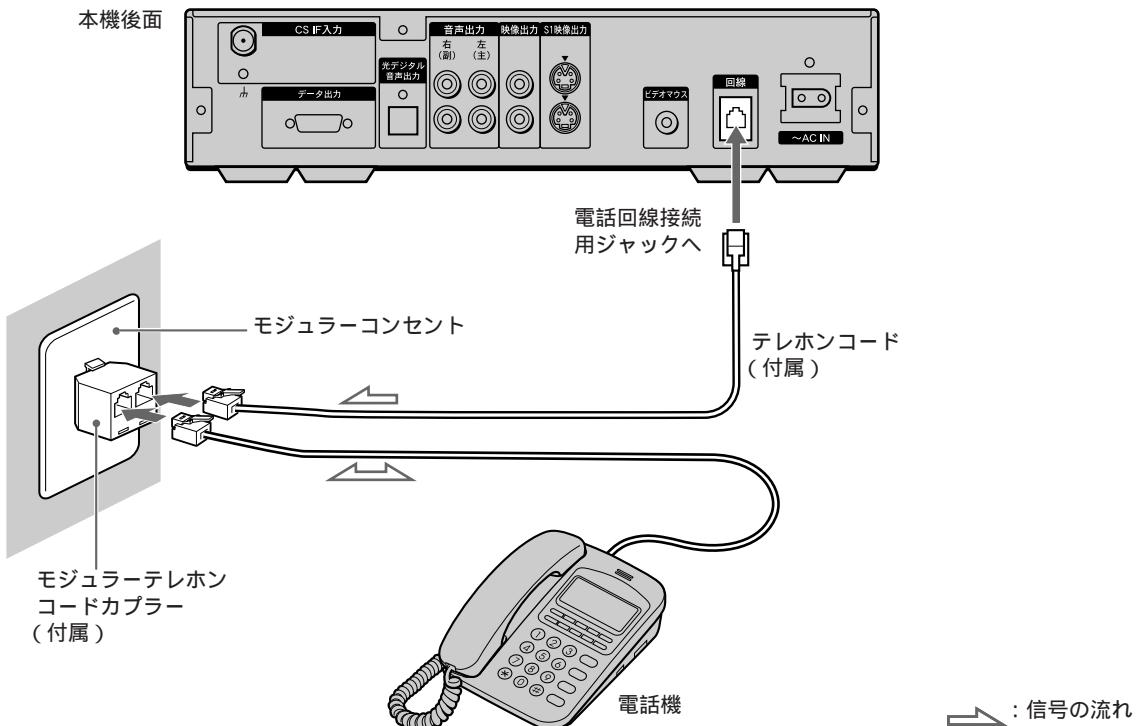

ご注意

- ・直付けタイプからモジュラージャックへの交換工事はNTTが無料で行います。(116で申し込み可)
- 旧型からモジュラージャックに変更する場合の工事料は無料です。ただし、場所を少しでも移動させる場合は工事料が発生します。
- ・モジュラージャックへの変換工事は「工事担当者」の資格を持つ人が行ってください。
- ・専用線には接続できません。
- ・別売りのターミナルアダプターを使用すれば、ISDN回線に接続できます。
- ・公衆電話機、共同電話、地域集団電話、携帯電話、PHS、自動車電話、船舶電話、ホームテレホンには接続できません。
- ・チューナーが通信を行っている場合、同一回線上の他の通信機器は使用できません。このとき、一部の通信機器では、呼び出し音が鳴ることがあります。その際は、ご使用の通信機器のメーカーにご相談ください。

電話回線の使用について

- ・パークエクカードに記憶された番組購入・契約状況などのデータは、電話回線を通じて定期的に本機からパークエクTVへ自動送信されます。
- ・データ送信時に発生する電話料金は、無料です。
- ・データ送信時の回線使用時間は、月に1回約30秒程度です。
- ・データ送信時に電話がかかってきた場合は、通話中の状態になります。
- ・視聴者参加型番組で、電話回線を通じて投票などをすると電話料金はお客様の負担になります。
- ・本機はつねに電話回線に接続したままにしておいてください。
- ・どうしても電話回線に接続できないときは、投票やショッピングなどの視聴者参加型番組(センターアクセス)に参加しようとしても、データをパークエクTVに送信できないため、投票や申し込み結果は無効になります。


手順4：ビデオデッキをつなぐ

お手持ちのビデオデッキと付属のビデオマウスを使って、簡単に番組を録画することができます。

視聴予約のみの場合はビデオデッキをつなぐ必要はありません。

録画をするにはビデオデッキを接続した後で、ビデオマウスを設定する必要があります。

「ビデオマウスの準備をする」(46ページ)をご覧ください。

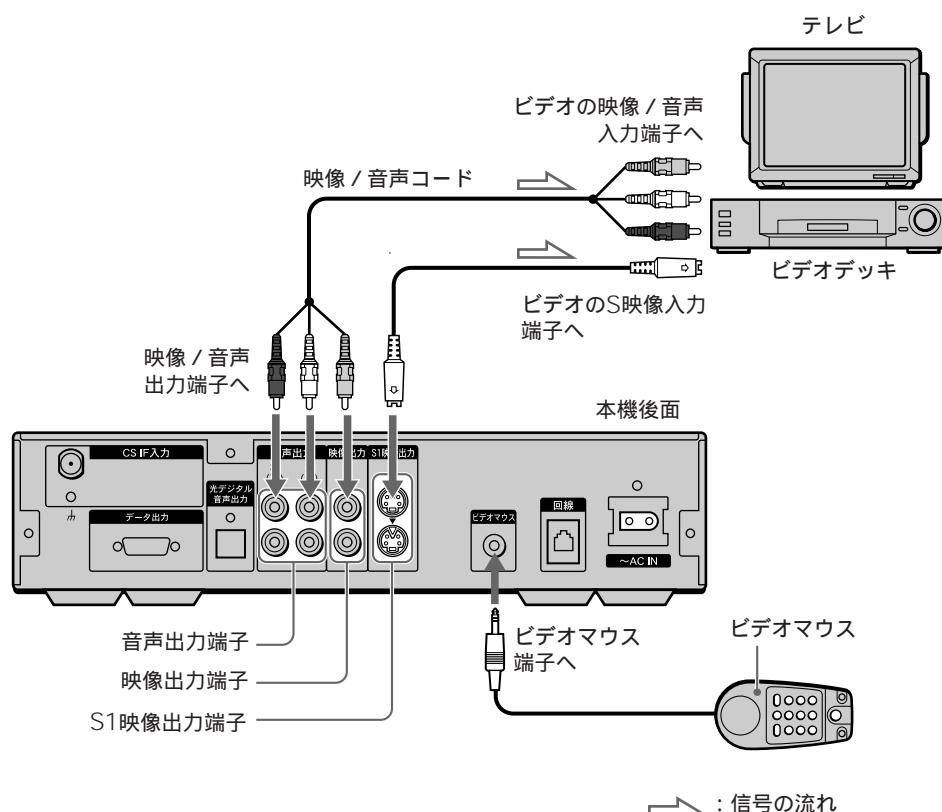


お手持ちのビデオデッキがS端子付きのときは
別売りのS映像コードを使ってS1映像端子につないでください。
より鮮明な映像を見られます。
その場合映像端子(黄)はつながないでください。

手順5：MDプレーヤーなどをつなぐ

サンプリングレートコンバーター内蔵のMDプレーヤーなどとつなぎます。


サンプリングレートコンバーターについては、ご使用のMDプレーヤーなどの取扱説明書、カタログをご覧ください。

本機後面

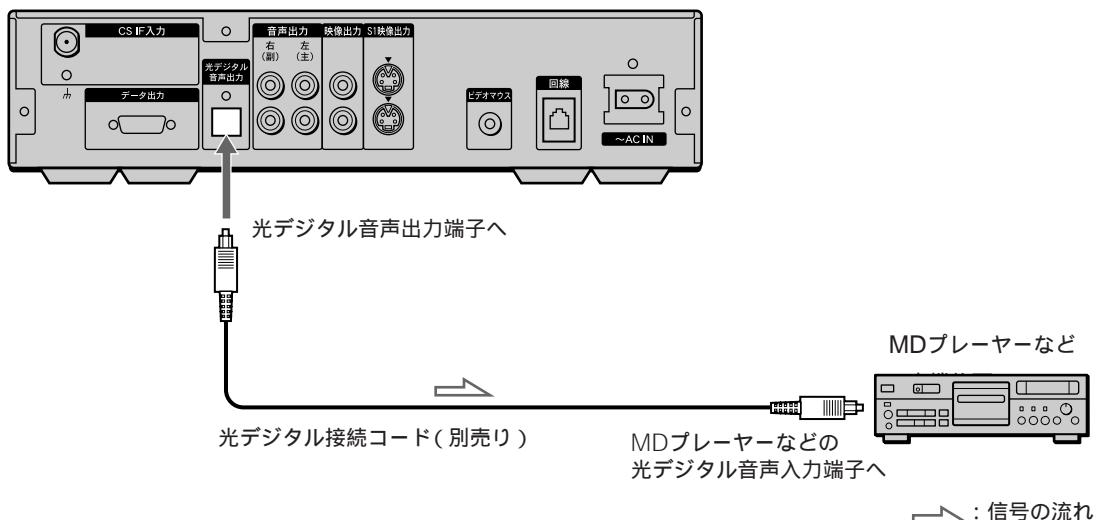

手順6：電源コードをつなぐ


すべての接続が終わってから、電源コードをつないでください。

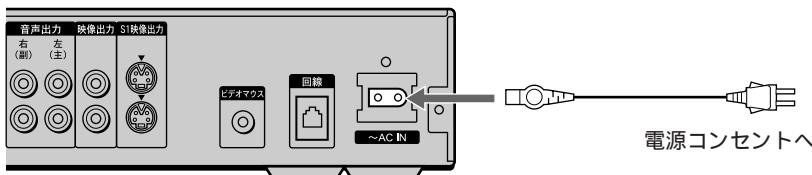



手順7：ICカードを入れる

付属のパーカード(ICカード)を、本機に入れます。

JSkyBをご覧になるには、アップグレードが必要です。詳しくは付属の「アップグレードのご案内」をご覧ください。

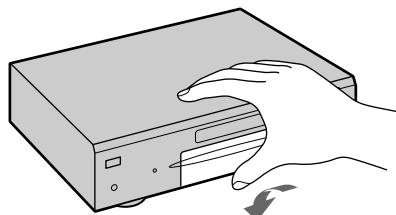

ICカード挿入口のふたを開ける。

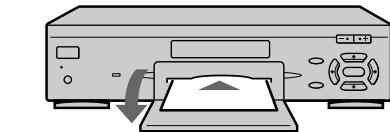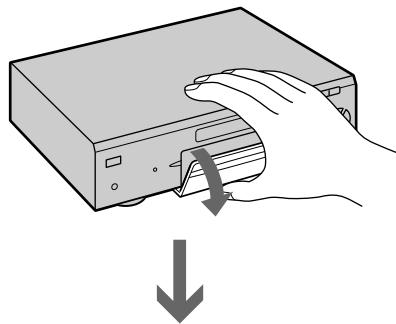

ICカード挿入口のふたが開いたら、イラストの描かれた面を上に、表面に印刷された▲マークが本機に向くようにしてカードを奥までしっかりと挿入してください。
入れたあとは、必ずふたを閉めてください。

パーカード(ICカード)について
パーカードにはID番号、チャンネルの契約・購入状況などの情報が記憶されています。そのため、カードはつねに入れておくようにしてください。

これらの情報は、定期的に本機からパーカードTVへ電話回線を通じて自動送信されます。

送信中は、本機前面の表示窓の「通話」が点灯します。

ご注意


- ・パーカードの所有権は日本デジタル放送サービス株式会社にあり、本機をお買いあげのお客様に貸与されたもので、お客様に所有権はありません。そのため、日本デジタル放送サービス株式会社に無断で他人に譲渡することはできません。譲渡の際は、事前にパーカードTVカスタマーセンター(03-5802-5550)に連絡してください。
- ・パーカードを紛失したり、破損したりり、故障させた場合は、パーカードTVカスタマーセンター(03-5802-5550)にお問い合わせください。なお、お客様の責任で紛失、破損、故障してしまった場合は、再発行費用が請求されます。
- ・カードは、つねに本機に入れたままにしてください。
- ・長期間コンセントを抜いたままにしておくと、視聴データなどの伝送ができなくなり、継続してパーカードTVをご覧いただけなくなることがあります。

ちょっと一言

以下のメッセージが画面に表示されて番組が見られないことがあります。

- ・カードとのアクセスが成立しません
カードとネットワークが一致しているか確認してください
→ ICカードが破損している。
→ ICカードがきちんと入っていない。
- ・ふたを閉めてください。
→ ICカード挿入口のふたが閉まっていない。


手順8：受信設定・アンテナ設定をする

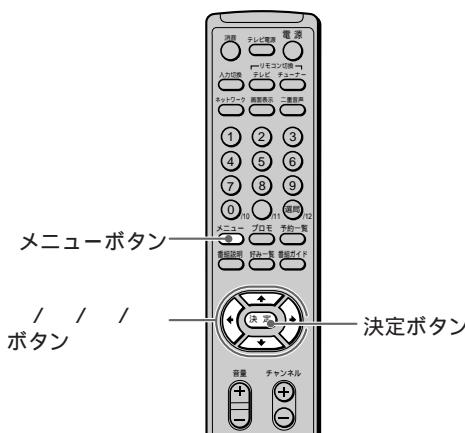


1 テレビの電源を入れ、入力を切り換える。

デジタルCSチューナーをつないだ入力に切り換えてください。

2 本体の電源ボタンを押す。

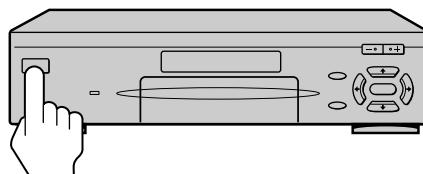

次の画面が表示されます。

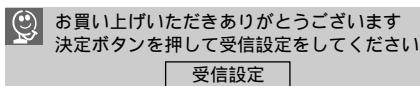


このメッセージは、はじめて電源を入れたときのみ表示されます。

このメッセージが表示されない場合

- ① メニューボタンを押す。
 - ② / ボタンを押して「初期設定」を選ぶ。
 - ③ / ボタンを押して「受信設定」を選ぶ。
- このあと、右上の手順3にすすんでください。


3 決定ボタンを押す。

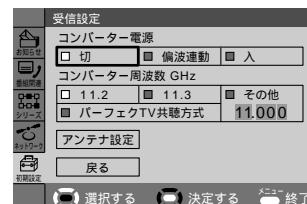

4 コンバーター電源を設定する。

/ ボタンを押して「切」または「偏波連動」、「入」のどれかを選び、決定ボタンを押す。


アンテナとのセット(SAS-800JSET)でお買いあげの方は、「偏波連動」を選んでください。

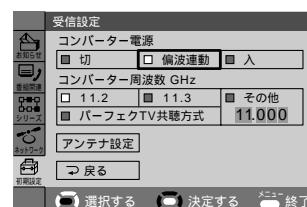

偏波連動	ベランダなどに設置した偏波面電圧切換方式アンテナと直接接続する場合に選びます。
入	偏波面電圧切換方式でないアンテナをご使用になる場合に選びます。
切	マンションなどの共聴システムの場合に選びます。


- お買い上げ時は「切」に設定されています。
- アンテナの方式はアンテナの取扱説明書などでご確認ください。
- デジタルCS放送受信セット:SAS-800JSETに付属のアンテナは偏波面電圧切換方式です。

手順8：受信設定・アンテナ設定をする(つづき)

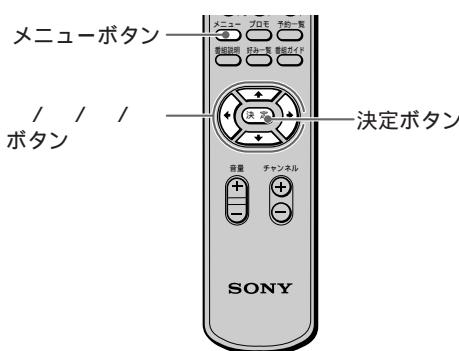

5 コンバーター周波数を設定する。

- ① / / / ボタンを押して「11.2」または「11.3」、「パーエクTV共聴方式」、「その他」どれかを選び、決定ボタンを押す。
アンテナとのセット(SAS-800JSET)でお買いあげの方は、「11.2」を選んでください。
- ② 「その他」を選んだ場合は、数字ボタンを押して数値を入力し、決定ボタンを押す。

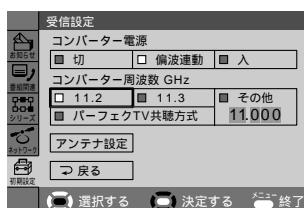

11.2	通常はこの設定にしておきます。
11.3	お使いになるアンテナのコンバーターの周波数が「11.3」のときに設定します。
パーエクTV 共聴方式	BS放送などと混合配信されていて、1本の同軸ケーブルで配線する場合など、「パーエクTV」を共聴システムで利用するときに選びます。
その他	周波数の数値を新たに設定する場合。 10.500～11.500の数値を入力できます。

お買い上げ時は「11.2」になっています。

6

ボタンを押して「アンテナ設定」を選び、決定ボタンを押す。



7

アンテナの向きを調整する。

あらかじめアンテナを取り付けておきます。詳しくはアンテナの取扱説明書をご覧ください。

調整は、二人で行ってください。

一人が、上下の向き(仰角)を決めたアンテナを南南西の方角に向けてゆっくりと左右に動かします。

もう一人が画面を見てネットワーク名欄に「PerfectTV!」が表示されることを確認します。アンテナレベルの最大値が表示されます。現在のレベルが少しでも最大値に近づくようにアンテナの向きを調整します。

パーエクTVの電波を受信すると
「PerfectTV!」が表示されます。
「PerfectTV!」が表示されるまでアンテナの向きを調整してください。



8

ボタンを押して「戻る」を選び、決定ボタンを押す。

アンテナ設定が終了しました。

9

メニュー ボタンを押してメニューを消す。

ビープ音(調整のための電子音)について
アンテナ設定画面の「ビープ音」を選んで決定ボタンを押してください。「ビープ音」を出したくないときは、もう一度「ビープ音」を選んで決定ボタンを押してください。



この項目を選ぶ

アンテナ調整中に以下の2種類の音(ビープ音)を聞きながら作業を行うことができます。
「ピーピーピー」という高い音
アンテナ調整中、最大レベルを受信していることを示しています。
ネットワーク名欄に「Perfec TV!」が表示されます。
「ポーポーポー」という低い音
電波受信後、アンテナレベルの数値が小さくなっていることを示します。

最後に「ピー」と高い音が出たところで、アンテナの向きをとめてください。

ちょっと一言

「ビープ音」は、あくまで調整の目安です。
42ページの手順7を見て、アンテナの向きの調整を行ってください。

ひとりでアンテナ設定を行うときは


- 1 42ページの手順6まで操作をすすめてください。
本機のチャンネル表示部にもアンテナレベルが表示されます。




- 2 本機の電源を切り、アンテナ設置場所に本機を移動する。
- 3 延長コードなどを利用して、本機の電源を入れる。
本機のチャンネル表示部に「200CH」が表示され、約30秒後に上記のアンテナレベル表示に変わります。
- 4 本機のアンテナレベル表示を見ながら、アンテナの向きを調整する。
パーカーフェクトTVの電波を受信すると、アンテナレベル表示の左側に「P」が表示されます。
パーカーフェクトTV以外の電波を受信した場合、「P」は表示されません。
- 5 42ページの手順9の操作を行う。

手順9：テレビの種類を選ぶ


本機を接続しているテレビが、横長（横縦比16:9）のタイプか、普通（横縦比4:3）のタイプかを設定します。テレビの種類を設定しておくと、横長の映像を受信したときに、自動的にテレビの画面サイズに合わせて表示します（パンスキャン機能）。

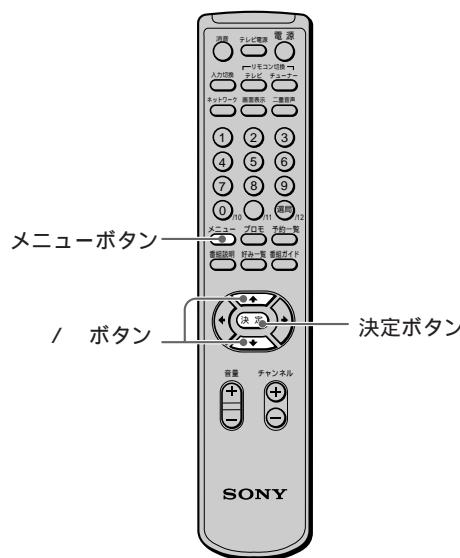

1 メニュー ボタンを押す。

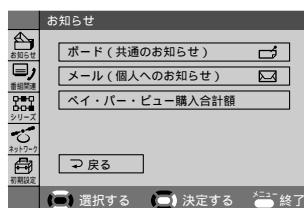

2 / ボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。

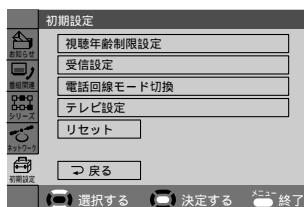

3

/ ボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。



4

/ ボタンを押してご使用のテレビのタイプを選び、決定ボタンを押す。

4:3	ふつうのテレビの場合
16:9	ワイド（横長）テレビ、ハイビジョンテレビの場合

5

メニュー ボタンを押してメニューを消す。

ちょっと一言


ご使用のワイドテレビまたはハイビジョンテレビに画面モード自動切り換え機能（オートワイド機能など）がない場合は、16:9の横長映像番組が放送されたときに、手動でフルモードに切り換えて本機の映像をご覧ください。

電話回線を設定する

お買い上げ時は「トーン」「0発信しない」に設定されていますが、それ以外の電話回線をご使用のときは、電話回線の種類に合わせて、電話回線モードを設定します。

お使いの電話回線の種類については、使用中の電話の取扱説明書をご覧いただくか、NTTにお問い合わせください。


電話回線接続が正しく行われているかどうかの確認も行います。(電話回線への接続のみの確認)

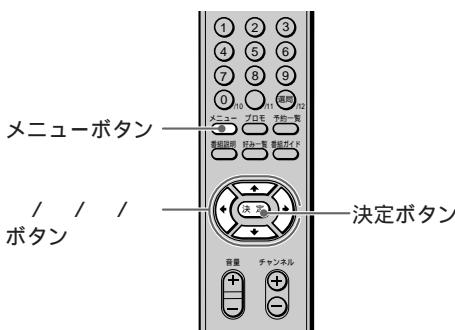


1 メニュー ボタンを押す。

メニューが表示されます。


2 ポタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。

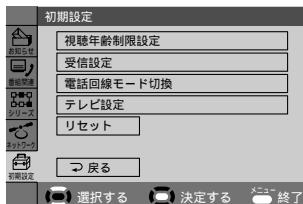

3 ポタンを押して「電話回線モード切換」を選び、決定ボタンを押す。

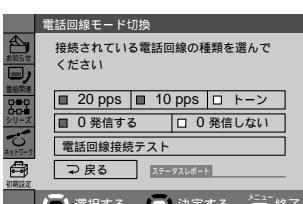


4 / ポタンを押して「20 pps」、「10 pps」または「トーン」を選び、決定ボタンを押す。

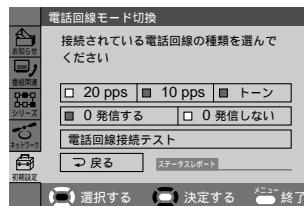


5 / / / ポタンを押して0発信の設定を選び、決定ボタンを押す。

0発信する	内線電話を利用できて、外線電話をかけるときに「0」を押す電話を使用している場合(PBX = 構内変換機)。
0発信しない	上記以外の電話を使用している場合。

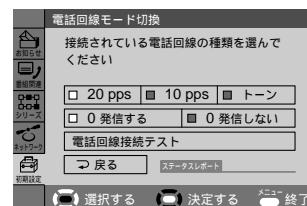

6 ポタンを押して「電話回線接続テスト」を選び、決定ボタンを押す。

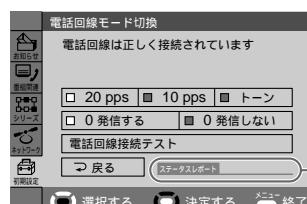

接続が正しければ「...正しく接続されています」と表示されます。

接続が正しくない場合は「接続を確認してください」と表示されます。


その場合は、もう一度「電話回線につなぐ」(36ページ)をご覧になって接続を確認してください。

ビデオマウスの準備をする

ビデオマウスを設定する

ビデオデッキを操作するためにビデオマウスから発信される信号を、ご使用のビデオデッキに合わせて設定します。

以下の操作をしてください。

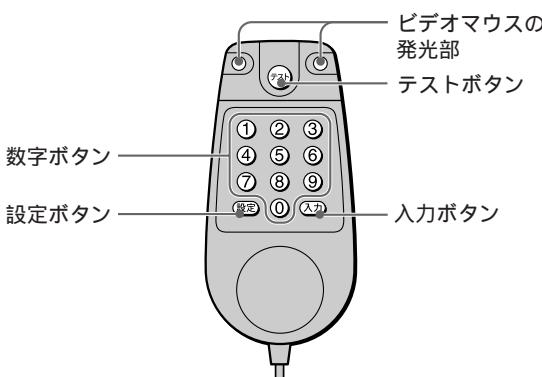


1 設定ボタンを押す。



2 ご使用のビデオデッキのメーカー登録番号に合わせて数字ボタンを押す。

登録番号は、右の「メーカー登録番号表」を参照してください。

例): 東芝のビデオデッキの場合

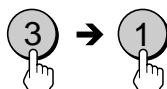

3 入力ボタンを押す。



手順2で選んだ数字で設定されました。

4 テストボタンを押して、ビデオデッキの電源が入るかどうかを確かめる。

ビデオマウスの発光部をビデオデッキの受光部に向けてください。



登録番号が数種類あるメーカーの場合は、お手持ちのビデオデッキが操作できるようになるまで設定を行ってください。

5 テストボタンを押して電源を切る。

メーカー登録番号表

ソニー	1	1	東芝	3	1
	1	2		3	2
	1	3	日立	4	1
ソニー製ビデオをご使用の場合は、ビデオデッキ本体のリモコンモードを確認してください。リモコンモードによって、登録番号が以下のようにになります。				4	2
リモコンモードがVTR1の場合は、登録番号11。	5	1	三菱	5	1
リモコンモードがVTR2の場合は、登録番号12。	5	2		5	2
リモコンモードがVTR3の場合は、登録番号13	5	3		5	3
	6	4		5	4
松下	2	1	日本ピクター	6	1
	2	2		6	2
	2	3		6	3
	2	4	サンヨー	7	1
	2	5		7	2
	2	6	アイワ	8	1
NEC	1	0	シャープ	9	1
	1	0		9	2
フナイ	1	1			

ご注意

メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、設定できないことがあります。そのときは、ビデオマウスは使用できません。

ちょっと一言

お買い上げ時はソニーのビデオデッキ(登録番号1~3)を操作できるように設定されています。


ビデオマウスをビデオデッキに取り付ける

1 ビデオデッキを、本機をつないだ入力に切り換える。

詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。

2 取り付け予定位置を決める。

ビデオデッキのリモコン受光部位置を確認し、受光部の真上にビデオマウスを置きます。

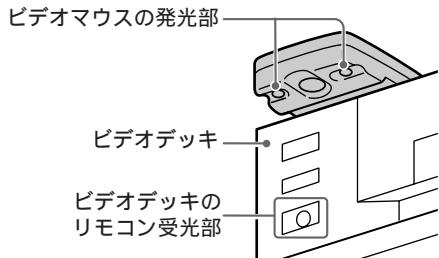


3 予約録画をしてみる。

ビデオデッキの電源が切れていることを確かめてから、無料番組を予約録画してみてください(「予約する」23ページ)。


録画できたら、手順4へすすんでください。

録画できない場合は、ビデオマウスから発信された信号がビデオデッキに届いていないので、ビデオマウスの位置をなおしてください。

4 位置が決まったら、ビデオマウスの裏面に両面テープ(付属)を貼り付ける。

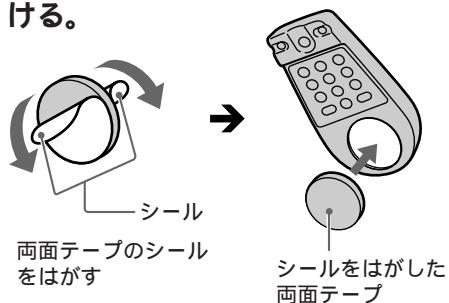

5 手順2で決めた取り付け予定位置にビデオマウスを固定する。

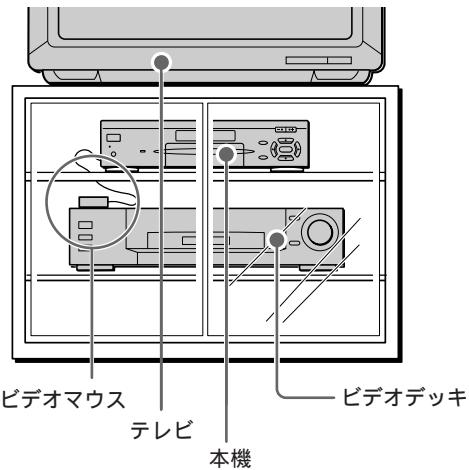

設定、取り付けが終わったら、無料番組などで予約録画できることをもう一度確かめてから、ご使用になることをおすすめします。

ちょっと一言


- ・ビデオデッキのリモコン受光部は、ビデオデッキの取扱説明書で確認してください。ソニー製のビデオデッキにはリモコン受光部付近にマークが記されています。
- ・ビデオマウスには、本機から電源が供給されているため、ビデオマウスに乾電池などを入れる必要はありません。また、電源の入／切ボタンなどもありません。

暗証番号と視聴年齢制限を設定する

メニューの視聴年齢制限設定で暗証番号と年齢制限を設定します。暗証番号の入力が必要な番組を視聴する場合や投票・申し込みをする場合、4桁の暗証番号の設定が必要です。

年齢制限は4~19才で設定できます。設定する必要のないときは「なし」を選んでください。お買い上げ時は「なし」に設定されています。

暗証番号と視聴年齢制限を設定しておくと、成人向けの番組など視聴制限のある番組の視聴を制限することができます。成人向けの番組などをお子様に見せたくないときなどご利用ください。

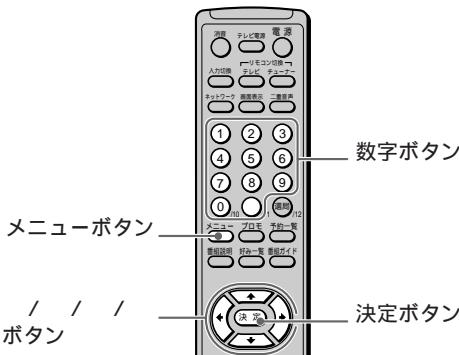


成人向けの番組など視聴制限のある番組の視聴を制限する例

18未満の視聴が制限されている番組を選局した場合、視聴年齢制限設定がしてあれば、暗証番号を入力しないと視聴することができません。

1 メニューボタンを押す。


メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。

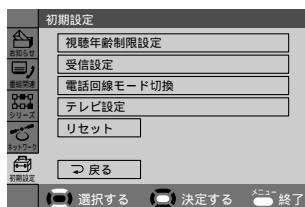


3

/ ボタンを押して「視聴年齢制限設定」を選び、決定ボタンを押す。

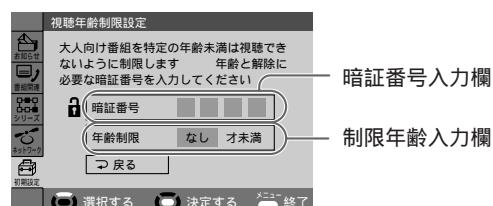

4


/ ボタンを押して「暗証番号」を選び、決定ボタンを押す。

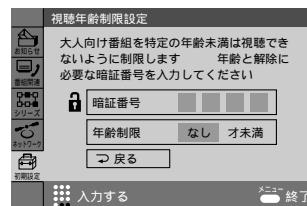

5

0~9の数字ボタンから好みの数字を選んで押す。


左から順に数字が入力されます。間違えたときは、ボタンを押して入力し直してください。

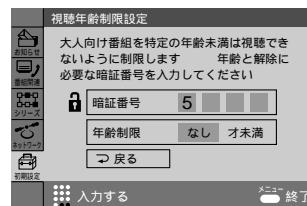


6

決定ボタンを押す。


暗証番号が設定されました。

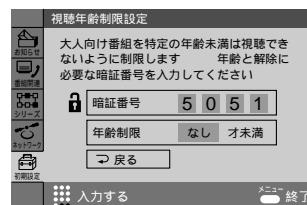

7 / ボタンを押して「年齢制限」を選び、決定ボタンを押す。

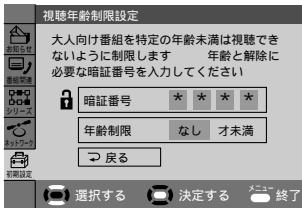

8 / ボタンを押して視聴を制限したい年齢(4~19)を入力し、決定ボタンを押す。

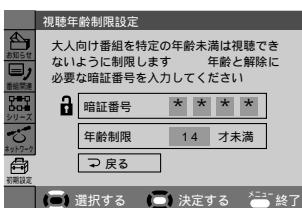


年齢制限を設定しない場合は

/ ボタンを押して「なし」にしてください。視聴年齢制限のある番組でも暗証番号の入力操作なしでご覧になれます。

9 メニュー ボタンを押してメニューを消す。

暗証番号を変えるには

- 1 「暗証番号と視聴年齢制限を設定する」の手順
1~3を行う。

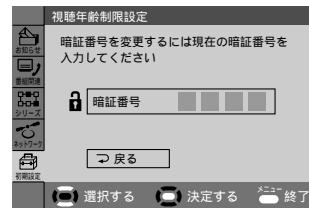

- 2 決定ボタンを押す。

- 3 数字ボタンを押して変更前の暗証番号を入力する。

- 4 「暗証番号変更」を選び決定ボタンを押す。

- 5 0~9の数字ボタンを押して好みの数字を入力し、決定ボタンを押す。
暗証番号が変更されます。

- 6 メニュー ボタンを押してメニューを消す。


ちょっと一言

- ・暗証番号を設定するときの数字入力は、リモコンと本体の / ボタンでも行えます。 / ボタンで数字入力する桁を選び、 / ボタンを押してください。0~9の間で数字が変わります。 / ボタンを押すと数字が決定されるので、4桁すべての数字を入力し、最後に決定ボタンを押します。
- ・暗証番号を忘ってしまったときは、パーソナルTVにお問い合わせください。

本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンを使ってテレビを操作することができます。

お買い上げ時の設定では、そのままソニーのテレビを操作できるようになっています。他社のテレビを操作するには、あらかじめメーカー登録番号を設定する必要があります。

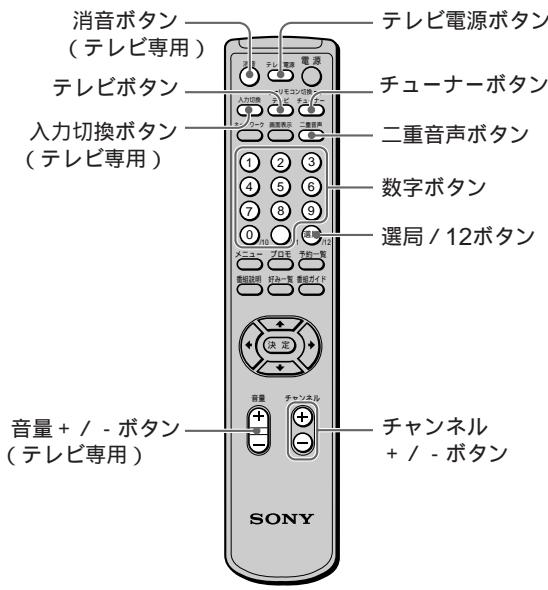

テレビを操作する

- ソニー以外のメーカーのテレビを操作するときはメーカー登録番号を設定してください。(51ページ)
- テレビボタンやテレビ用の各ボタンを押すとテレビボタンが点灯します。
- チューナー ボタンやチューナー用の各ボタンを押すとチューナー ボタンが点灯します。

1 テレビ電源ボタンを押す


テレビの電源が入ります。

2 リモコンのテレビボタンを押す

これで、テレビを操作することができるようになりました。


チャンネルを切り換えるには

チャンネル + / - ボタンを使う
チャンネル

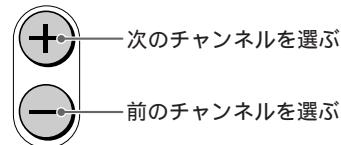


数字ボタンを使う

見たいチャンネルの番号に合わせて数字ボタンを押してください。数秒待つとチャンネルが変わります。

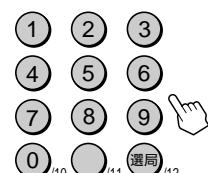

テレビがテンキー選局になっている場合
①～⑫チャンネルを見る場合は、それぞれのチャンネルに合わせて数字ボタンを押したあとで、選局 / 12ボタンを押します。

例) 9チャンネルを見る場合

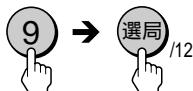

⑪チャンネル以上のチャンネルを見る場合は、チャンネルの十の位、一の位に対応する数字ボタンを押したあとで、選局 / 12ボタンを押します。

例) 24チャンネルを見る場合



テレビの入力を切り換えるには

入力切換ボタンを押します。押すたびにテレビ放送の映像とテレビにつないだ機器の映像が切り換わります。

テレビの音声を一時消すには

消音ボタンを押します。

テレビの音声を切り換えるには


テレビボタンを押して、二重音声ボタンを押します。押すたびに「主音声 副音声 主音声+副音声 主音声・・・」の順に切り換わります。

メーカー登録番号を設定する

他社のテレビを操作するには、メーカー登録番号を設定してください。

テレビ電源ボタンを押しながら、数字ボタンで操作したいメーカーの登録番号を押す。

例): 東芝のテレビの場合

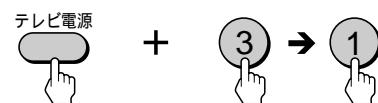

メーカー登録番号表


ソニー	1	1	アイワ	7	7
	1	2		7	8
	1	3		7	9
松下	2	1	シャープ	8	1
	2	2		8	2
東芝	3	1		8	3
日立	4	1	フナイ	8	7
	4	2		8	8
三菱	5	1		8	9
	5	2		8	10
	5	3		8	11
日本ビクター	6	1	NEC	9	1
	6	2		9	2
	6	3	パイオニア	10	1
サンヨー	7	1			
	7	2			
	7	3			

ご注意

- ・登録番号が数種類あるメーカーの場合は、お手持ちのテレビが操作できるようになるまで設定を行ってください。
- ・数字ボタンは間をおかないで確実に続けて押してください。
- ・リモコンの電池を5分以上取り出したり、電池寿命が尽きたりすると、設定した内容は消え、お買い上げ時の設定に戻ります。この場合は、もう一度設定し直してください。
- ・メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、操作できないことがあります。そのときはテレビのリモコンで操作してください。
- ・リモコンのボタンに対応する機能がない場合は、操作できません。

衛星変更について

衛星の故障などにより、デジタル衛星放送が行われる衛星が変更されたときには以下の設定を行ってください。衛星が変更されたとき以外は操作しないでください。番組が受信できなくなることがあります。

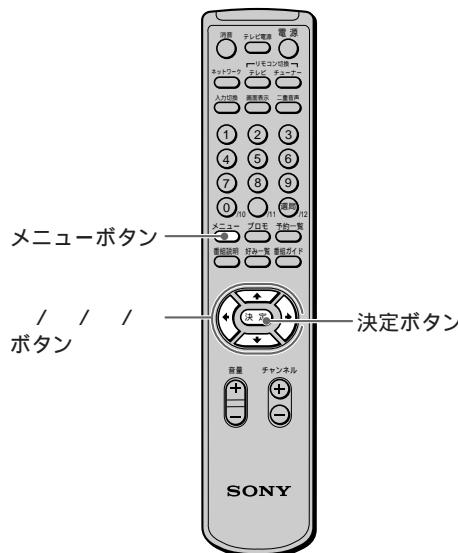

1 メニュー ボタンを押す。

メニューが表示されます。

2 / ボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。

「初期設定」の画面が表示されます。

3 / ボタンを押して「受信設定」を選び、決定ボタンを押す。


「受信設定」の画面が表示されます。

4 / ボタンを押して「アンテナ設定」を選び、決定ボタンを押す。

「受信設定(アンテナ設定)」の画面が表示されます。

5

/ / / ボタンを押して「衛星変更」を選び、決定ボタンを押す。

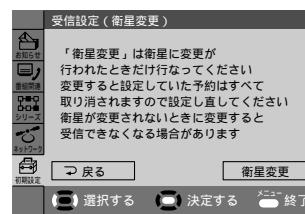

6

/ ボタンを押してもう一度「衛星変更」を選び、決定ボタンを押す。



7

放送会社からの情報にしたがって「衛星」「衛星周波数」「偏波面」「符号化率」をそれぞれ設定する。



8

/ / / ボタンを押して「戻る」を選び、決定ボタンを押す。

9

メニュー ボタンを押してメニューを消す。

ちょっと一言

手順6の画面の内容がお買い上げ時の設定ですので、視聴できなくなった場合は、手順6の設定に戻してください。

JSkyBアップグレード 対応について

アップグレードをするには

- 付属の「アップグレードのご案内」をよくお読みください。
- アップグレードするには、ユーザー登録が必要です。
本機をお買い上げ後、付属の「ユーザー登録カード」で登録してください。
- アップグレードは有償です。



アップグレードをすると

- リモコンのネットワークボタンでパーエクTVとJSkyBを切り換えることができます。
- 番組ガイド(EPG)、予約一覧、メール、本体前面の表示窓に[P]または[S]の表示が出ます。
[P] : パーエクTV
[S] : JSkyB

ICカードについて

JSkyBを見るにはJSkyBのICカードが必要です。詳しくはJSkyBにお問い合わせください。

アンテナとのセット(デジタルCS放送受信セッ

ト:SAS-800JSET)でご使用の場合

JSkyBを見るために新たにアンテナを調整する必要はありません。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。
それでも具合の悪いときはサービスへお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

パーカークTVの受信契約、番組に関するお問い合わせ先

パーカークTVカスタマーセンター
TEL.03-5802-5550

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間にについて

当社はデジタルサテライトチューナーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低8年間保存しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、サービス窓口にご相談ください。ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名：DST-800JS

故障の状態：できるだけくわしく
お買い上げ年月日：

お買い上げ店

TEL

お近くのサービスステーション

TEL

主な仕様

受信方式	衛星デジタル放送方式(電気通信技術審議会答申74号方式)
受信チャンネル	PerfectVの各チャンネル JSkyBの各チャンネル(アップグレード対応)
アンテナ入力	CS IF 75Ω、F型コネクター (コンバーター電源出力DC15V、最大6W / DC11V、最大4.4W、芯線側+、切 / 偏波運動 / 入メニュー切り換え) 衛星切換信号 JCSAT3選択時：パルス信号なし JCSAT4選択時：パルス信号あり(約42kHz)
映像出力	ピンジャック(2系統) 1 Vp-p、75Ω
S1映像出力	ミニDIN 4ピン(2系統) Y: 1 Vp-p、75Ω C: 0.286 Vp-p、75Ω
音声出力	ステレオ、ピンジャック(2系統) 平均出力レベル 250 mVrms(FS -18dB) 最大出力レベル 2.0Vrms 出力インピーダンス 470Ω以下
光デジタル音声出力	- 18dBm、660nm
モデム伝送レート	2400bps
使用温度	0 ~ 40
電源	AC100V、50 / 60Hz
消費電力	17 W
最大外形寸法	幅 280 × 高さ 70 × 奥行き 295 mm (最大突起部含む)
本体質量	約 2.7kg

付属品

リモコン RM-J314D(1)
 乾電池 単3形(2)
 ビデオマウス(ビデオコントローラー)
 RM-J30VM(両面テープ含む)(1)
 電源コード(1)
 テレホンコード(10m)(1)
 モジュラーテレホンコードカプラー(1)
 映像 / 音声コード(1)
 パーフェクカード(ICカード)(1)
 パーフェクトV用受信申込書(1)
 アップグレードのご案内(1)
 ユーザー登録カード(1)
 取扱説明書(1)
 ソニーご相談窓口のご案内(1)
 保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
 このデジタルサテライトチューナーは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。

本機は電気通信事業法第50条第1項の規定に基づく技術基準適合認定及び技術的条件適合認定モデルです。

機器名 DST-800JS
認定番号 S97-3115-0、L97-N808-0

故障かな？と思ったら

症状	原因と対策
番組が映らない	<ul style="list-style-type: none"> アンテナは衛星の方向に向けて正しく設置されていますか？ アンテナの前方に障害物はありませんか？ アンテナと本機の接続にはサテライト用同軸ケーブルを使用していますか？ コンバーターの周波数の設定は正しいですか？(42ページ) 偏波面電圧切換方式アンテナを使用しているのに、コンバーター電源の設定が「入」あるいは「切」になっていませんか？コンバーター電源の設定を「偏波連動」に設定してください。(41ページ) 正しいネットワークを選んでいますか？(53ページ) ICカードは正しい向きで入っていますか？(40ページ) ICカード挿入口のふたは閉まっていますか？(40ページ) 放送日や時間を確認してください。 雷雨や悪天候などにより、映像が映らないことがあります。 受信契約をしていますか？ 電源コードはコンセントに差し込んでありますか？(39ページ)
通常のテレビ放送を見ているときに、画面にビート(縞状のノイズ)が出る	<ul style="list-style-type: none"> テレビのアンテナの接続には75 同軸アンテナケーブルをお使いください。 本機やケーブルをテレビのアンテナケーブルから、できるだけ離してください。
電源ランプ、予約実行中の2個のランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> コンバーター電源がショートしています。 電源コードを抜き、同軸ケーブルの芯線などがショートしていないことを確かめてから、原因を取り除いてください。一度ショート状態になると、コンバーター電源の設定が「切」になるのでアンテナの方式によっては「偏波連動」または「入」に設定してください。(41ページ)
投票や申し込みができない	<ul style="list-style-type: none"> 電話回線への接続に異常がありませんか？(36ページ) パーソナルTVに確認のうえ、ステータスレポートに表示されるエラーコードをお知らせください。(45ページ)
リモコンのボタンを押しても本機やテレビが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> リモコン用の乾電池が古い。新しいものと取り替えてください。 本機を操作するには、リモコン発光部を本機の受光部に向けて操作します。テレビを操作するにはテレビの受光部に向けてください。 本機を操作するには、チューナーボタン、テレビを操作するには、テレビボタンをそれぞれ押してください。(50ページ)
予約録画ができない	<ul style="list-style-type: none"> ビデオマウスの設定は正しいですか？(46ページ) 予約の際、ビデオデッキの電源を「切」にしましたか？(24ページ) ビデオデッキの入力切換は正しいですか？(24ページ) ビデオマウスの取り付け位置は正しいですか？(47ページ)
本体があたたかく感じられる	電源を切っていても、衛星からのデータを受信する場合がありますので、本体があたたかくなることがあります。故障ではありません。

メッセージ一覧


下の表のようなメッセージがそれぞれの状況に合わせて表示されます。

メッセージ	状況
ふたを閉めてください	ICカード挿入口のふたを閉め忘れている
カードを入れてください	ICカードを入れ忘れている
カードとのアクセスが成立しません カードとネットワークが一致しているか確認してください	<ul style="list-style-type: none"> • ICカードがきちんと入っていない • ICカードが破損している
該当するチャンネルはありません	放送のないチャンネルを選局しようとしている
このチャンネルは現在放送休止中です	選局したチャンネルが放送していない時間帯
コンバータ電源がショートしています 電源を切って接続などを確認して原因を取り除いてください	コンバータの電源がショートしている
お買い上げいただきありがとうございます 決定ボタンを押して受信設定をしてください	初めて電源を入れた
この番組は視聴地域が限定されているため視聴できません	お住まいの地域で視聴できないチャンネルを選局したできません
この番組は映像／音声がありません この番組は音声のみ放送されています この番組は映像のみ放送されています	音声放送やデータ放送など、映像や音声のない放送を受信している
この番組は契約条件により視聴できません	<ul style="list-style-type: none"> • 契約していないチャンネルを選局した • 番組の購入可能時間が終了した • 電話回線をつないでいないため、番組購入金額・購入数がいっぱいになった
このチャンネルは放送ではないので視聴できません	<ul style="list-style-type: none"> • 本機に付属していない別のICカードを入れて使用している • ホテル、旅館用などの放送(非放送)を受信している
受信できません	<ul style="list-style-type: none"> • 天候の影響などで受信障害が発生している • CSアンテナからの接続コードが、CS-I/F入力端子から抜けている • 衛星から電波が送られていない
停電などの原因でメールは消去されました 決定ボタンを押してください	停電などでメールが消えてしまった
ネットワークが切り換わりました ご覧のネットワーク以外の予約は実行されません	ネットワークを切り換えた
予約されていた番組でないネットワークが選ばれています(-----)の予約は取り消されました	予約した番組を放送するネットワークを選んでいなかったため 予約が取り消された
ネットワークを切り換えてください	予約した番組を放送するネットワークを選んでいない

各部の名前

各部の説明は()内のページをご覧ください。

本体前面部

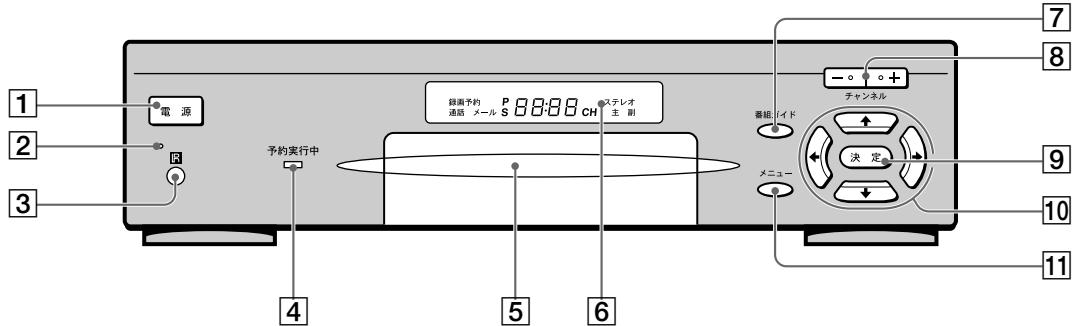

1 電源ボタン
本体の電源を入／切します。

「88:88_{CH}」・・・チャンネル番号を表示します。

2 電源ランプ
電源が「入」のときに点灯します

アンテナの向きを調整するときは、アンテナレベルを表示します。電源を「切」にすると時計表示になります。

3 リモコン受光部
リモコンからの信号を受け付けます。リモコンで操作するときはこの部分にリモコンの発光部に向けてください。

「ステレオ / 主 / 副」・・・音声の種類を表示します。ステレオ = ステレオ放送、主音声 = 二力国語放送の主になる国語など、副音声 = 二力国語放送の二つ目の国語など。

4 予約実行中ランプ
予約実行中に点灯します。

例)日本語吹き替えのアメリカ映画の場合は、日本語が主音声、英語が副音声。

5 ICカード挿入口 / ふた(40)
ふたを開けると挿入口があります。ICカードの裏表を確かめて正しい向きで挿入してください。

7 番組ガイドボタン(9)
番組ガイドを表示します。

6 表示窓
「録画予約」・・・録画予約を設定してから、録画予約が実行されるまで点灯します。
「通話」・・・本機が電話回線使用中に点灯します。
「メール」・・・個人へお知らせがある場合に点灯します。
「P / S」・・・受信しているネットワークを表示します。
P : パーフェクTV
S : JSkyB

8 チャンネル+/-ボタン(8)
チャンネルを切り替えます。


9 決定ボタン(10)
画面上の項目を選んだ後や、数値入力後に押すと、選んだ項目や数値が決定します。

10 / / / ボタン(10)
画面上の項目を選ぶのに使います。

11 メニューボタン(27、62)
メニューを表示します。

各部の説明は()内のページをご覧ください。

本体後面部

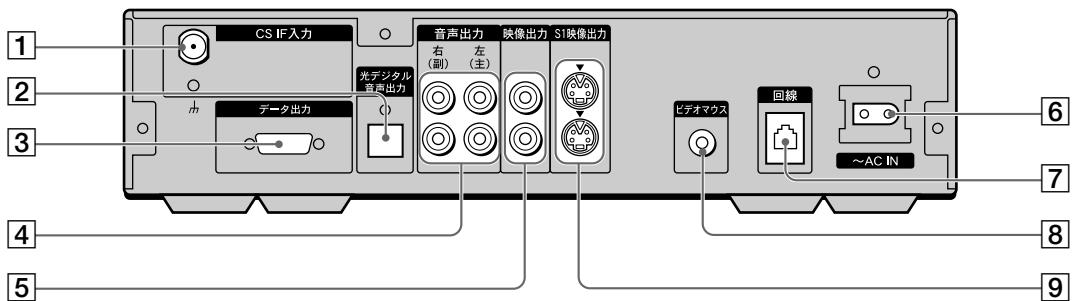

[1] CS IF入力端子 (35)

アンテナの出力端子とサテライト用同軸ケーブルで接続するための端子です。

[2] 光デジタル音声出力端子 (39)

デジタル音声信号を出力します。

[3] データ出力端子

将来、データ放送などが開始されたときに、コンピューターなどと接続します。

[4] 音声出力端子 (35、38)

アナログ音声信号を出力します。

[5] 映像出力端子 (35、38)

映像信号を出力します。

[6] 電源入力(AC IN~)端子 (39)

付属の電源コードをつなぎます。

[7] 電話回線用端子(モジュラージャック) (36)

電話回線と接続します。

[8] ビデオマウス接続端子 (38)

付属のビデオマウスをつなぎます。


[9] S1映像出力端子 (35、38)

S1映像信号を出力します。

各部の名前(つづき)

各部の説明は()内のページをご覧ください。

リモコン部

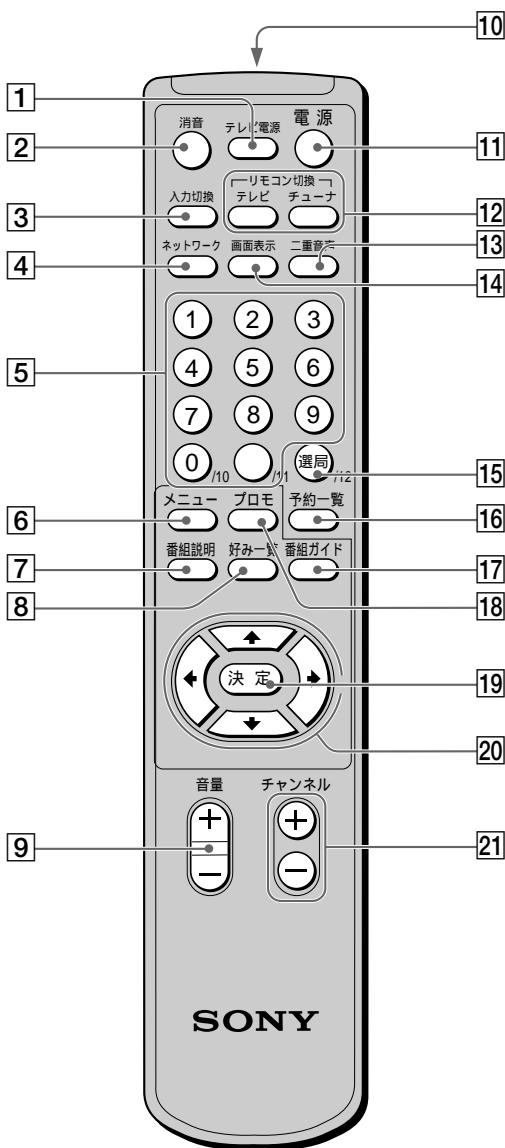

ご注意

パーカークTV以外の放送が行われていなくともネットワーク切り換えは働きます。

他に放送がないときに切り換え操作を行うと受信できなくなりますので切り換えないでください。

[1] テレビ電源ボタン(50)
テレビの電源を入／切します。

[2] 消音ボタン(51)
テレビの音声を消せます。もう一度押すと音声が聞こえるようになります。

[3] 入力切換ボタン(51)
テレビの入力を切り換えます。

[4] ネットワークボタン(53)
ネットワークを切り換えます。

[5] 数字ボタン(8、48、50)
チャンネルを切り換えるときや、暗証番号などを入力するときに使います。(テレビ／本機)

[6] メニュー/プロモーションボタン(27、62)
メニューを表示します。

[7] 番組説明ボタン(16)
番組の詳しい説明を表示します。

[8] 好み一覧ボタン(11)
「好みのチャンネル一覧」を表示します。

[9] 音量+/-ボタン(50)
テレビの音量を調節します。

[10] リモコン発光部

[11] 電源ボタン(本機用)
本機の電源を入／切します。

[12] リモコン切換(テレビ／チューナー)ボタン(50)
テレビボタンを押すと各ボタンの機能がテレビ用になります。チューナーボタンを押すと各ボタンの機能が本機用になります。

[13] 二重音声ボタン(12、51)

二重音声放送受信時に押します。押すたびに「主 副 主／副 主・・・」と切り換わります。
(テレビ／本機)

[14] 画面表示ボタン(12)

チャンネル表示や番組タイトルなどの画面表示が出ます。もう一度押すと消えます。
(テレビ／本機)

[15] 選局／12ボタン(8、51)

数字ボタンでチャンネル番号を入力した後に押します。(テレビ／本機)

[16] 予約一覧ボタン(25)

予約した番組の一覧を表示します。

[17] 番組ガイドボタン(9)

番組ガイドを表示します。

[18] プロモボタン(15)

パーフェクマルチ、パーフェクプロモ放送を選局します。

[19] 決定ボタン(10)

画面上の項目を選んだ後や、数値入力後に押すと、選んだ項目や数値が決定します。

[20] / / / ボタン(10)


画面上の項目を選ぶのに使います。

[21] チャンネル+/-ボタン(8、50)

チャンネルを切り替えます。
(テレビ／本機)

各部の説明は()内のページをご覧ください。

ビデオマウス

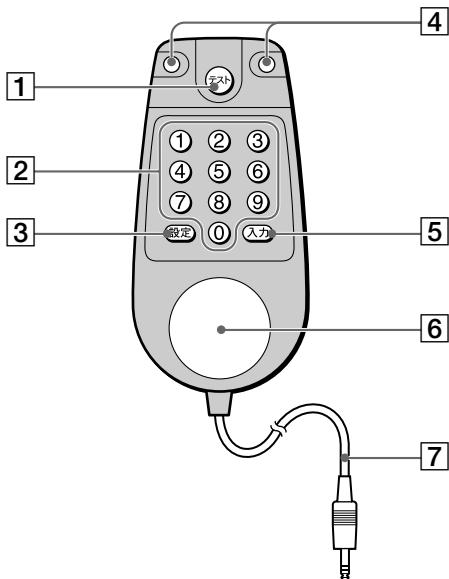

[1] テストボタン(46)

取り付けたあと、ビデオデッキの電源が入るかどうか確認できます。

[2] 数字ボタン(46)

各社のビデオデッキに合わせてビデオマウスを設定するときに使います。

[3] 設定ボタン(46)

各社のビデオデッキに合わせてビデオマウスを設定するときに使います。

[4] 発光部(47)

ビデオデッキを操作するためのリモコン信号を発信します。


[5] 入力ボタン(46)

各社のビデオデッキに合わせてビデオマウスを設定するときに使います。

[6] テープ張り付け部(47)

[7] 接続コード(38)

メニュー一覧

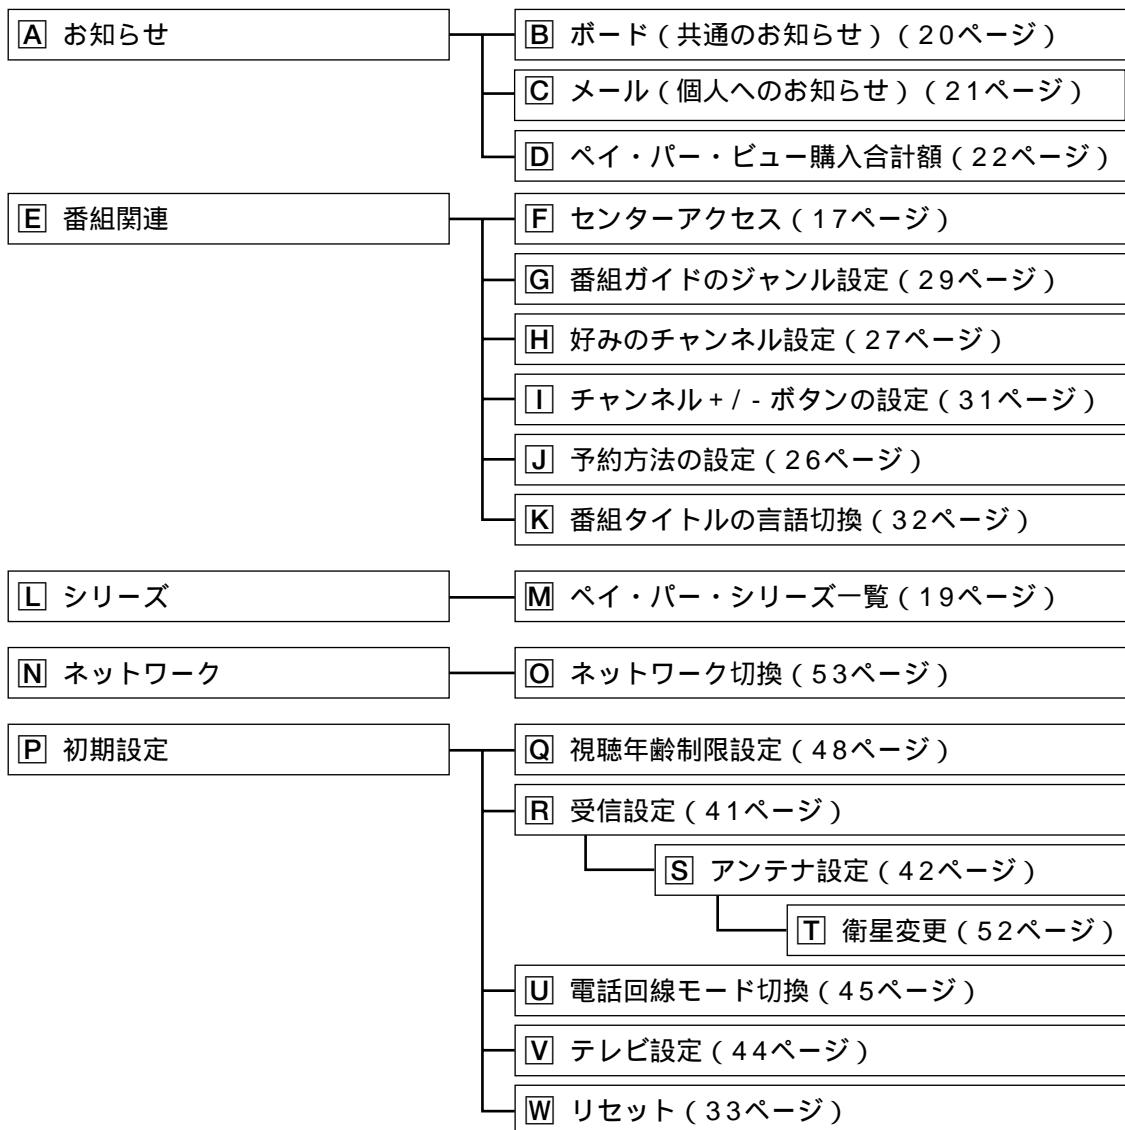

索引

五十音順

ア行

- アップグレード 53
- 暗証番号 18、48
- アンテナレベル 42
- 英語タイトル 32
- お買い上げ時の設定 33

力行

- 各種設定 27
- 購入合計額 22
- 好みの一覧 11
- コンバーター周波数 42
- コンバーター電源 41

サ行

- しおり機能 16
- 視聴年齢制限 48
- 視聴予約 23
- ジャンル 9、29
- 信号切換表示 16
- 設置と準備 34
- センターアクセス 17

タ行

- チャンネルスキップ 31
- 電話回線モード 45

ナ行

- ネットワーク 60

ハ行

- パーフェクカード 40
- パーフェクプロモ 15
- パーフェクマルチ 15
- 番組ガイド 9
- 番組紹介チャンネル 15
- 番組説明画面 16
- 番組説明ボタン 16
- 番組を選ぶ 8
- ビデオマウス 38、46
- ビープ音 43
- プレビュー 14
- ペイ・パー・ビュー 13
- 偏波面電圧切換方式 41
- ボード
(共通のお知らせ).... 20

マ行

- マルチ(分割・動画)
 - 画面 15
- メッセージ一覧 57
- メニュー一覧 62
- メール(個人への
お知らせ)..... 21

ヤ行

- 有料チャンネル 13
- 予約一覧 25
- 予約する 23
- 予約表示 16

ラ行

- 録画有料番組 14
- 録画できない番組 14
- 録画防止機能 14
- 録画予約 23

アルファベット順

- EPG 9
- ICカード 40
- JSkyB 2、53
- PPV 13

パーソナルTVの受信契約、
番組に関するお問い合わせ先

パーソナルTVカスタマーセンター
TEL.03-5802-5550

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111