

SONY

3-861-383-01 (1)

*Video Camera
Carrying Bag*

取扱説明書

Handycam
SHOOTING GEAR


LCS-PC

© 1997 by Sony Corporation

使いかた

下記のイラストのようにビデオカメラレコーダーと予備のバッテリー（NP-F100またはNP-F200）を1本入れることができます。

外ポケットにはちょっとした小物を入れることができます。（パスポートは、他の安全な場所に入れましょう。）

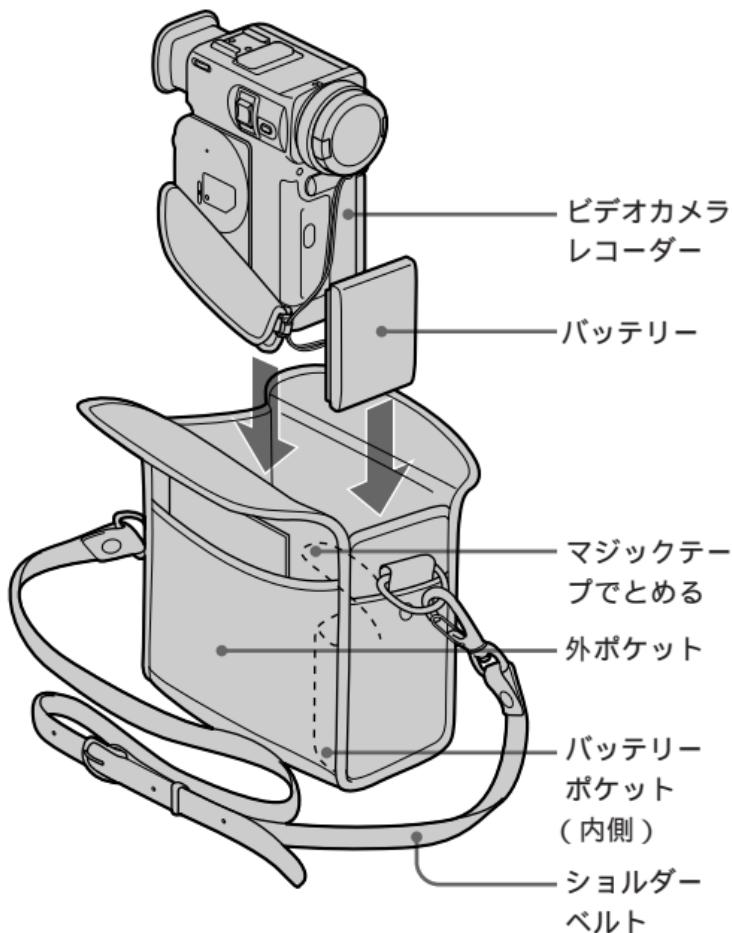

ご注意

- ・バッテリーポケットにバッテリーを収納するときは、端子面が内側になるようにしてください。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートする場合があります。
- ・ビデオカメラを収納するときは、ビデオカメラの電源スイッチがバッテリーポケット側と反対の向きになるようにして入れてください。バッテリーなどが電源スイッチに触れてビデオカメラが誤動作するのを防ぎます。
- ・直射日光の当たる場所や、閉め切った自動車内、熱器具の近く、湿度の高い場所などに放置しないでください。ケースが変形、変質、変色したり、収納しているビデオカメラなどが故障したりする原因になります。

革製品の取り扱い上のご注意

- ・表面の汚れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものや堅い材質のブラシやタワシ類は使用しないでください。ケースの変質、色落ち、損傷の原因になります。
- ・ケースがぬれたときは、表面の水分を拭き取り、形を整えてから陰干しをしてください。ケースが型崩れすることを防ぎます。
- ・湿度の高い場所にケースを放置しないでください。カビが生じる原因になります。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111