

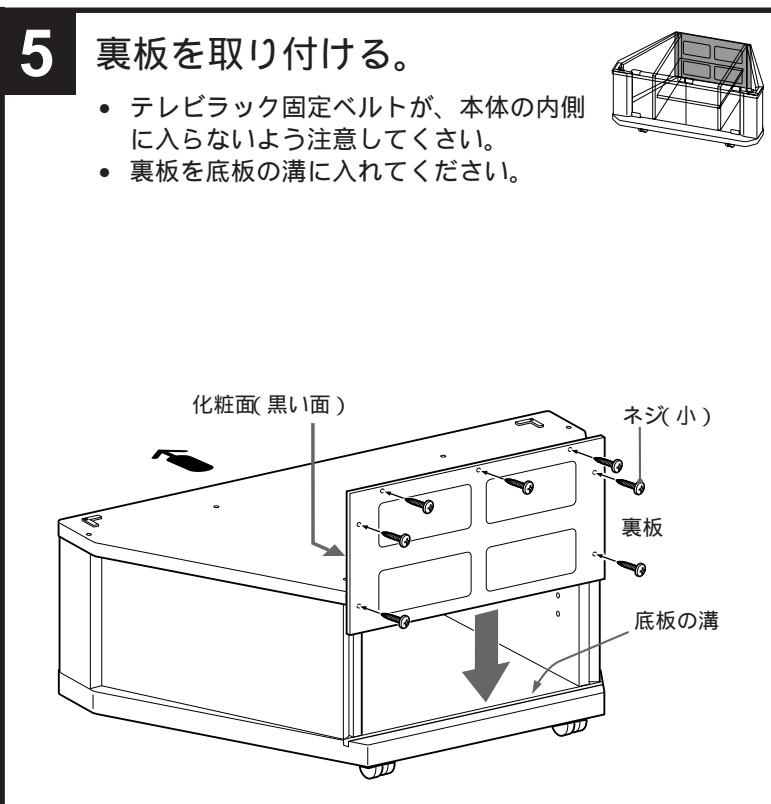
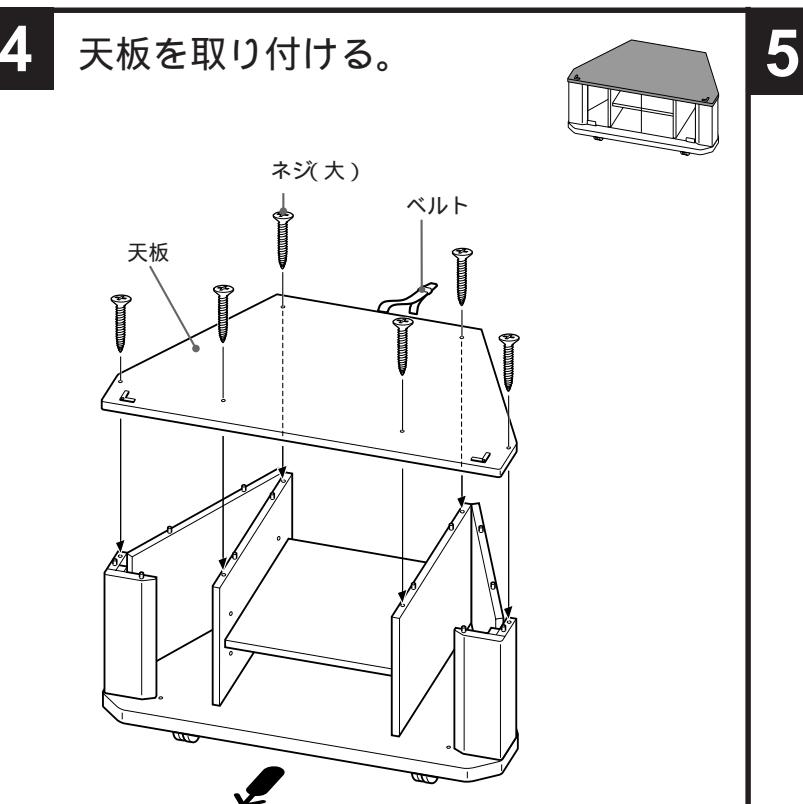
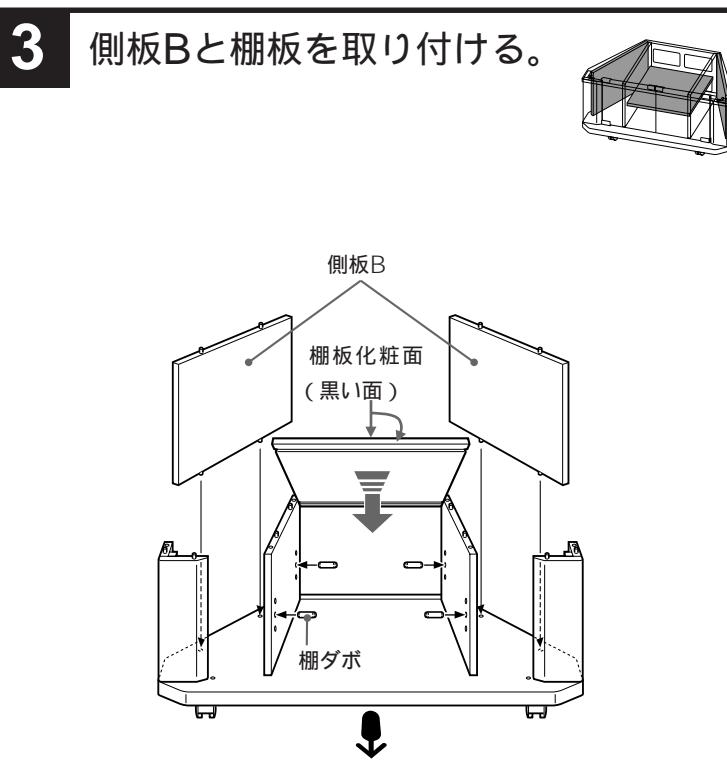
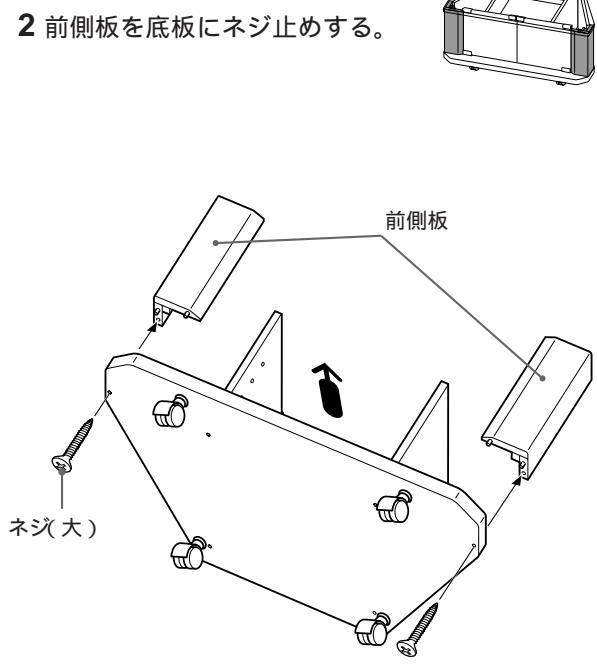
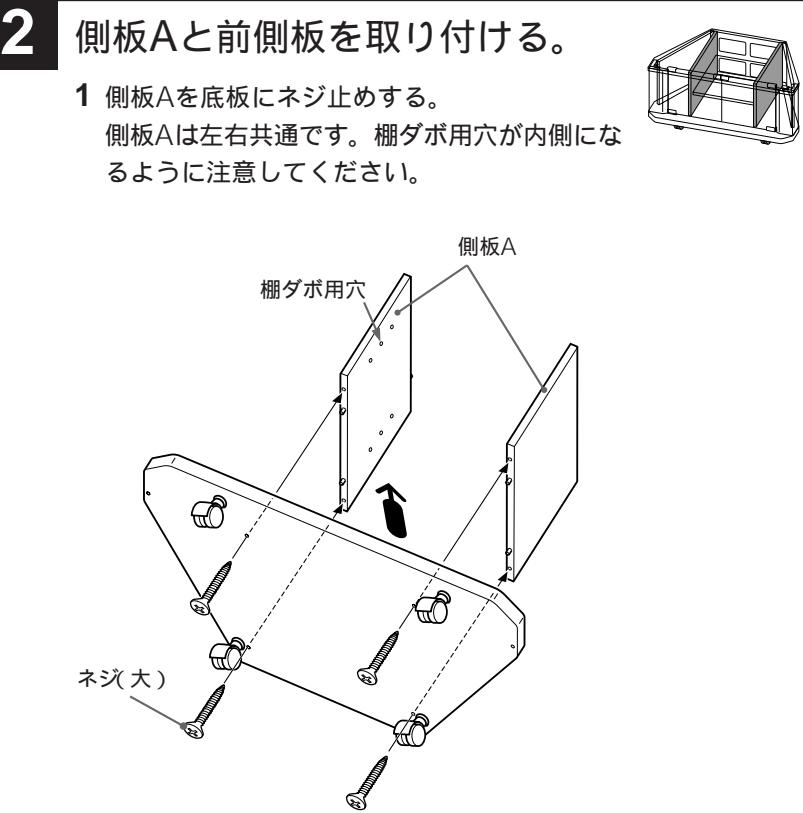


	数量
天板	1
底板	1
側板A	2
側板B	2
前側板	2
棚板	1
裏板	1
ガラス扉	2
キャスター	4
ネジ(大)	12
ネジ(小)	7
棚ダボ	4
マグネットキャッチャー	2
スペーサーパッド	2
上部取り付けヒンジ(右扉用)	2
下部取り付けヒンジ(左扉用)	2
上部取り付けヒンジ(左扉用)	2
下部取り付けヒンジ(右扉用)	2

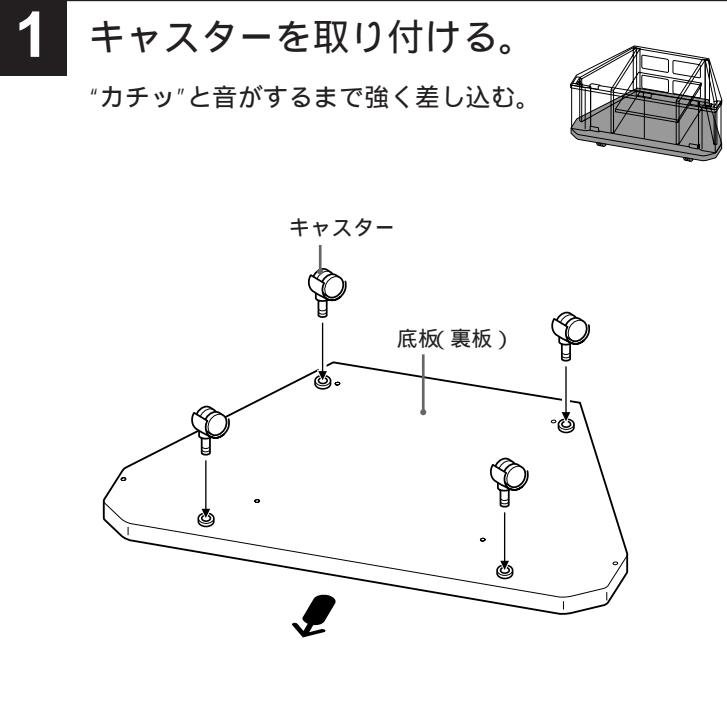


6 ガラス扉を取り付ける。

- スペーサーパッドをガラス扉に貼る。
- マグネットキャッチャーをスペーサーパッドがはがれないように注意してはめ込む。
- 左扉用の上部取り付けヒンジで左ガラス扉をはさみ込み、ネジを締める。
右扉も同様にする。

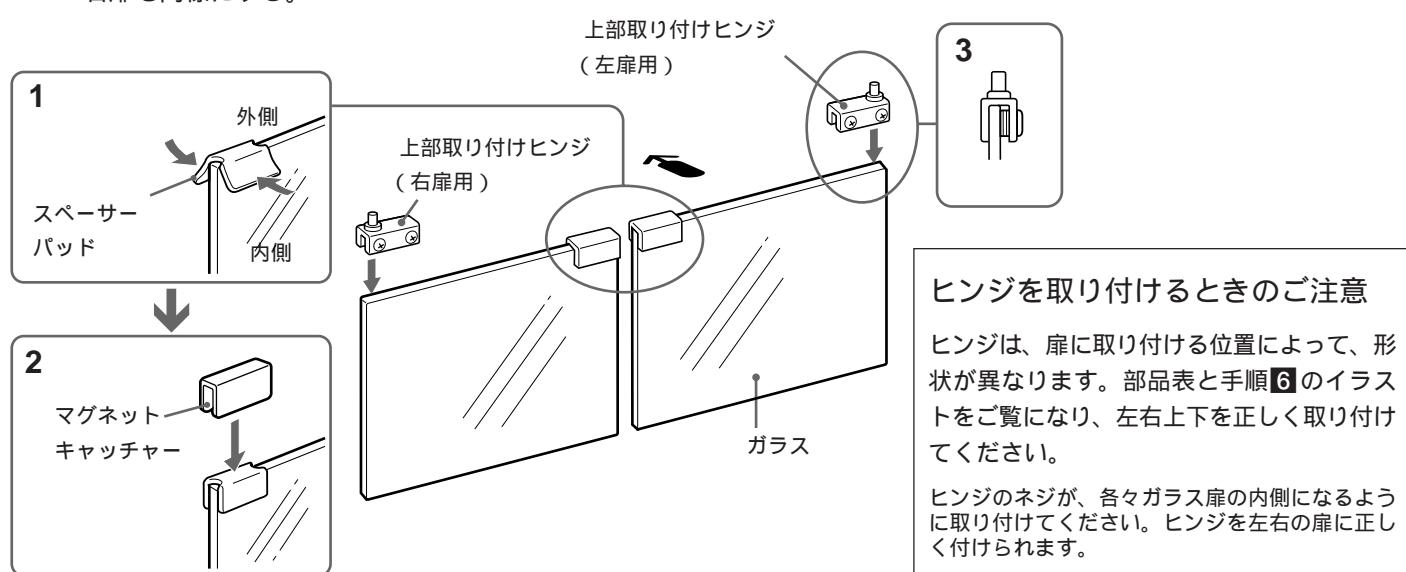


- 下部取り付けヒンジを底板の穴に差し込む。
左扉用と右扉用を正しく差し込んでください。

- 天板の穴にガラス扉に取り付けた上部取り付けヒンジの軸を差し込む。
- そのまま上に押しつけながら、底板に差し込んだ下部取り付けヒンジにガラス扉を差し込み、ネジを締める。

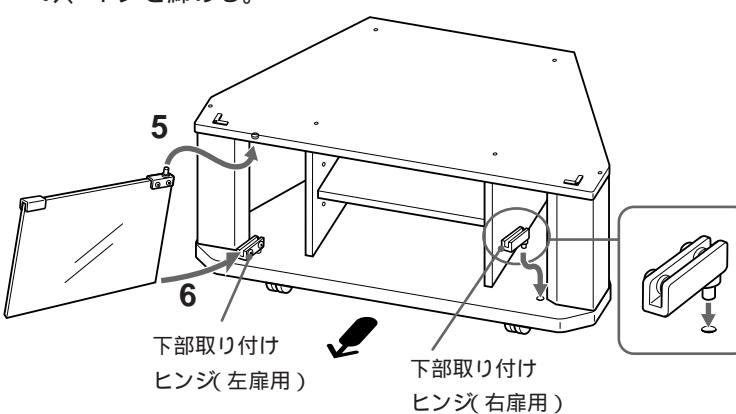


ガラス扉の位置を調整する。

テレビスタンドを組み立てた後、ガラス扉の位置が正しくない場合は、ヒンジのネジをゆるめて調整してください。

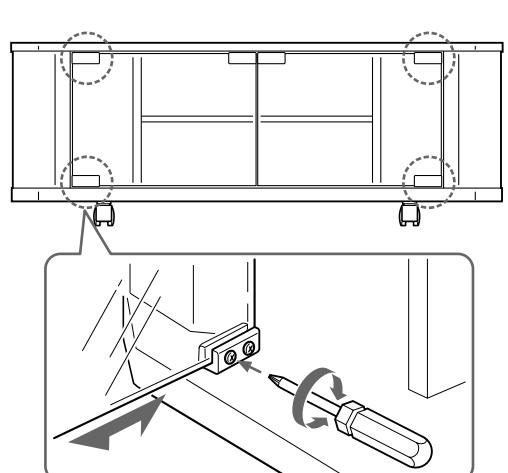



テレビの置きかた

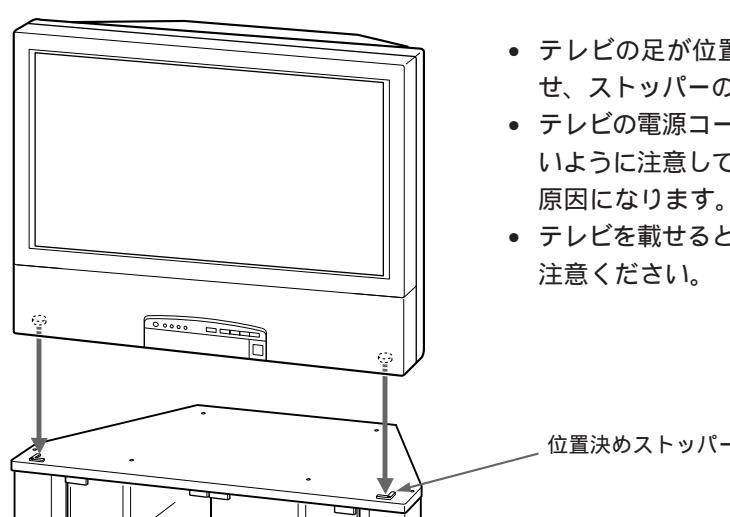

- テレビの足が位置決めストッパーの内側に入るよう正しく載せ、ストッパーの上にのり上げていないか、確認してください。
- テレビの電源コードを、天板とテレビのテーブルの間にはさまないよう注意してください。コードに傷がついて、火災や感電の原因になります。
- テレビを載せるときは、ガラス扉にテレビが当たらないようにご注意ください。


転倒防止について

このテレビスタンドには、テレビの転倒を防ぐために固定用ベルトが付いています。テレビを載せたら、必ず固定用ベルトのバックルを差し込んでください。バックルを差し込んだら抜けないかどうか確認してください。

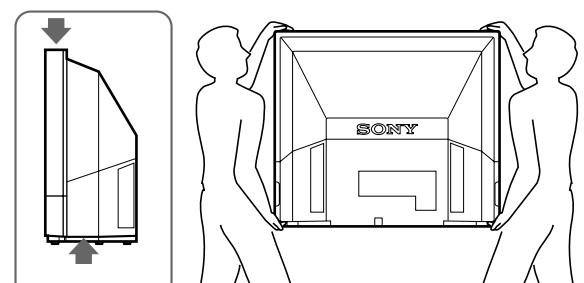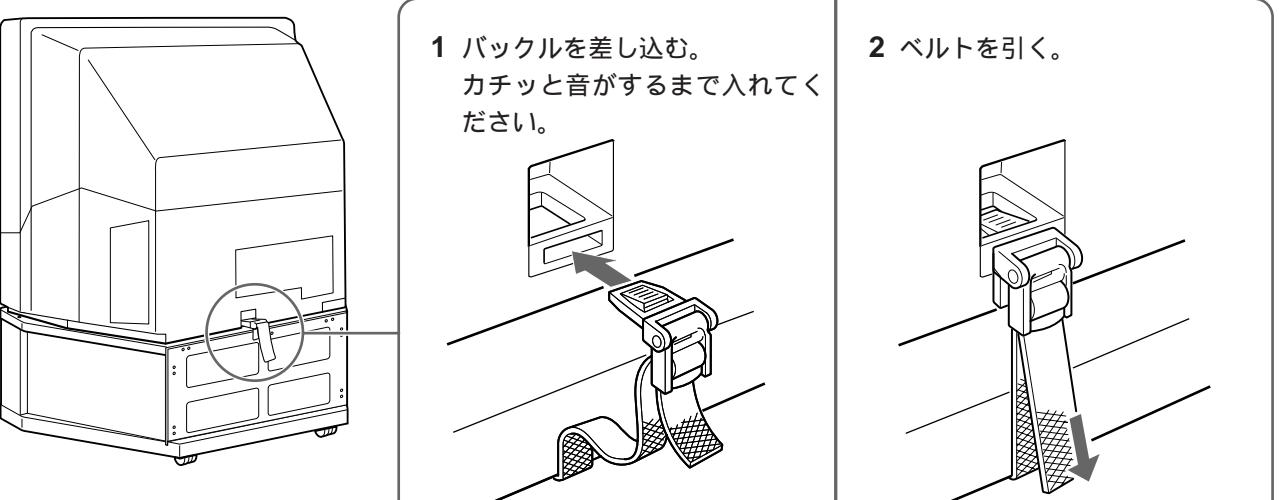

- テレビを取り付けるときは、必ず2人以上で、運んでください。前面パネルは持たないでください。前面パネルがはずれるおそれがあります。
運ぶときは、図のように片手を側面の下側にある取っ手にかけ、もう一方の手で前面上部を支えて運んでください。

ビデオなどを配線するときには

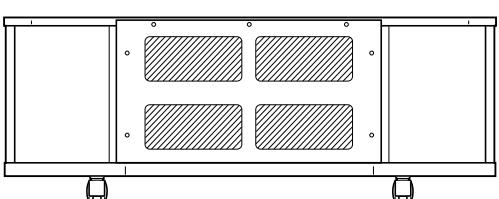

配線のため、裏板の部を抜くことができます。
切り込みの接続部をカッターなどで切り取ってください。