

⚠ 警告 安全のために

警告表示の意味

取付接続説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。



助手席用エアバッグシステムの動作を妨げないように取り付け

動作の妨げになる場所に取り付けると、エアバッグが正常に働かず、けがの原因となります。




ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける


運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。

- ・ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- ・コード類はまとめる。
- ・ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。

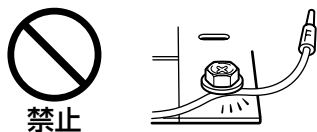

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。

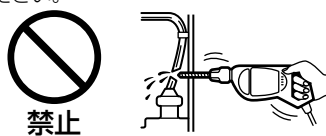


雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

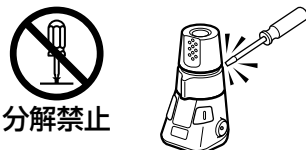

⚠ 注意


下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

つまみの操作方向について

本機のVOL、PRESET/DISCおよびSEEK/AMSつまみの操作方向は、あらかじめステアリングカバーの左側に取り付けることを想定して左回りが+となるように設定されています。

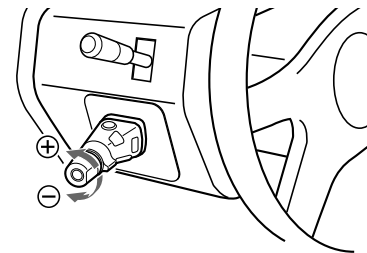

VOL、PRESET/DISCおよびSEEK/AMSつまみの操作方向は逆にすることができます。取り付ける場所により操作方向に違和感がある場合は、切り換えてください。

VOLつまみを押しながらSOUND (SEL) *ボタンを2秒以上押します。

マスターユニットのリセットボタンを押すと、操作方向は購入時の設定に戻ります。



* 接続するマスターユニットによりボタン名が異なります。

SONY

3-861-880-31 (1)

ロータリーコマンダー

取付接続説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取付接続説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取付接続説明書をよく読み、製品の安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-X4S

Sony Corporation © 1998 Printed in Thailand



操作説明については、接続するマスターユニットの取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

寸法	約 43 × 83 × 49 mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約 70 g
付属品	ネジ (1) 取り付け台 (1) クランパー (1) シール (8) 取付接続説明書 (1)

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル  0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間: 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35


取り付けと接続

取り付ける前に

ステアリングコラムカバー、ダッシュボード、センターコンソールなどの操作しやすい場所に取り付けてください。



取り付け場所の例

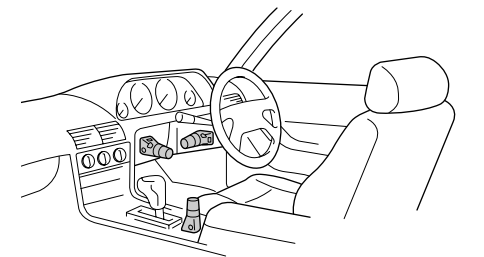

ご注意

- 運転の妨げにならない場所(ハンドル操作やレバー操作に影響のない場所)に取り付けてください。
- 同乗者の安全を損なうおそれのある場所には取り付けないでください。
- 取り付けるときに、車の配線コードなどを傷つけないよう十分注意してください。
- 直射日光や、ヒーターの熱風が当たるなど高温になる場所には取り付けないでください。

取り付け(例：ステアリングコラムカバーに取り付ける場合)

1 取り付け場所を決め、取り付け場所の表面をきれいにします。

ごみや油などが表面に付着していると、両面テープの接着力が低下します。

2 取り付け場所に、ネジ穴用の印を付けます。印を付けるには、取り付け台Ⓑにあるネジ用の穴を使います。

3 コラムカバーをはずし、印をした場所に ϕ 2mmのネジ穴を開けます。

4 取り付け場所の表面と取り付け台Ⓑの両面テープを20～30℃に温め、ネジ位置と合わせながら取り付け台を強く押し付け、接着します。そのあと、付属のネジⒶで取り付けます。


5 ステアリングコラムにコラムカバーを取り付け、コマンダー底面にある固定穴(4か所)を取り付け台のツメの部分に合わせ、コマンダーを取り付けます。

ご注意

ステアリングコラムにコラムカバーを取り付けるとき、取り付け台を固定しているネジとステアリングの回転部分や、操作レバーの作動部分、コード類などが接触していないことを必ず確認してください。

接続

ロータリーコマンダーのプラグを、マスターユニットの裏面にあるロータリーコマンダー入力端子に接続してください。くわしくは、接続するマスターユニットの「取り付けと接続」説明書をご覧ください。

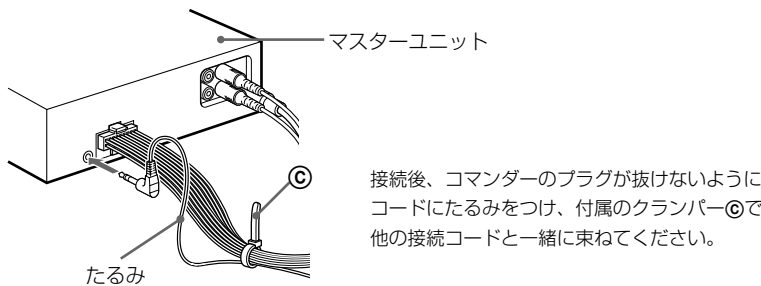

シールについて

本機には、ボタン名称のシールが4種類付属しています。マスターユニットのボタンに合ったシールを取り付ける向きに合わせて貼ってください。お使いになるシールの種類についてくわしくは、マスターユニットの取扱説明書をご覧ください。

