

# ご注意

- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
  - キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気が変わり、使えなくなることがあります。
  - 取り付けの際、スピーカーのコーン紙に手を触れて傷をつけないようにしてください。
- トランクルームの中のものや、窓ガラス、シートなどが、スピーカーユニットに触れないようにしてください。
  - 取り付けと接続が終わったら、パワーウィンドウやドアロックなど、すべての電装品が正しく動くことをお確かめください。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。


# 主な仕様

スピーカー	コアキシャル3ウェイ 16cm コーン型
最大入力	120W
定格入力	30W
インピーダンス	4
出力音圧レベル	89dB/W/m
再生周波数帯域	30～30kHz
質量	約 900 g(1個)
付属品	取り付け/接続部品(一式) 取扱説明書(1) スピーカー取り付け車種適合表(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)
別売品	トワイター(XS-H7、XS-H55など)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### 寸法図

単位：mm

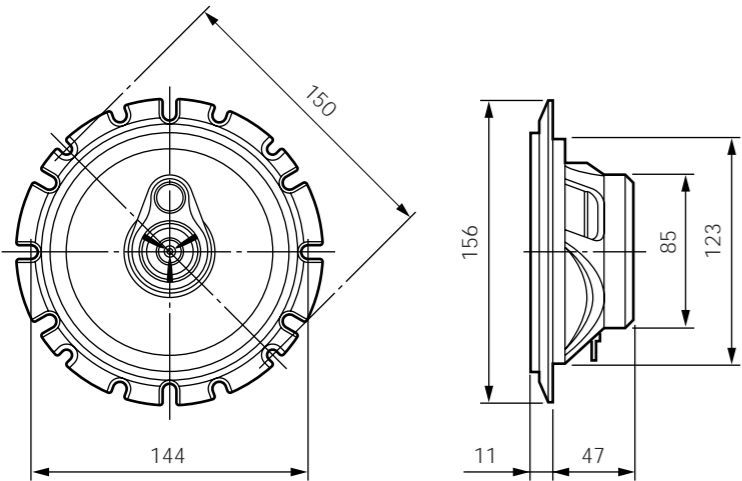

## 警告 安全のために

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

### 注意を促す記号



火災



感電

### 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



## 警告



火災



感電

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。


本機はDC12Vマイナスアース車専用です  
本機に付属の電源コードを、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。

運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける  
運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。


- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



禁止

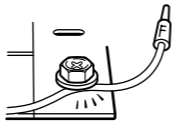

配線作業中は、バッテリーのマイナス端子をはずす  
マイナス端子をつないだまま作業をすると、ショートにより感電の原因となります。

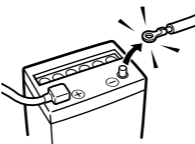

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない  
車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。



## 注意


下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける  
他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。


安定した場所に取り付ける  
振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。




禁止

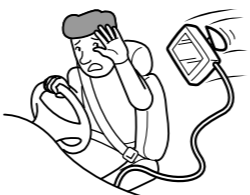

禁止

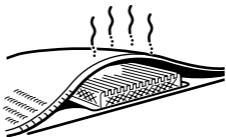

禁止



ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ 東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

# コアキシャル3ウェイスピーカー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。


## XS-1631

Sony Corporation © 1998 Printed in Japan

# 主な特長

- 最大入力120W、音楽性豊かな16cmH.O.P.コーン採用。
- アルミダイキャストフレームによるエネルギー重低音再生。
- 幅広い車種に取り付け可能で、手軽にチューンナップ。


取り付け/接続部品(付属)

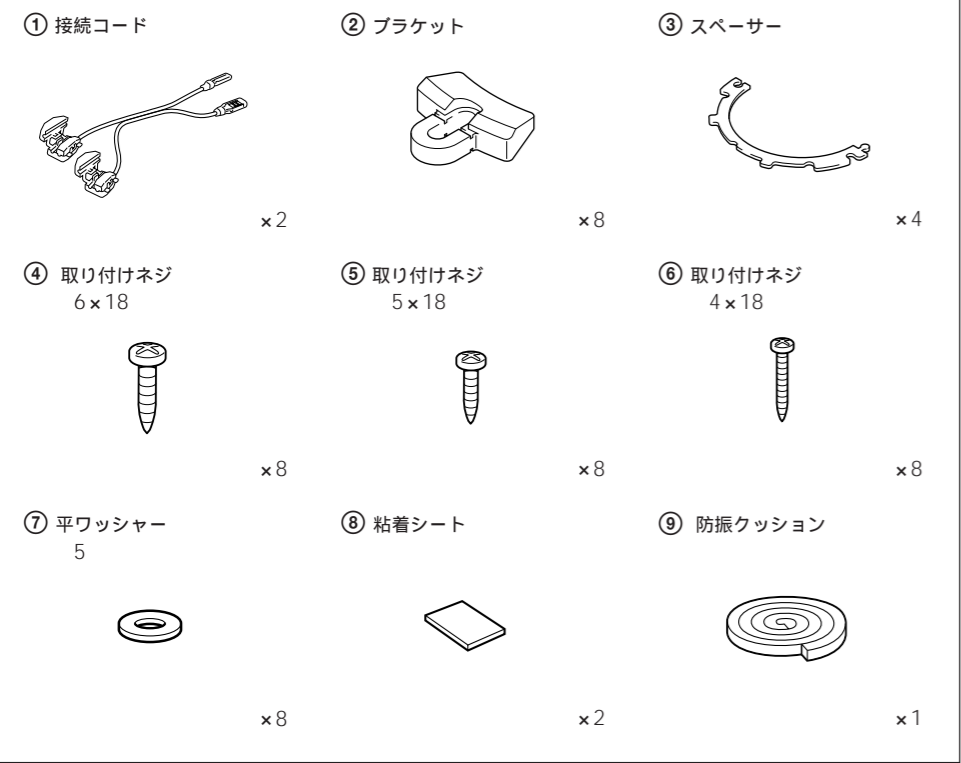

接続

スピーカーコードのつなぎかた

車両側のスピーカーコードの⊕ ⊖を確認してください。

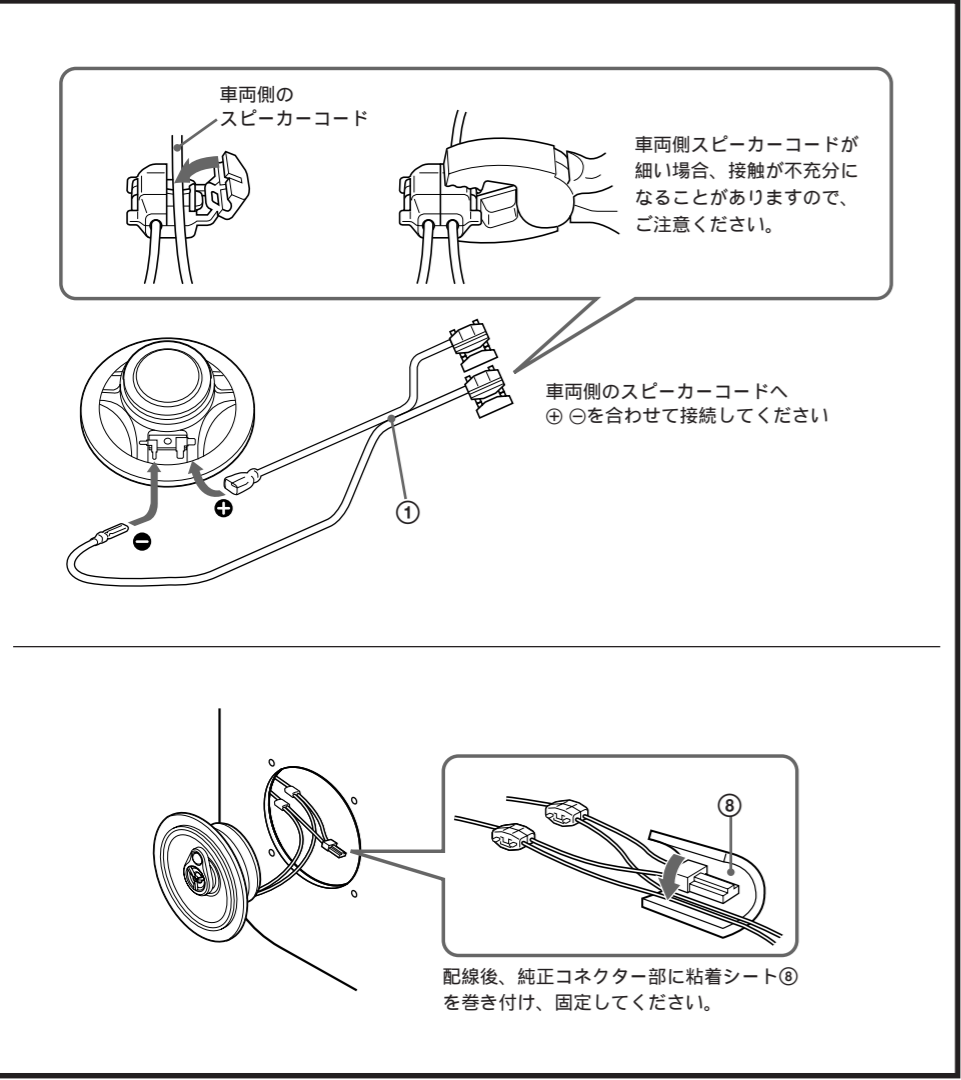


取り付け


取り付けかた

別冊のスピーカー取り付け車種適合表から取り付けタイプを選んでください。


Ⅰ フロントドアに取り付ける場合( A )

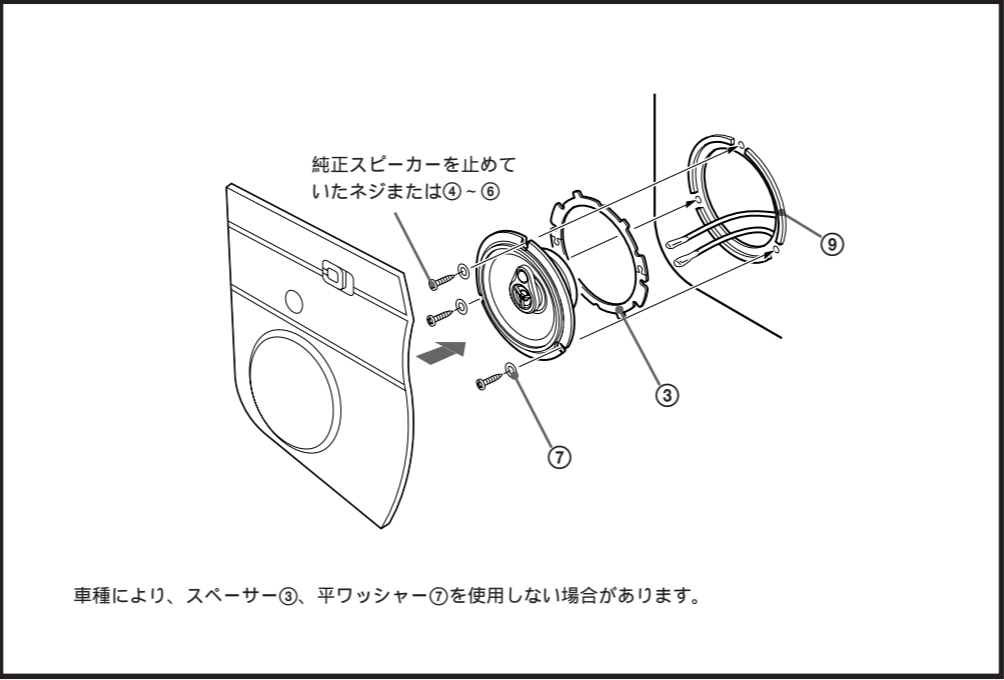


Ⅱ フロントドアに取り付ける場合( B )

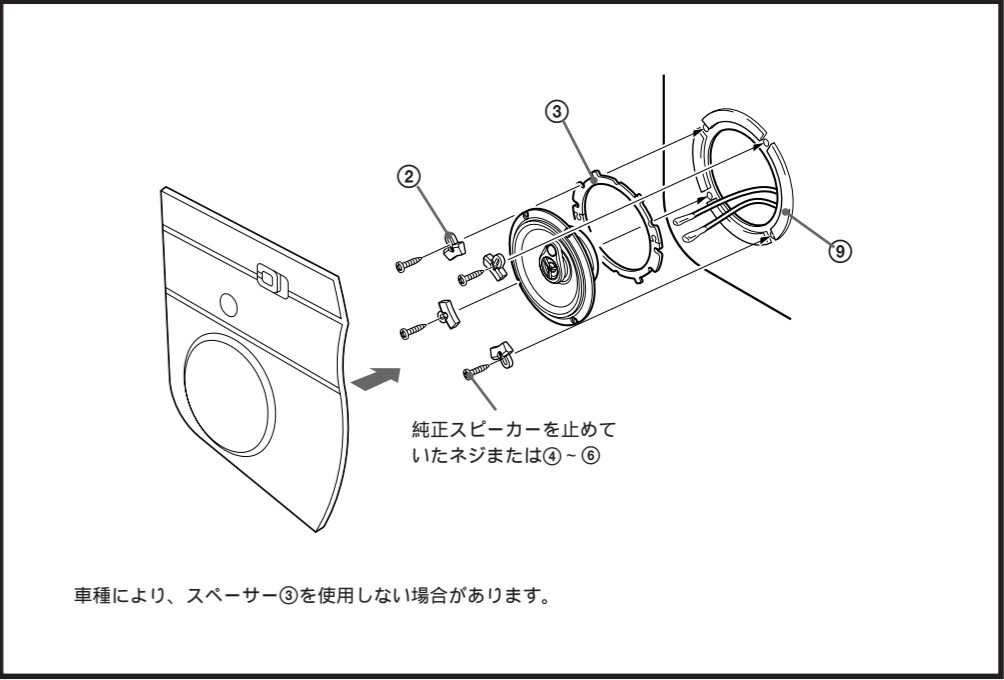


Ⅲ リアサイドに取り付ける場合

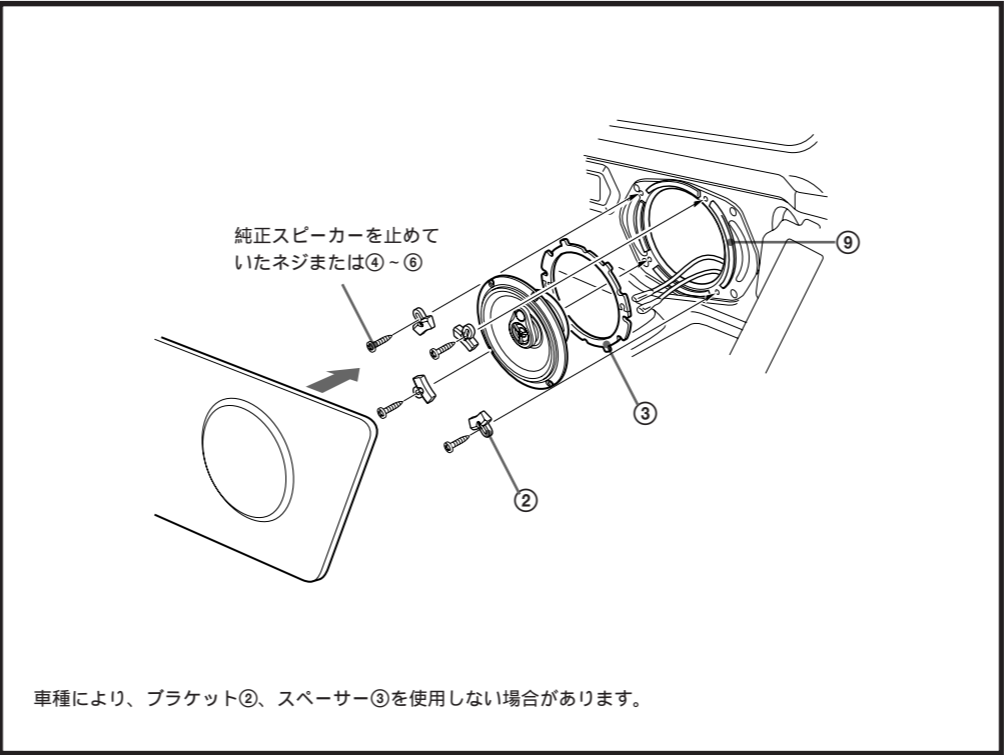

Ⅳ リアトレイに取り付ける場合

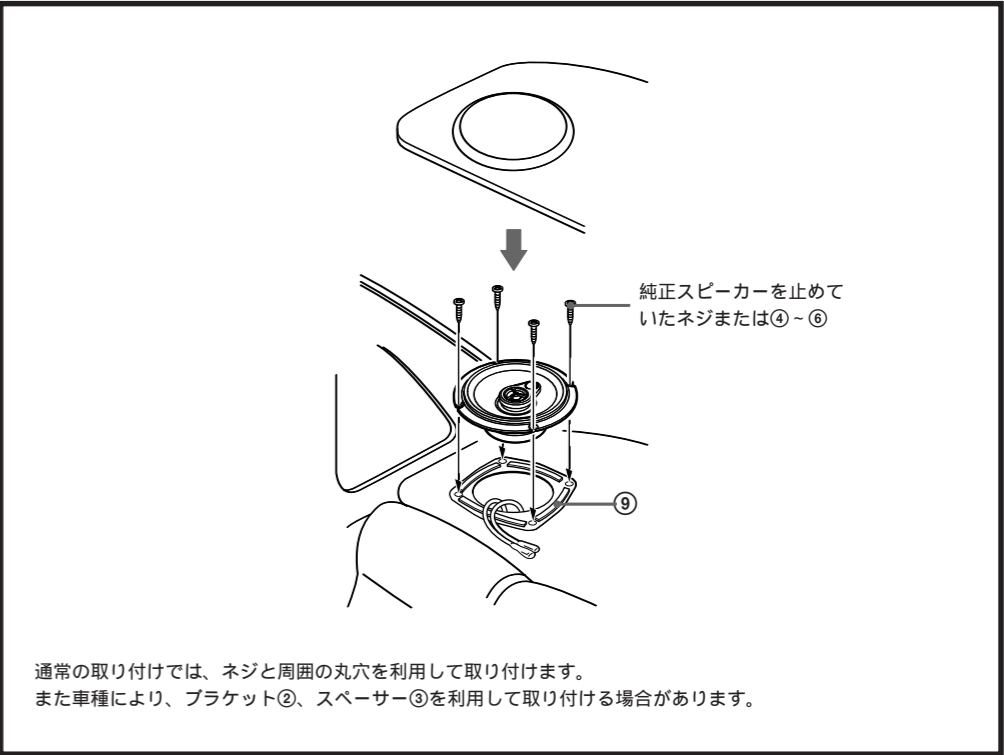

ブラケットの使いかた

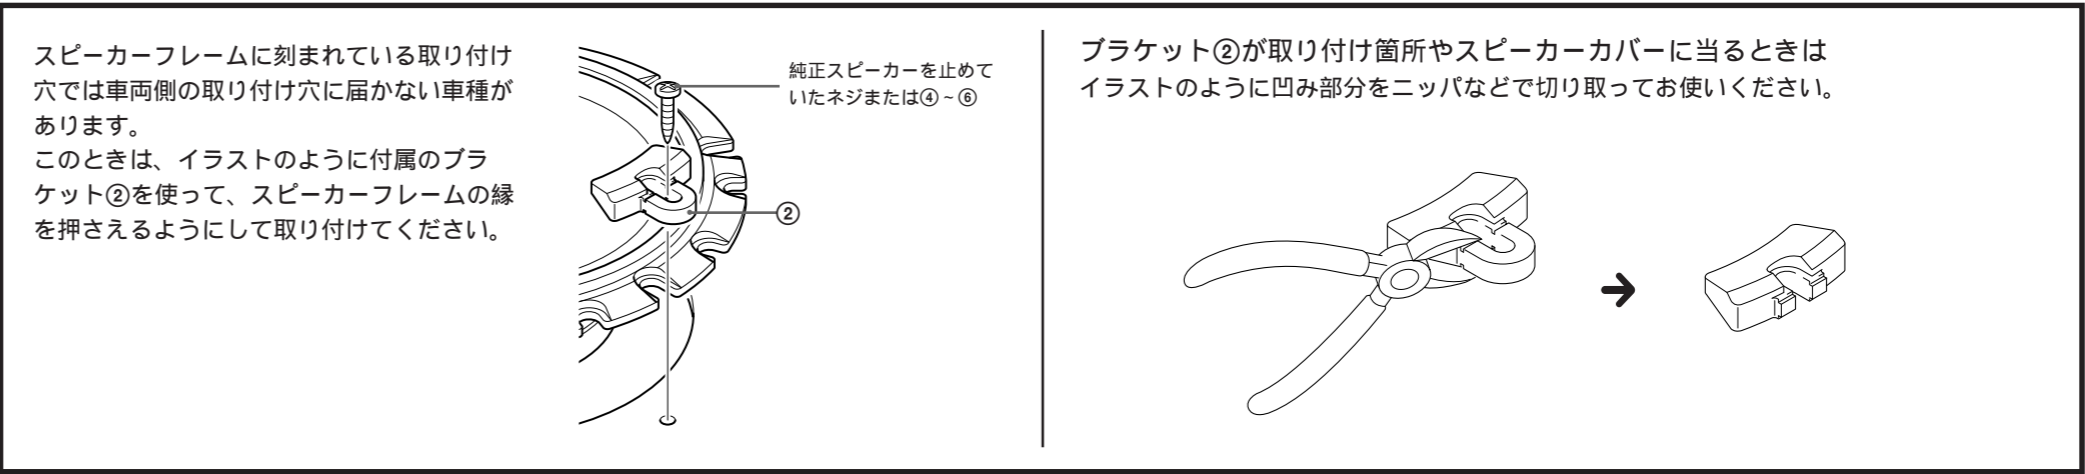

スペーサーの使いかた

