

ご注意

- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
 - キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがあります。
 - 取り付けの際、スピーカーのコーン紙に手を触れて傷をつけないようにしてください。
- トランクルームの中のものや、窓ガラス、シートなどが、スピーカーユニットに触れないようにしてください。
 - 取り付けと接続が終わったら、パワーウィンドウやドアロックなど、すべての電装品が正しく動くことをお確かめください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。


保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

主な仕様

スピーカー	セバレート2ウェイ 16cm コーン型
最大入力	100W
定格入力	30W
インピーダンス	4Ω
出力音圧レベル	89dB/W/m
再生周波数帯域	30～5,000Hz
質量	約 900g(1個)
付属品	取り付け/接続部品(一式) 取扱説明書(1) スピーカー取り付け車種適合表(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

寸法図
単位：mm

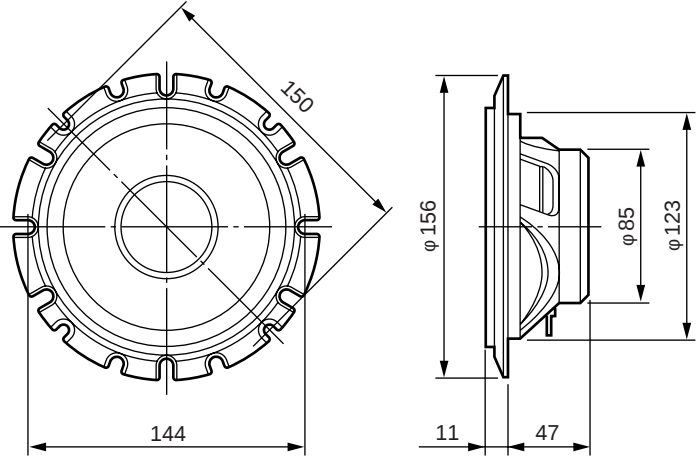


警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



警告



火災



感電

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。


本機はDC12Vマイナスアース車専用です
本機に付属の電源コードを、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。

運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける
運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。


- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



禁止

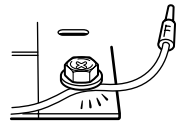

配線作業中は、バッテリーのマイナス端子をはずす
マイナス端子をつないだまま作業をすると、ショートにより感電の原因となります。

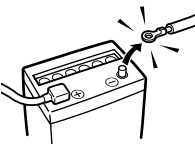

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない
車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。



注意


下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける
他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける
振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



禁止

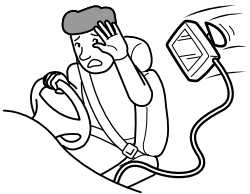


雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない
上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない
火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。



禁止

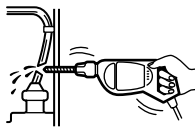


分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。
電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

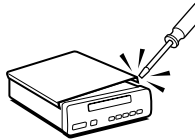


規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ず電源コードのヒューズケースまたは本体に記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。




禁止

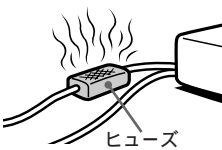

本機の通風口や放熱板をふさがない
通気口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



禁止

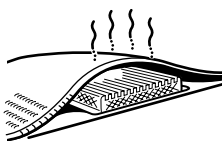

セバレート2ウェイスピーカー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

トゥイーターの取り付けと接続は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

XS-HL1601MK2

Sony Corporation © 1998 Printed in Japan

主な特長


- 最大入力100W、16cmセバレート2ウェイスピーカー。
- H.O.Pコーン、アルミダイキャストフレーム採用により音楽信号を忠実に再現。
- ラポートゥイータースタンド、新型フレーム採用で幅広い車種にジャストフィット。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311●名古屋(052)232-2611●大阪(06)539-5111


取り付け/接続部品(付属)

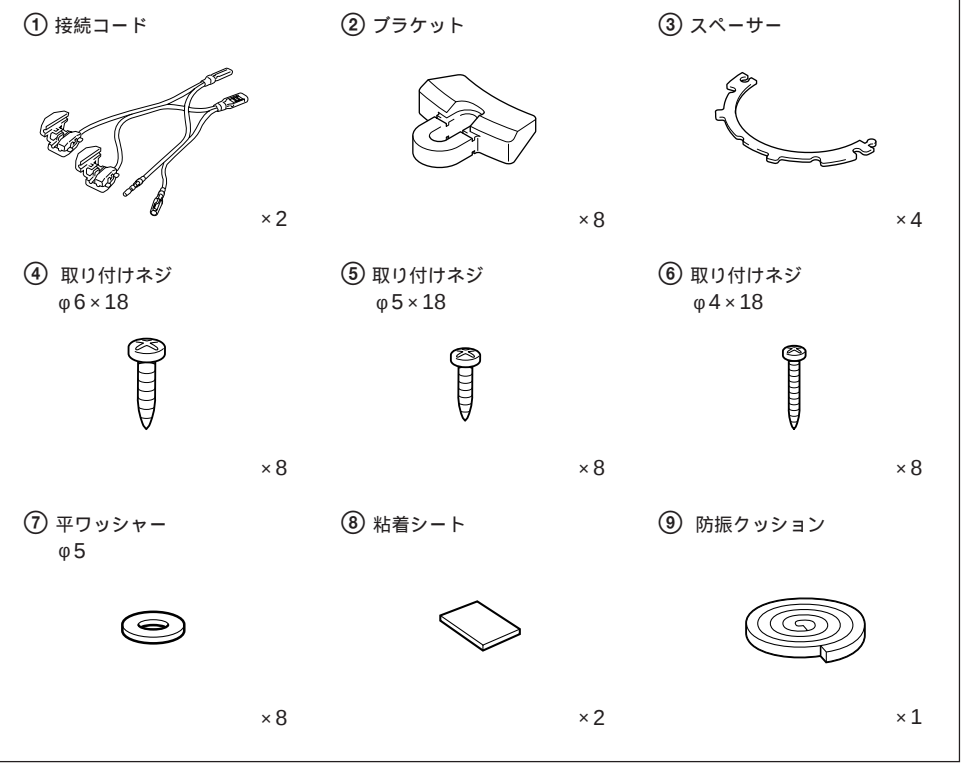

接続

スピーカーコードのつなぎかた

車両側のスピーカーコードの⊕ ⊖を確認してください。

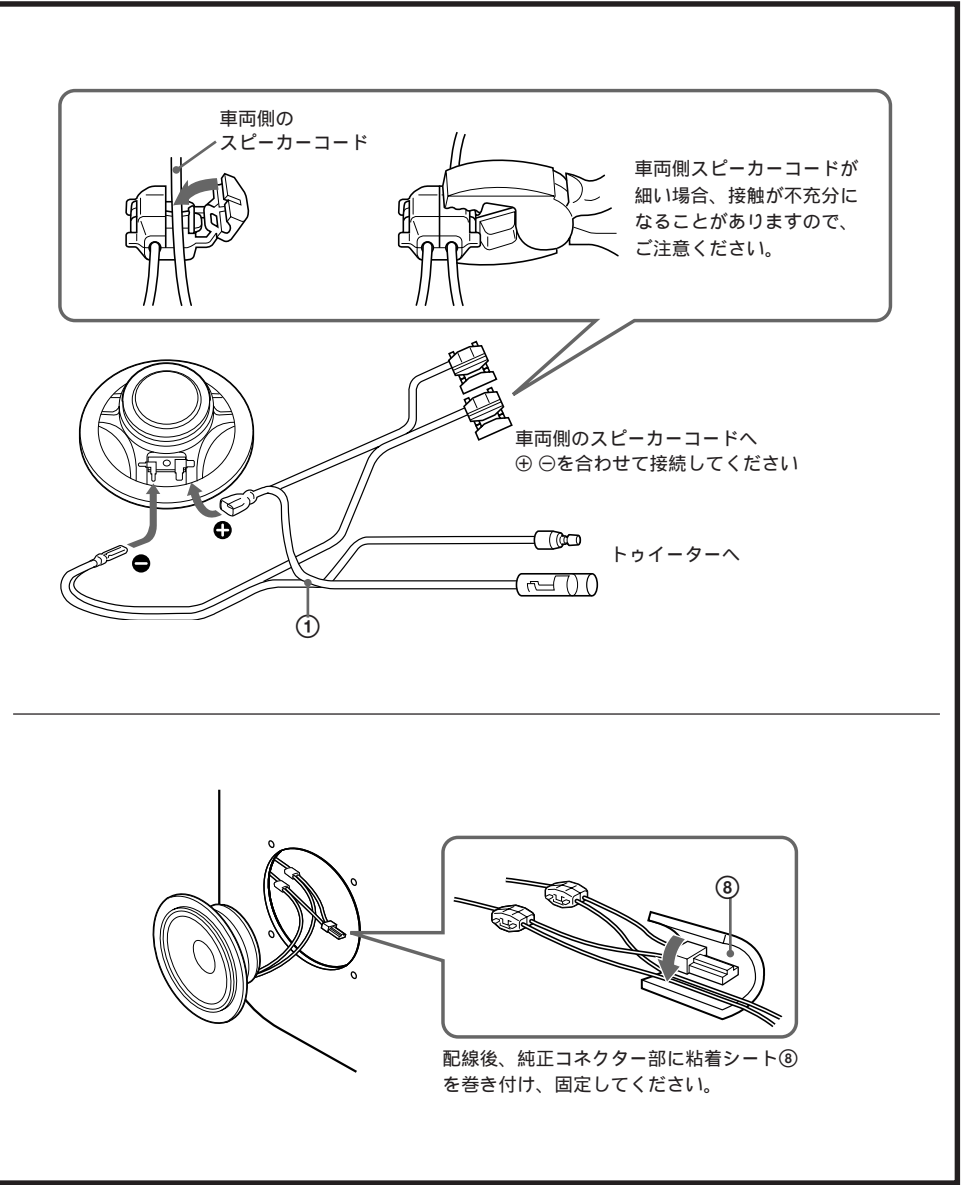


取り付け トゥイーターの取り付けは、別冊の取扱説明書をご覧ください。


取り付けかた

別冊のスピーカー取り付け車種適合表から取り付けタイプを選んでください。


Ⅰ フロントドアに取り付ける場合(A)

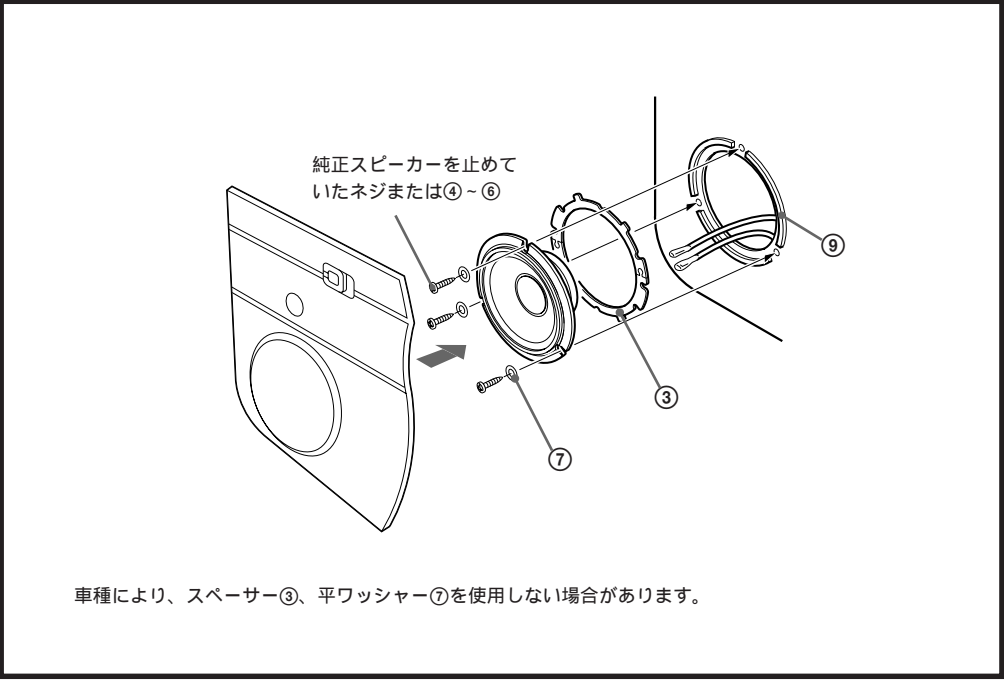


Ⅱ フロントドアに取り付ける場合(B)

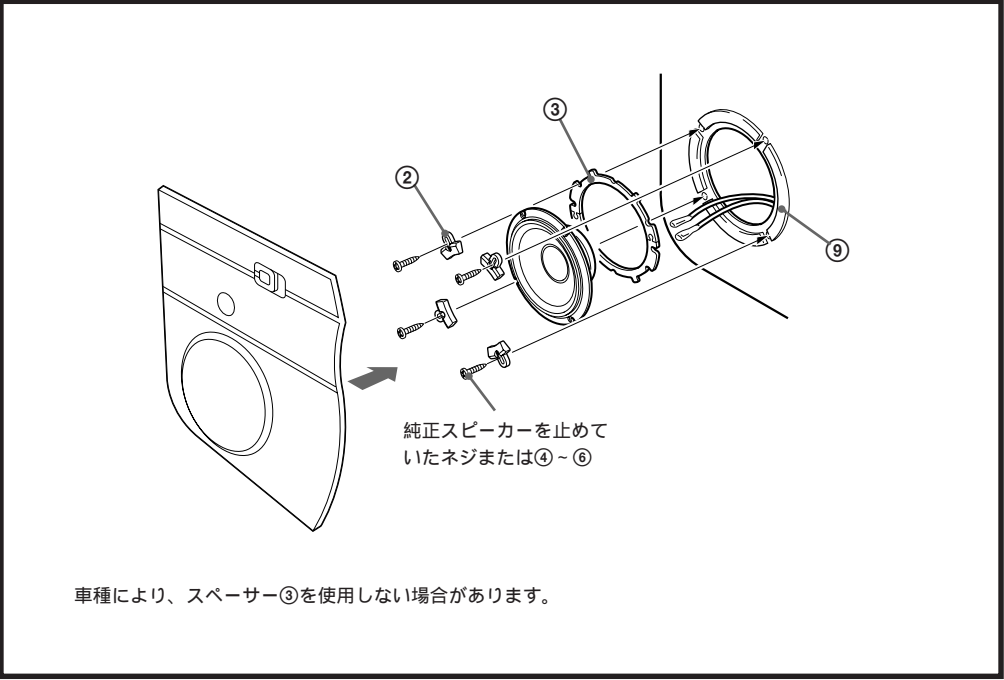


Ⅲ リアサイドに取り付ける場合

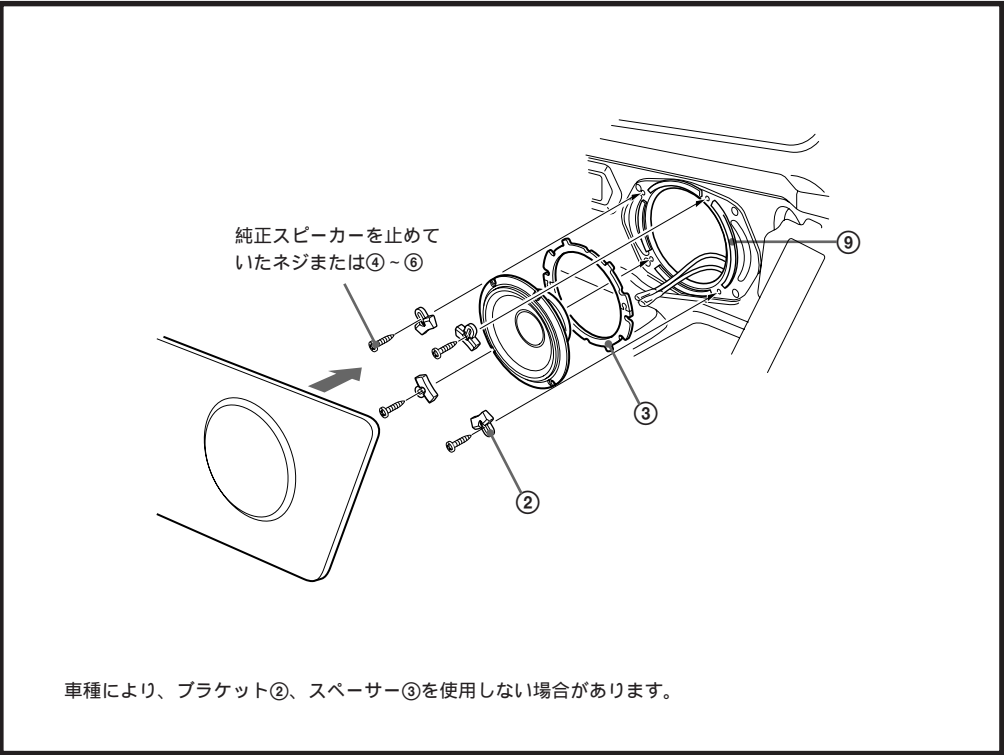

Ⅳ リアトレイに取り付ける場合

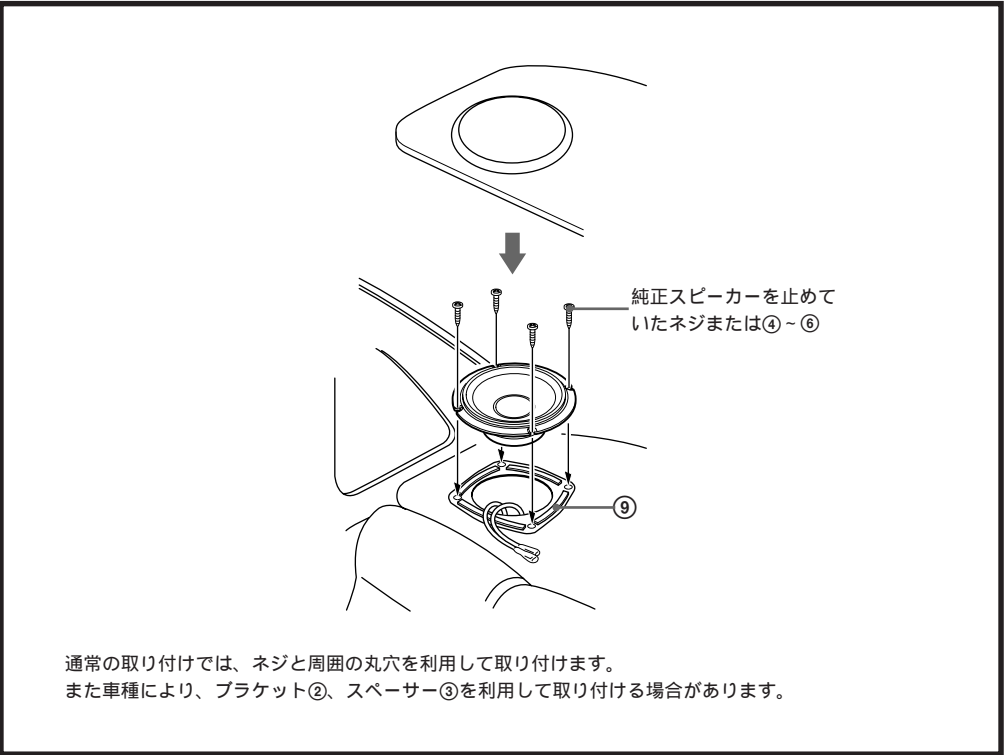

ブラケットの使いかた

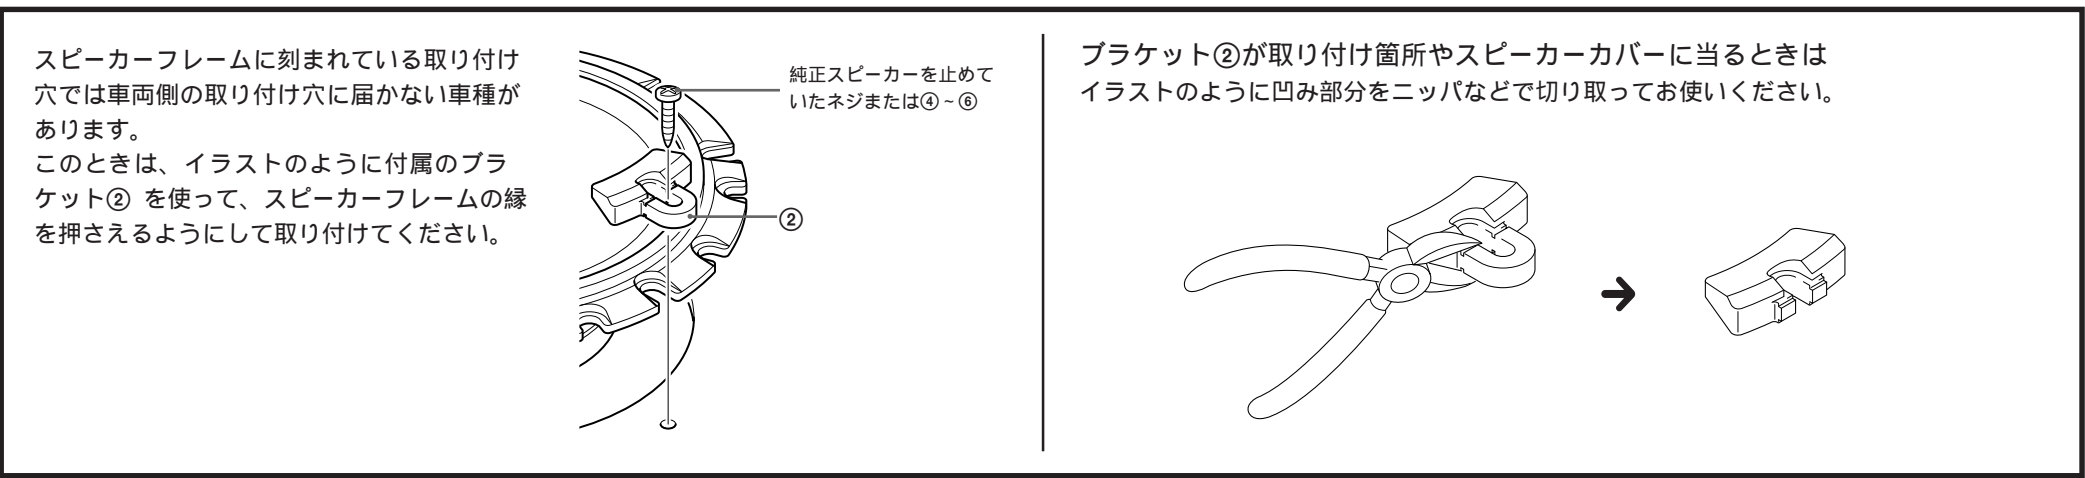

スパースの使いかた

