

## TV(1-3ch)・FMステレオ/AMラジオ

## 取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## SRF-S83

Sony Corporation ©1998 Printed in China

ラジオ  
SRF-S83

## 主な特長

- ・小型、軽量でおしゃれなデザイン。
- ・MEGA BASS回路の採用で、迫力ある重低音が楽しめます。

## 使用上のご注意

- ・次のような場所には置かないでください。故障の原因となる場合があります。

温度が非常に高い所(40以上)や低い所(0以下)

直射日光のある場所や、暖房器具の近く。

窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。

風呂場など湿気の多い所。ほこりの多い所。

- ・汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面をいためますので使わないでください。

- ・イヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはお客様ご相談センターに相談してください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。

## 保証書とアフターサービス

## 保証書

- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービスについて

調子が悪いときは

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

## 部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間に修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、ソニーサービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●ナビダイヤル..... 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

●携帯電話・PHSでのご利用は..... 03-5448-3311

●Fax ..... 0466-31-2595

受付時間：


月～金

9:00～20:00

土・日・祝日

9:00～17:00

## 乾電池を使う

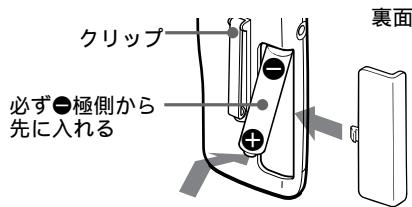

ソニー単4形乾電池1本を、 $\oplus$   $\ominus$  正しく入れます。

## 乾電池持続時間

ソニー単4形(LR03)アルカリ乾電池使用時(EIAJ\*)


放送の種類	持続時間
FM(TV1-3ch)放送	約38時間
AM放送	約46時間

\* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

## 乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。その場合は、乾電池を新しいものと交換してください。

## ラジオを聞く

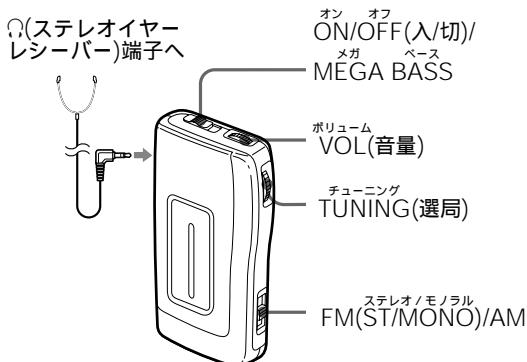

1 オン オフ メガ ベース オン  
ON/OFF(入/切)/MEGA BASSスイッチをONにして電源を入れる。

2 ステレオ/モノラル  
FM(ST/MONO)/AM切り換えスイッチでFMまたはAMを選ぶ。TV(1-3ch)を聞く場合はFMに合わせます。

3 チューニング  
TUNING(選局)つまみを回して、聞きたい放送局の周波数を選ぶ。

4 ボリューム  
VOL(音量)つまみで音量を調節する。


## 電源を切るときは

ON/OFF(入/切)/MEGA BASSスイッチをOFFにします。

## ラジオを聞くときには

### FM(TV1-3ch)放送の場合

AMアンテナは内蔵しているので、ラジオの向きを変えて、最も良く受信できる方向にしてお聞きください。

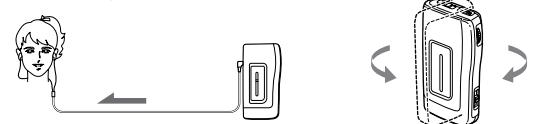

・雑音が気になるときには、FM(ST(ステレオ)/MONO(モノラル))切り換えスイッチをMONOにします。ステレオではなくなりますが、雑音が減り、聞きやすくなります。

・乗り物やビルの中では電波が弱められますので窓際でお聞きください。

### ご注意

・このラジオのテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用になっています。このため、一部の地域では、テレビ2、または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。その場合には、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

## 迫力ある重低音を楽しむには

ON/OFF/MEGA BASSスイッチをMEGA BASSに合わせます。

## イヤーレシーバー(両耳用)で聞くときのご注意

イヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまがちですが、いつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

イヤーレシーバーが耳にぴったり合わないときは  
付属のイヤーパッドを使います。



## 主な仕様

受信周波数	FM: 76 ~ 108 MHz (TV1 ~ 3チャンネル) AM: 530 ~ 1,605 kHz
出力端子	Ø端子(ø3.5 mmステレオミニジャック) 1個
実用最大出力	3.6 mW + 3.6 mW (EIAJ*)
電源	DC 1.5 V、単4形アルカリ乾電池1本
最大外形寸法	約 42.5 X 80 X 16.5 mm (突起部含まず) (幅/高さ/奥行き) (EIAJ)
質量	約 59 g (乾電池、イヤーレシーバー含む)

\* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

## 付属品

ソニー単4形アルカリ乾電池 (1)

ステレオイヤーレシーバー (1)

イヤーパッド (2)

取扱説明書・保証書 (1)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがあります  
が、ご了承ください。