

SONY ビデオアクセサリキット

取扱説明書

ACCKIT-615

Sony Corporation ©1998 Printed in Japan



お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みになり、製品を安全にお使いください。お読みになったあとも、いつでも見られるところに必ず保管してください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みになり、製品を安全にお使いください。お読みになったあとも、いつでも見られるところに必ず保管してください。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)とは“インフォリチウム”に対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。“インフォリチウム”バッテリーには、**InfoLITHIUM** ロゴの表記がある“インフォリチウム”対応機器との組み合わせをおすすめいたします。

“インフォリチウム”対応の機器と組み合わせて使用すると、バッテリーの残量時間が分単位で表示されます。残量時間は、使用時間や環境により正しく表示されない場合があります。“インフォリチウム”対応でない機器でお使いになった場合は、通常の表示になります。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

ビデオアクセサリキットについて			
ビデオアクセサリキットには以下のものが含まれています。			
ACパワーアダプター AC-V615	バッテリーパック NP-F750	接続コード DK-415	お試しクリーニングキット <ul style="list-style-type: none">クリーニングリキッド(3 ml) ソフトペーパー(5枚)

主な仕様

ACパワーアダプターAC-V615	電源 <p>AC100～240 V、50/60 Hz</p> <p>定格入力容量 <ul style="list-style-type: none">35 VA(充電 100 V時) 39 VA(VTR 100 V時) 45 VA(充電 240 V時) 49 VA(VTR 240 V時)</p> <p>定格出力 <p>VTR動作時：DC8.4 V、1.8 A</p> <p>充電時：DC8.4 V、1.4 A</p> <ul style="list-style-type: none">0 ～+40 -20 ～+60</p> <p>動作温度</p> <p>保存温度</p> <p>最大外形寸法 <ul style="list-style-type: none">約56×44×107 mm (幅/高さ/奥行き)</p> <p>質量</p> <ul style="list-style-type: none">約190 g	同梱品 <p>ACパワーアダプター AC-V615(1個)</p> <p>バッテリーパック NP-F750(1個)</p> <p>接続コード DK-415(1本)</p> <p>お試しクリーニングキット(1セット)</p> <p>[家庭用品品質表示法に基づく表示]</p> <p>品名 <ul style="list-style-type: none">液晶パネル用合成洗剤</p> <p>用途 <ul style="list-style-type: none">液晶パネル、レンズ、キャビネット用</p> <p>液性 <ul style="list-style-type: none">中性</p> <p>成分 <ul style="list-style-type: none">界面活性剤(0.1%)</p> <p>正味量 <ul style="list-style-type: none">3.0 ml</p> <p>標準使用量 <ul style="list-style-type: none">100 cm²に対して約0.4 ml</p> <p>使用上の注意 <ul style="list-style-type: none">幼児の手の届くところに置かないでください。 用途以外には使用しないでください。 万一飲み込んだ場合にはすぐ水を大量に飲ませてください。また、目に入った場合はこすらずに水で洗い流してください。 直射日光を避け、高温の所に置かないでください。</p>	
バッテリーパックNP-F750	リチウムイオン蓄電池		
使用電池	DC8.4 V		
最大電圧	DC7.2 V		
公称電圧	21.6 Wh(3 000 mAh)		
容量	0 ～+40		
使用温度	約39.45×38.2×70.5 mm		
最大外形寸法	(幅/高さ/奥行き)		
質量	約200 g		

取扱説明書(1部)
保証書(1部)
ソニーご相談窓口のご案内(1部)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されています。お買い上げの際、忘れずにお受け取りください。
- 保証書の記載内容をご確認いただき、所定事項をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない
上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

指定されたACパワーアダプター以外は使わない
火災やけがの原因となることがあります。

ぬれた手でACパワーアダプターにさわらない
感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACパワーアダプターをはずす
長期間使用しないときはACパワーアダプターをコンセントから抜き、バッテリーをはずして保管してください。本体が発熱し、火災の原因となることがあります。

お手入れの際には電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

使用しないときはプラグ部をたたむ
プラグ部が起きたままになっていると、踏みつけたときなどに思わぬけがの原因となることがあります。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。製品が落ちてけがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する
接続コードやAVケーブルに足を引っかけたりして引っばると、製品が落下、転倒してけがをすることがあります。接続・配置には充分注意してください。

通電中のACパワーアダプターや充電中のバッテリーなどに長時間ふれない
通電中・充電中は本体の温度が上がります。長時間皮膚にふれたまましていると、低温やけどの原因となることがあります。

ACパワーアダプターの放熱をさまたげない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

ビデオ機器やACパワーアダプターに取り付けたあと、バッテリー本体を持ってビデオ機器やACパワーアダプターを持ち運ばない

使用上のご注意

このような場所はお避けください
使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所→
 - 夏の炎天下、窓を閉め切った自動車の車内は特に高温になります。このような場所に放置すると変形したり、故障の原因になることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く→
 - 変形したり、故障の原因になることがあります。
- 激しい振動を受ける場所
- 強力な磁気を受ける場所
- 砂ぼこりの多い場所→
 - 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりの多い屋外などでは、アクセサリキットに砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりでなく、修理できなくなる場合もあります。

使用について

- ACパワーアダプターはコンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、万一不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。
- 強力な電波や放射線源の近くでは使わないでください。正常な録画・再生ができないことがあります。
- 充電するときは、バッテリーパックをACパワーアダプターにしっかり取り付けてください。
- バッテリー保護のため、充電が完了したバッテリーパックは、24時間以内にACパワーアダプターから取りはずしてください。
- 気温が10 ～30 の環境下での充電をおすすめします。周囲の気温が低くなるほど充電に時間がかかります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- AMラジオやチューナーの近くで使わないでください。ラジオ、チューナーの雑音が入ることがあります。
- 使用後は必ずACパワーアダプターをコンセントから抜いておいてください。コンセントから抜くときはアダプターの本体を持って抜いてください。
- ACパワーアダプターや接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ACパワーアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

お手入れについて

汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。

- 本体のお手入れ
 - 本体が汚れたときは、柔らかい布に水でうすめた中性洗剤を含ませ、固くしぼって汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、表面の塗装を傷めたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながるがあります。思わぬ事故を防ぐために、次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の各項目をよくお読みになり、注意事項を守ってください。

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音やにおいがしたり、煙が出たら、ACパワーアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。



警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
<p>火災</p> <p>感電</p> <p>指狭み</p>	<p>禁止</p> <p>分解禁止</p> <p>接触禁止</p>	<p>プラグをコンセントから抜く</p>

バッテリーについて

	この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電 などにより 死亡 や 大けが などの人身事故が生じます。
<ul style="list-style-type: none">指定された充電器以外で充電しない。 <p> </p> <ul style="list-style-type: none">火の中に入れない。ショート(短絡)させたり、分解しない。電子レンジやオープンで加熱しない。コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。(ショートすることがあります。) <ul style="list-style-type: none">バッテリーパックは、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。 <ul style="list-style-type: none">バッテリーパックから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で十分に洗った後、ただちに医師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none">バッテリーパックを水の中に入れてり、バッテリーパックやACパワーアダプターの内部に水を入れたりしない。 <ul style="list-style-type: none">水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡れたバッテリーパックを充電したり、使用しない。 <ul style="list-style-type: none">ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなどの強い衝撃をあてえない。	<p>禁止</p> <p>分解禁止</p> <p>禁止</p> <p>禁止</p> <p>禁止</p>

			下記の注意事項を守らないと、 火災・感電 により 死亡 や 大けが の原因となります。
--	--	--	--

分解や改造をしない

火災や感電の原因となりますので、分解や改造は絶対にしないでください。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、手袋などをはめた手ですぐにスイッチを切り、ACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグに触れない

感電の原因となります。

水のある場所に置かない

この製品は水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電の原因となることがあります。風呂場などでのご使用は避けてください。




▶ ACパワーアダプター（AC-V615）を使う

バッテリーを充電する

ACパワーアダプター（AC-V615）にバッテリーを取り付けて充電します。


1 バッテリーをはめ込んでから矢印の方向へずらす。

端子シャッターが隠れるまで押し込みます。

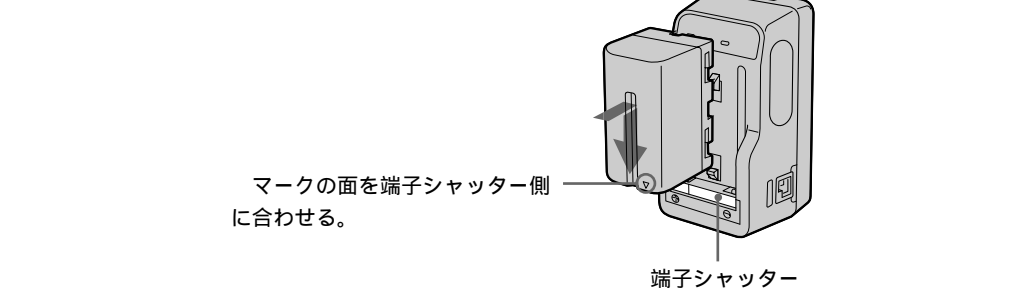

ご注意
バッテリーを充電する場合は、必ず接続コードを抜いておいてください。抜かないと充電できません。

2 プラグを起こし、コンセントにつなぐ。

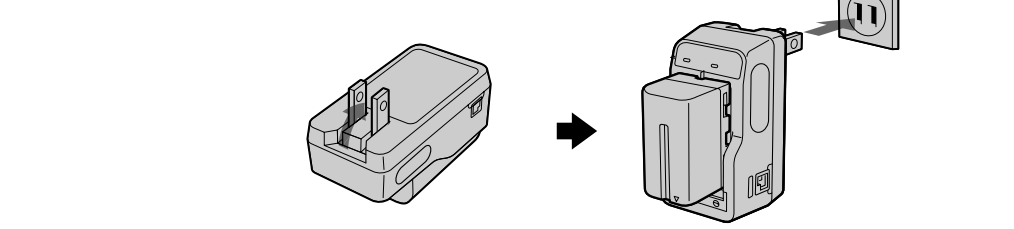

充電が始まると、充電ランプ（オレンジ色）が点灯します。充電が完了すると充電ランプが消えます（実用充電）。続けて約1時間充電するとさらに長く使えます（満充電）。

バッテリーを取りはずすとき

取り付けたときの操作と反対の方向にずらす。

充電時間について

バッテリーパック	満充電時間（実用充電時間）*
NP-F550**	約180分（約120分）
NP-F730**	約250分（約190分）
NP-F750	約270分（約210分）
NP-F950**	約360分（約300分）

* 使い切ったバッテリーのAC-V615での充電時間。

** 別売り


- お持ちのビデオカメラで使えるバッテリーの種類や使用可能時間については、お使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。
- 残量時間は、使用状況や環境により、正しく表示されない場合があります。このようなときは、一度使い切ってから、満充電してください。正しく表示されるようになります。ただし、高温のところで長期間使用したり、放置した場合や、使用回数が多い場合には、正しい表示にならないことがあります。

急いで使いたいとき

バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお使いいただける時間は異なります。


ご注意

- すでに充電が完了しているバッテリーを取り付けると、充電ランプが1度点灯して消えます。
- 充電中に異常があると、充電ランプが点滅します。次の手順で異常の内容を確認してください。

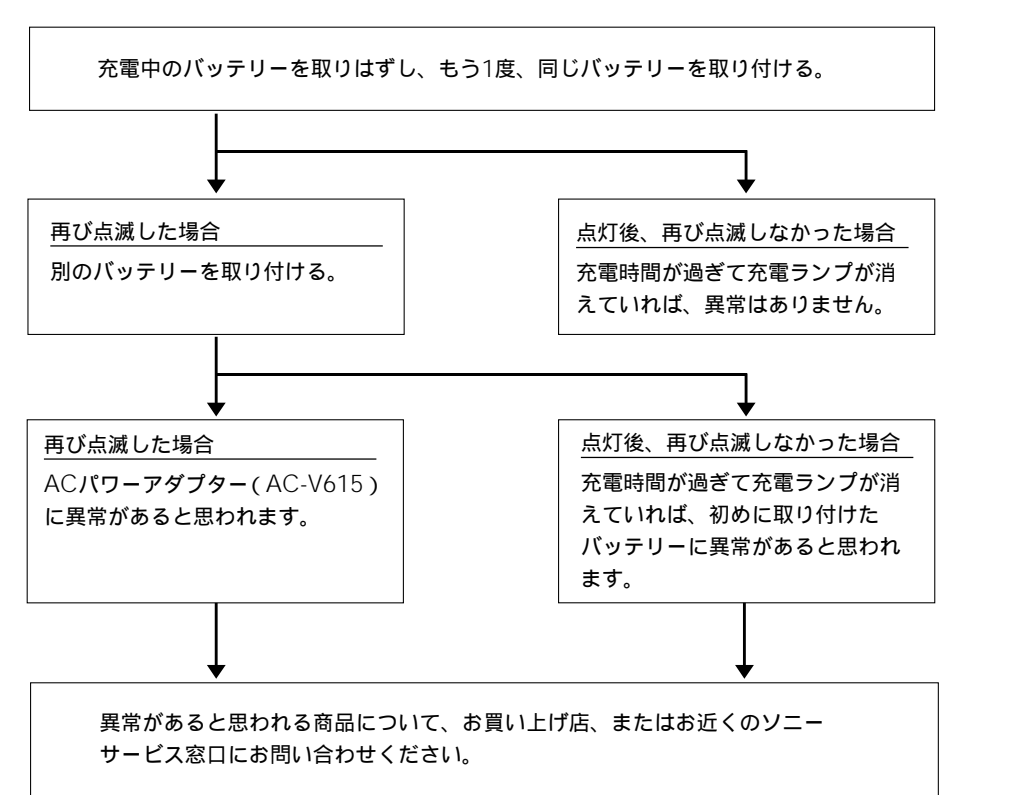

コンセントにつないで使う

ACパワーアダプター（AC-V615）を使って屋内のコンセントから電源をとります。

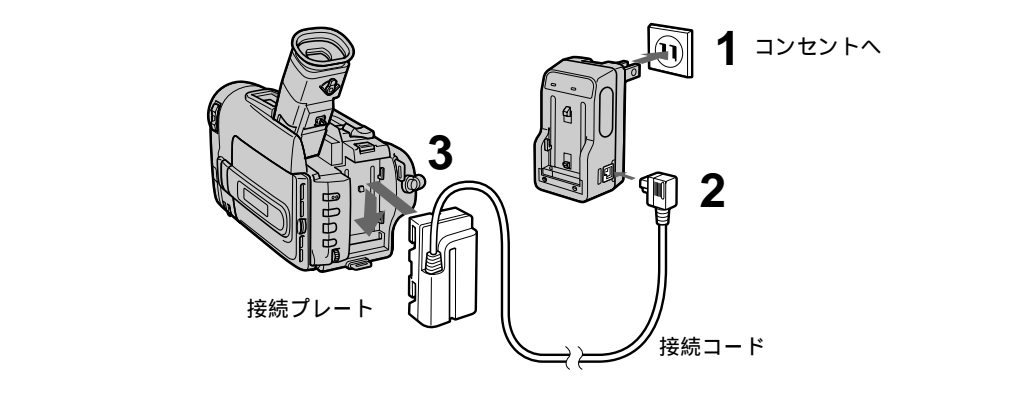


1 ACパワーアダプター（AC-V615）のプラグを起こし、コンセントにつなぐ。


2 接続コードをDC出力へつなぐ。

3 接続プレートを押しながら下へずらしてビデオカメラに取り付ける。

接続コードを引っぱらないでください。プラグがコンセントから抜けることがあります。

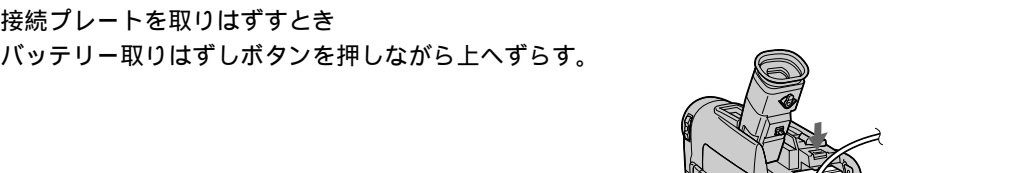

接続プレートを取りはずすとき
バッテリー取りはずしボタンを押しながら上へずらす。

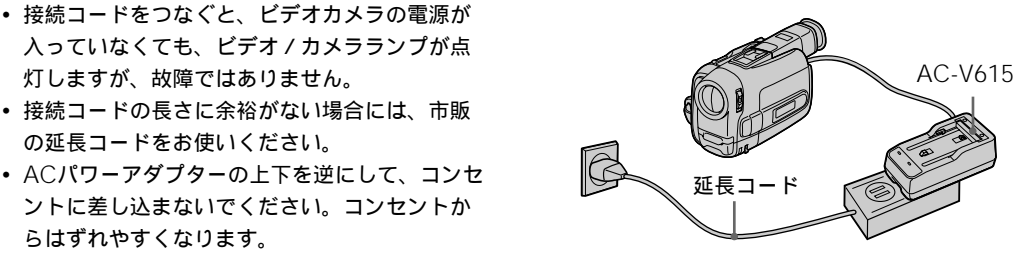

接続プレートを取りはずすとき


接続コードをDC出力へつなぐ

接続プレートを押しながら下へずらしてビデオカメラに取り付ける

ACパワーアダプターAC-V615は、AC100～240V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国／地域	<ul style="list-style-type: none">日本 アメリカ カナダ ジャマイカ パナマ フェルトリコ ベネズエラ ホンジュラス メキシコ リベリア など
<p>ご注意</p> <p>海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」はご使用にならないでください。故障の原因になります。</p>	

そのほかの国／地域については、旅行代理店でお確かめください。

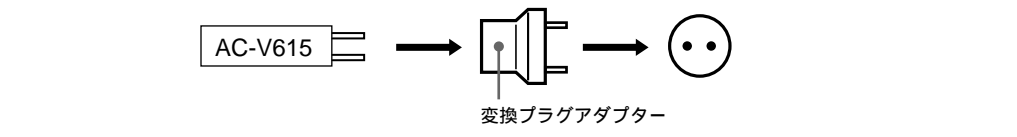

バッテリーの上手な使いかた

充電について

いつでも充電できます。充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありませんが、長期間使用しない場合は保管方法に従ってください。

使う前に充電してください。充電後、使わずに保管しておいても、充電電池は自然に放電します。使う前に確実に充電することをおすすめします。

保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電してください。
- バッテリーは湿度の低い、涼しい場所で保管してください。

お手入れについて

端子部はきれいにしておいてください。端子部に異物が入ってしまった場合は、先の細い柔らかい棒で完全に取り除いたあと、バッテリーの取り付け、取りはずしを数回繰り返してください。端子部の接触状態がよくなります。

使用可能時間について

- 予定撮影時間の2～3倍分のバッテリーを用意すると安心です。次のようなときにもバッテリーは消耗します。余裕を持って用意しておくとう安心です。
- カセットを入れたり、取り出したりするとき
 - スタンバイ状態にしているとき
 - ビューファインダーから被写体を見て、構図やアングルを考えているとき
 - 電源スイッチを「ビデオ」にしているとき

スタンバイスイッチをこまめに「ロック」にすると（スタンバイスイッチがない場合は電源スイッチを「切」にすると）バッテリーは長持ちします。スイッチを切り換えても画像が乱れることはありません。きれいなつなぎ撮りができます。

- 寒冷地で使用する場合のご注意。
周囲の気温が低い（10 以下）と、バッテリーの性能が低下し使用時間が短くなります。より長い時間お使いになるために、次のことをおすすめします。
- バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前にビデオカメラに取り付ける。カイルを使う場合は、直接バッテリーに触れないようにする。
 - 充電は、室温（10 ～30 ）で、ACパワーアダプターに取り付けて行う。


交換時期について

バッテリー残量が少なくなるとファインダー内や液晶画面に☹マークが出ます。遅い点滅から速い点滅に変わったときが、バッテリーの交換時期です。電源スイッチを「切」にしてから交換してください。

知っておきたいバッテリーの知識

バッテリーの寿命は？
使用回数を重ねたり使用時間が経過したりするにつれて、バッテリーの容量は少しずつ低下していきます。十分に充電したバッテリーを使っても、☹マークがすぐに点滅をはじめるようになったらバッテリーの寿命です。新しいものをお買い求めください。

室温（10 ～30 ）で充電しましょう。周囲の気温が低くなるほど、充電に時間がかかります。

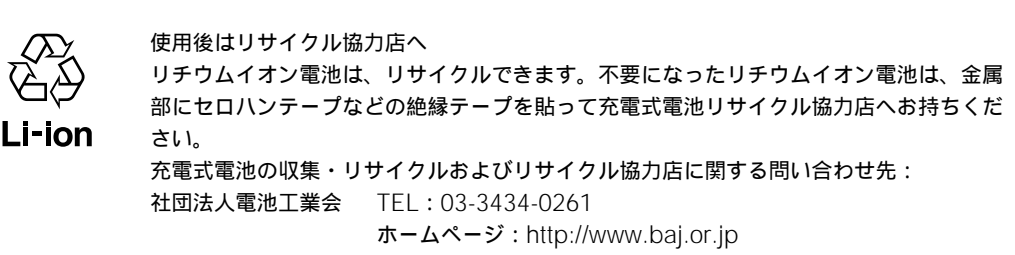

故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみてください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店、ソニーのサービス窓口、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ビデオカメラが動作しない
電源プラグがコンセントからはずれている。
→コンセントに差し込む。
接続コードDK-415を正しくつないでいない。
→正しくつなぐ。
ビデオカメラの電源が入っていない。
→ビデオカメラの電源スイッチを「ビデオ」にする。

画像・音が出ない
映像／音声入力端子付きのテレビのテレビ／ビデオ切り換えスイッチが「テレビ」になっている。
→「ビデオ」にする。
接続コードを正しくつないでいない。
→正しくつなぐ。

その他
バッテリー残量が充分あるのに、電源がすぐ切れる。
→もう1度満充電する。残量時間が正しく表示されます。

	この純正マークは、ソニー（株）のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー（株）のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。
--	--