



- 組み立てるときや、ガラス扉の開閉時に、扉の隙間(図の矢印の部分)に指などはさないよう注意してください。
- 設置場所について  
設置場所によってはスタンドの変形や傾きが生じることがありますので下記のことをお守りください。
  - 堅くて平坦な床面への設置
  - 畳の上に置く場合は板など堅い物を敷く
  - 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かない
  - 高温多湿の場所や屋外に置かない
- テレビを載せたまま移動するときは、テレビの落下を防ぐためスタンド部分を押すか、スタンドごと持ち上げるようにして移動してください。
- 加熱した鍋、湯沸し等、熱いものを直接スタンドに置かないでください。熱により変色、変形することがあります。
- 美しい状態でお使いいただくためときどき柔らかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5~6倍に薄め、柔らかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを傷めることができますので、使わないでください。

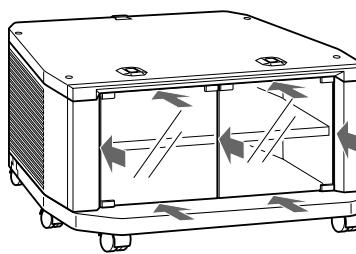

## 主な仕様

単位: cm  
質量: SU-F200/F200P: 17.5kg  
SU-F300/F300P: 19.0kg

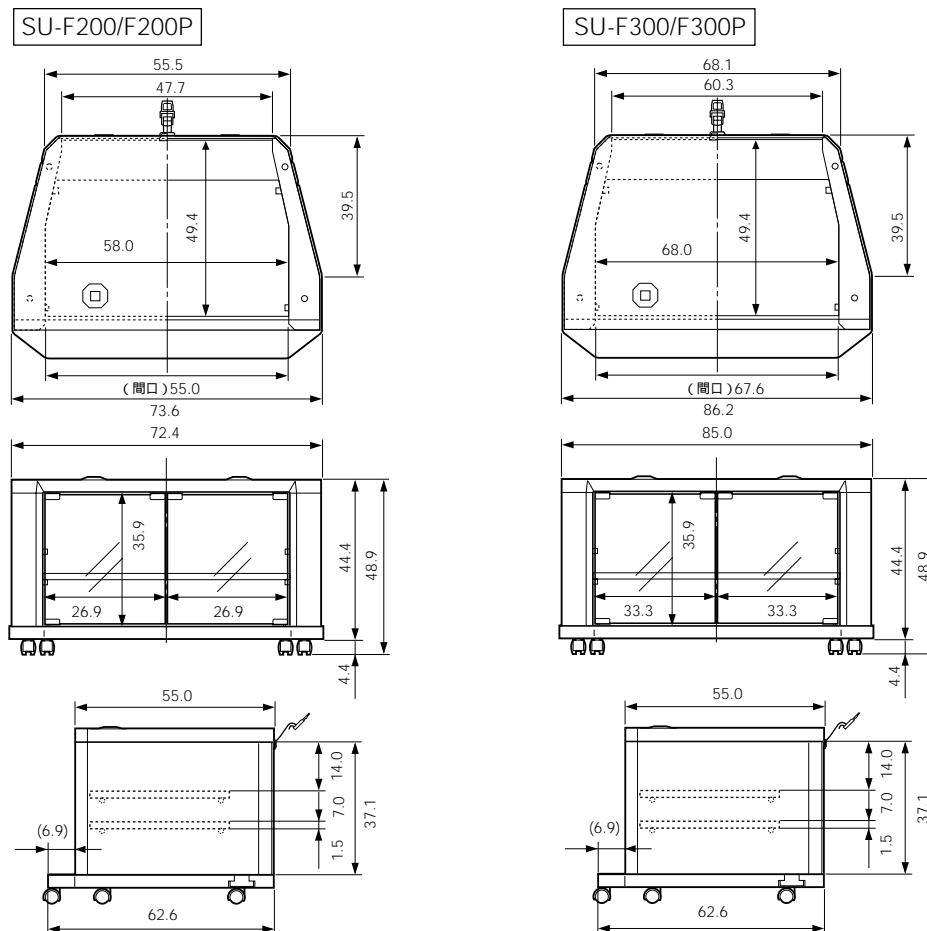

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
お問い合わせはお客様ご相談センターへ  
●ナビダイヤル 0570-00-3311 受付時間:  
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)  
●携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311 月~金  
0466-31-2595 土・日・祝日  
9:00~20:00  
Fax 0466-31-2595

## テレビスタンド

# SU-F200/F300 SU-F200P/F300P

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**△警告** 安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


このテレビスタンドはソニーのカラーテレビを上に載せ、棚板にはビデオデッキやビデオディスクプレーヤーなどを収納するように設計されています。

## 対応テレビ


テレビスタンド	テレビ
SU-F200	KW-28HDF7 KV-28SF7 KV-28SF1 KV-28SF7M KV-28SF3 KV-29SF1 KV-28SF5
SU-F200P	KV-29DR5
SU-F300	KW-32HDF9 KV-32SF9 KV-36HDF9 KV-34SF1 KV-32SF KV-36SF7 KV-32SF1
SU-F300P	KV-32DR9 KV-34DR5 KV-36DR9

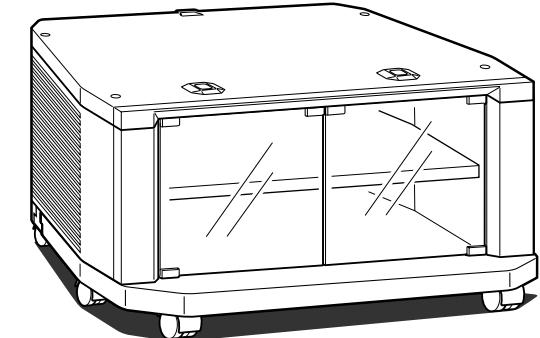


Sony Corporation © 1998 Printed in Japan

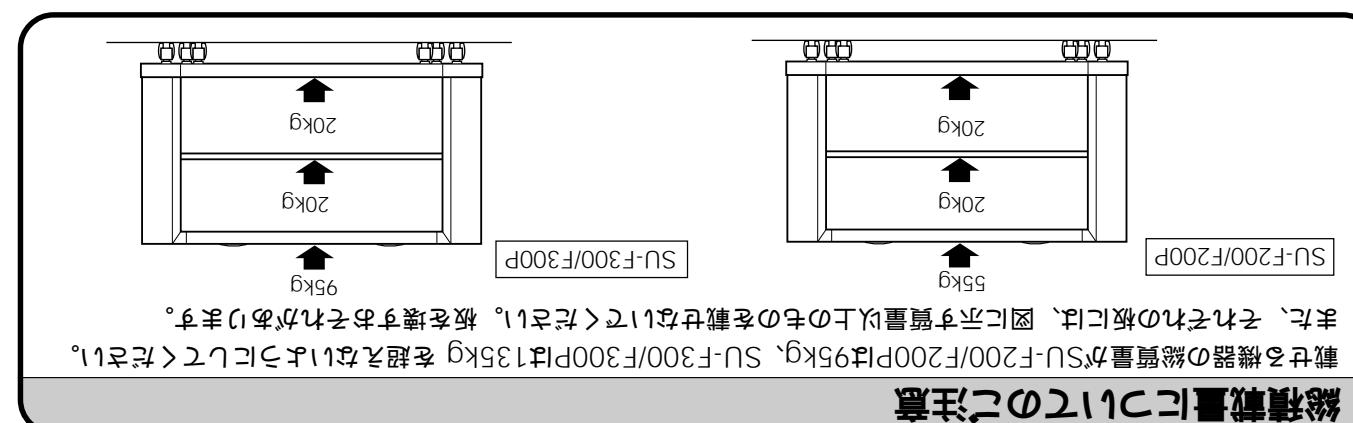


本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13.5kgです。

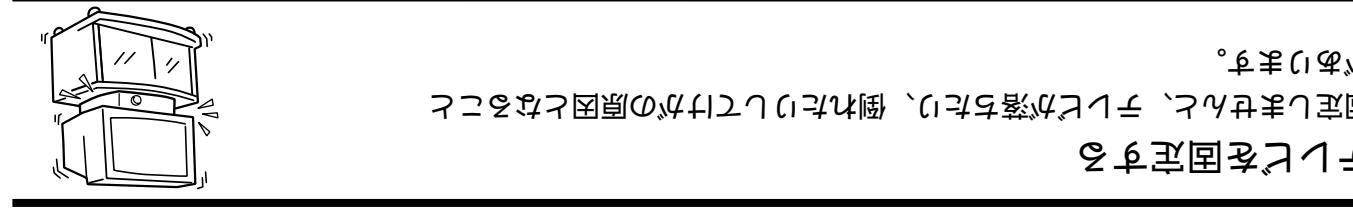


本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13.5kgです。

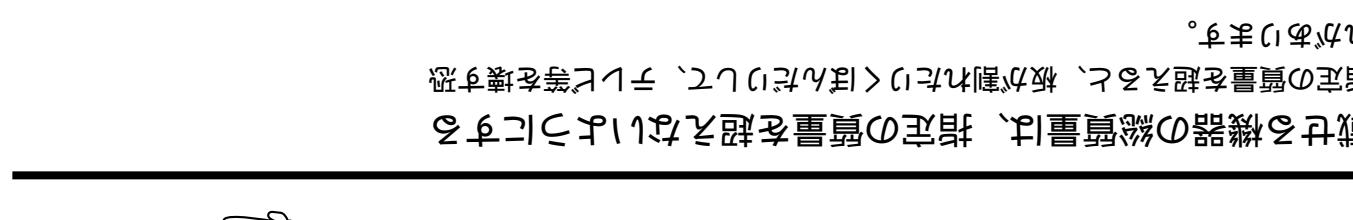


本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13.5kgです。

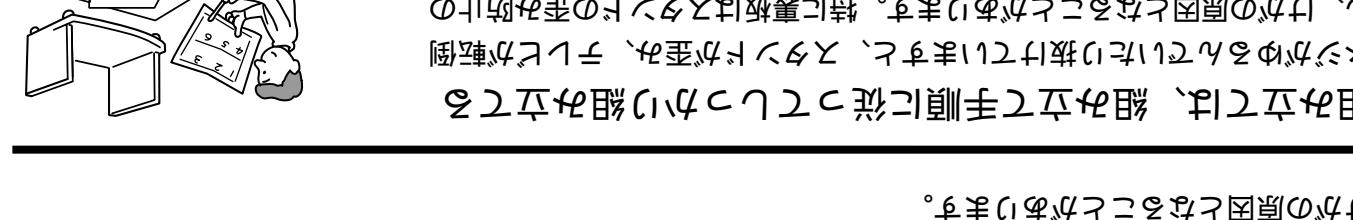


本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13.5kgです。

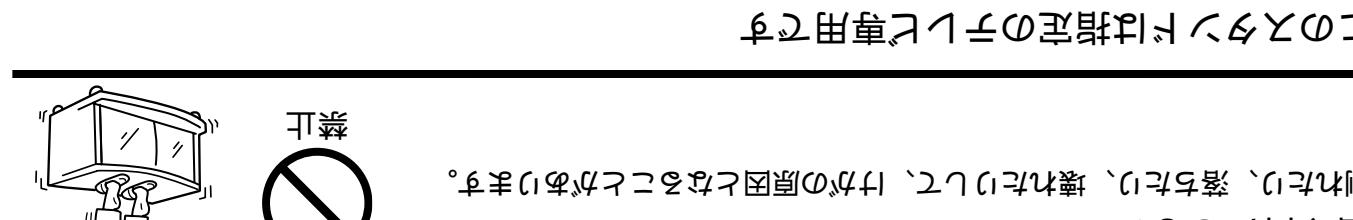

本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13.5kgです。






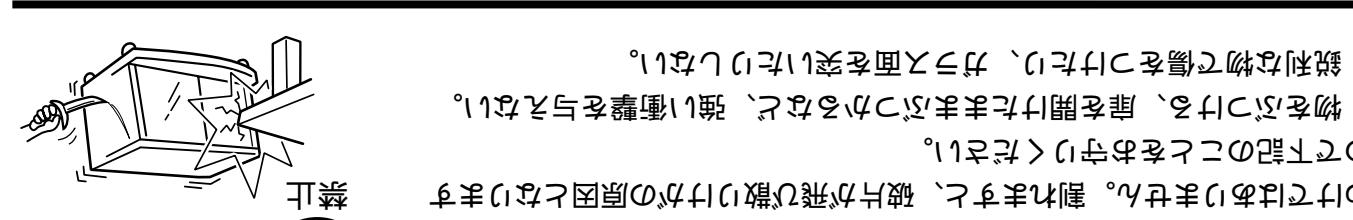


本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13.5kgです。

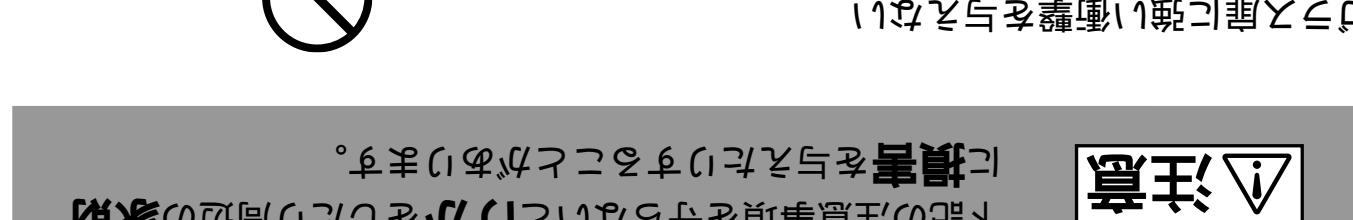

本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13.5kgです。

本機の総重量はSU-F200/F200P19.5kg、SU-F300/F300P13.5kg、SU-F200P/F300P13

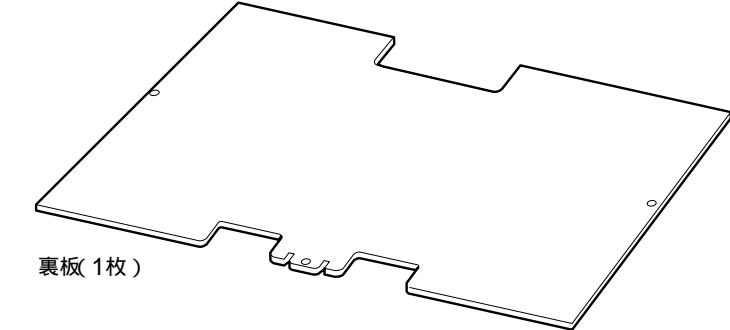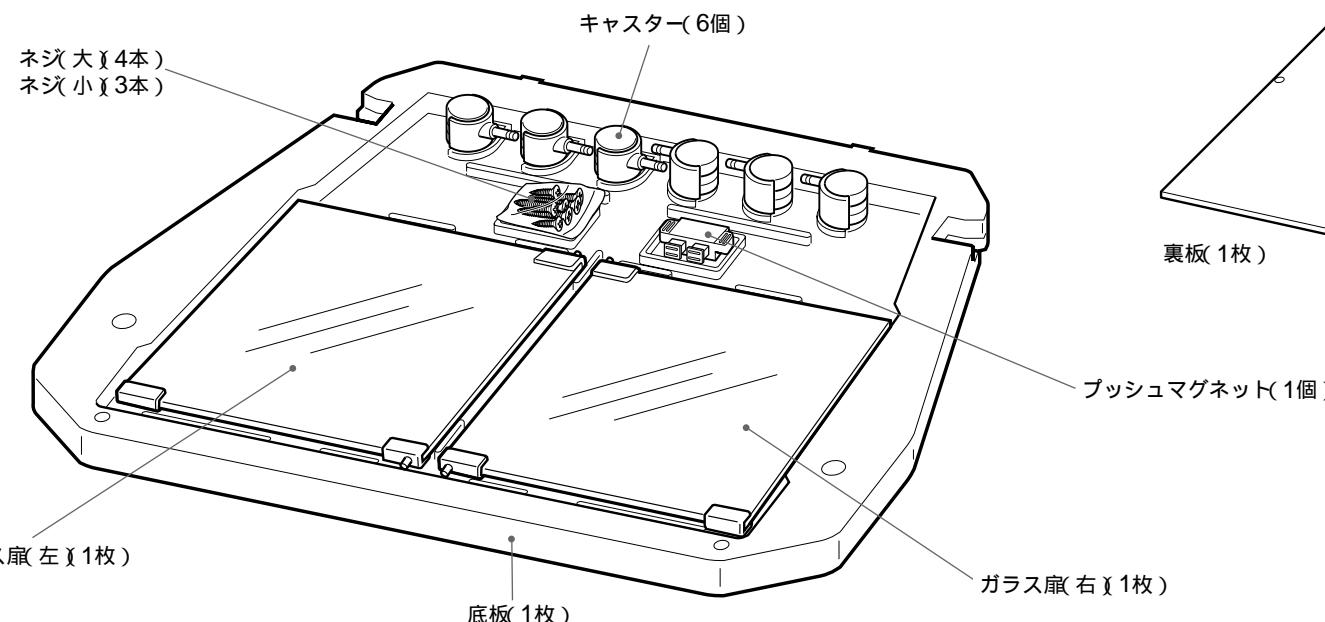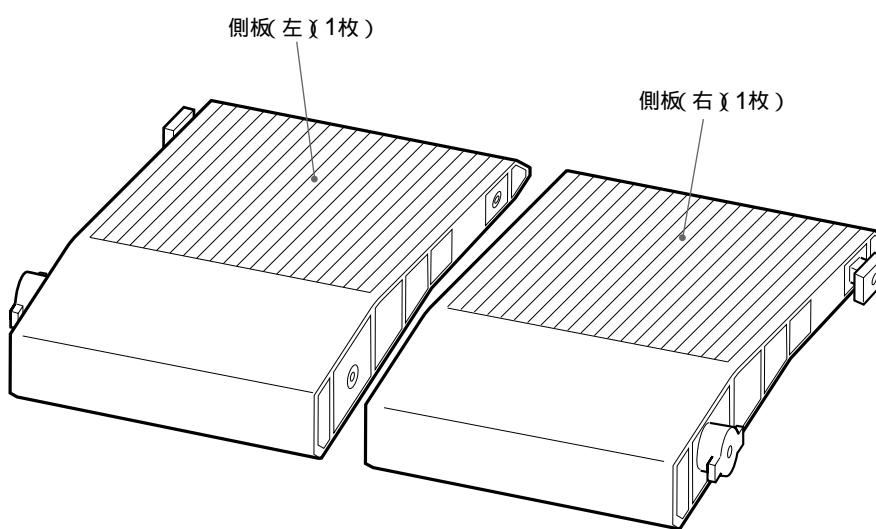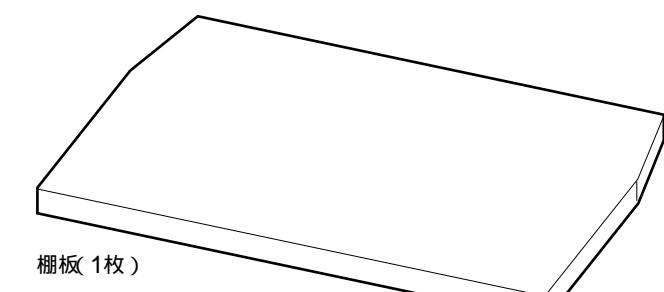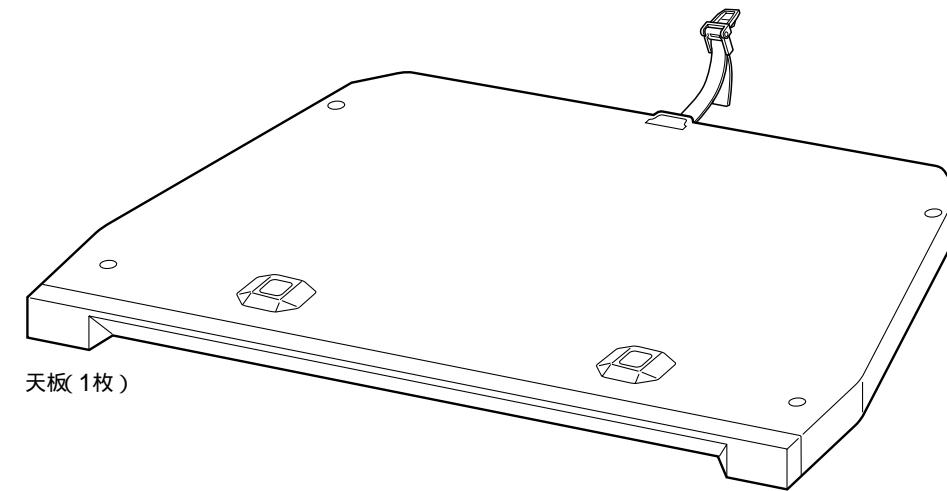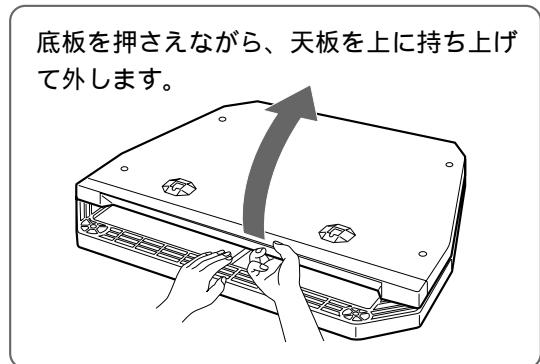


## 組み立て手順


◀ 矢印は前面方向を示します。

## 1 底板に側板を取り付ける。


- はじめにガラス扉の軸受けが上下に動くことをご確認ください。
- 支柱を底板の凹みに合わせ、カチッと音がするまで中心に向かって回転させながら押します。

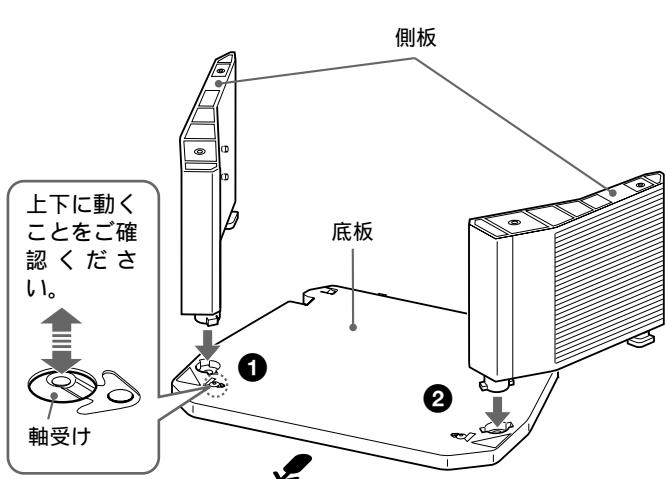

## 2 天板を取り付け、プッシュマグネットを天板に取り付ける。

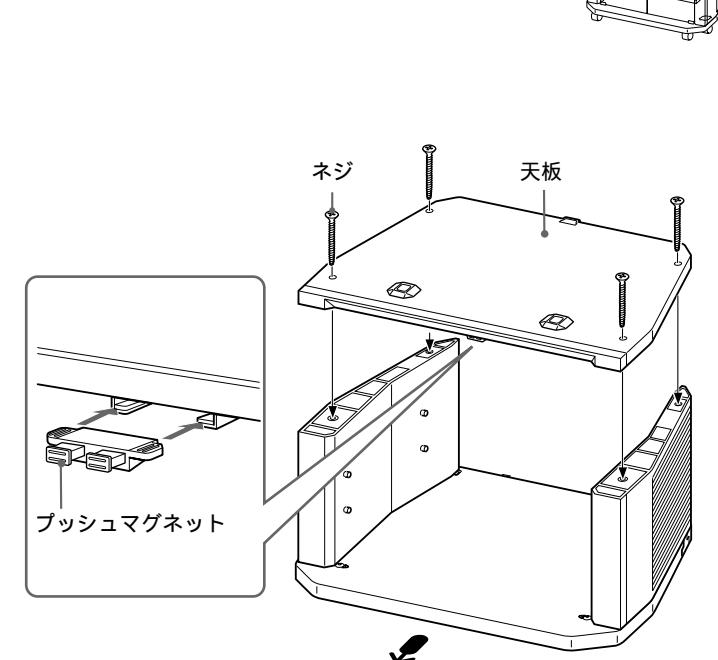


## 3 キャスターを取り付ける。

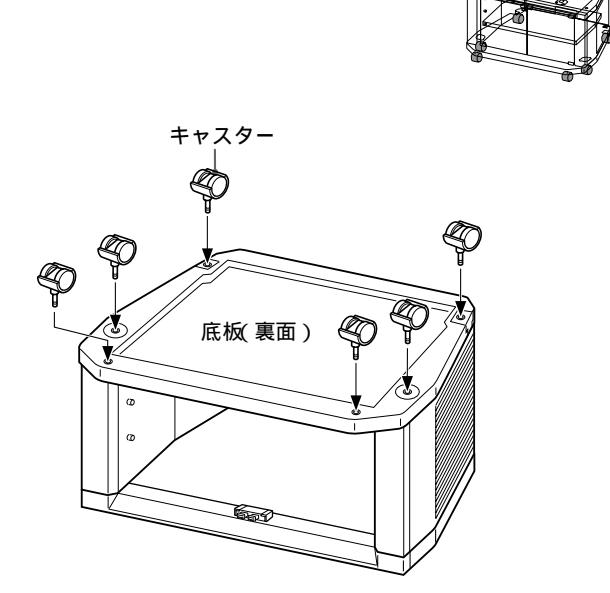

## 4 棚板を取り付ける。


- 棚板はガラス扉を取り付ける前に、取り付けてください。

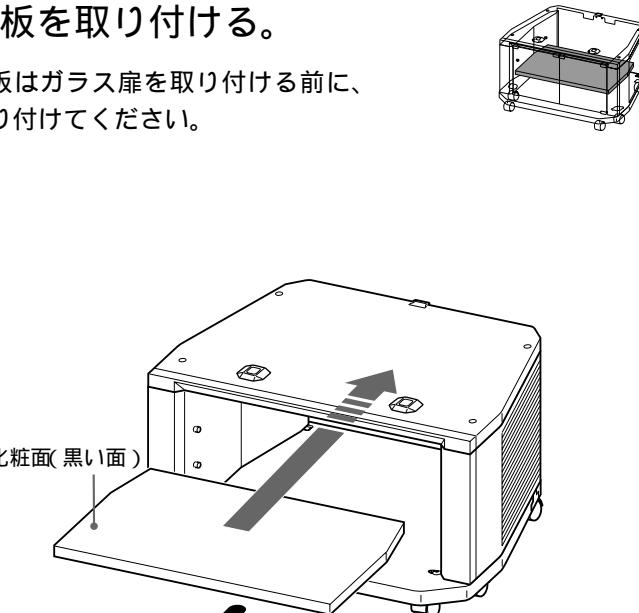

ご注意  
・棚板を外すときは、ガラス扉をいったん外してから行ってください。

## 5 ガラス扉を取り付ける。


- ガラスヒンジを予備穴に差し込む。
- ガラスヒンジを天板の穴に差し込む。
- 溝に沿って軸受け方向にずらし、軸受けに差し込む。

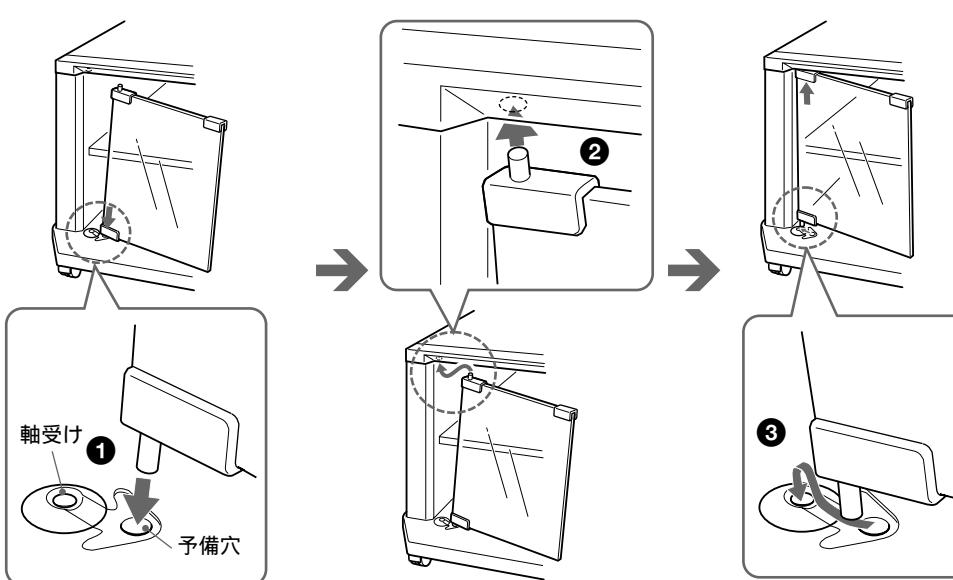


## 6 裏板を取り付ける。

- お手持ちのビデオデッキなどを入れて、テレビと接続してください。接続が終わったら、裏板を取り付けます。

- 天板の溝に差し込む。
- 底板の溝に差し込む。
- ネジで止める。

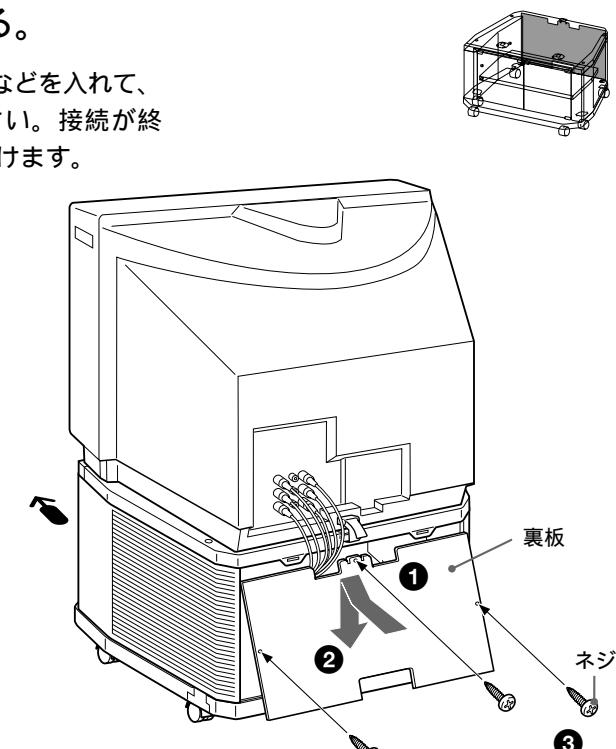


## ガラス扉の位置を調整するには

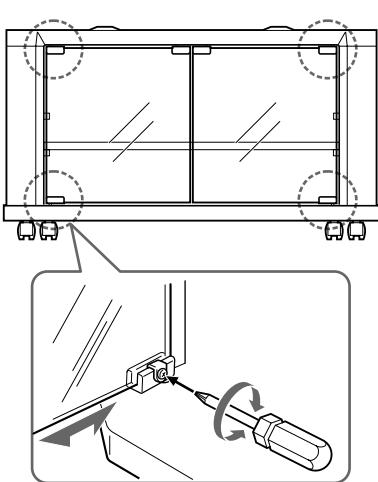

テレビスタンドを組み立てた後、ガラス扉の位置が正しくない場合は、ヒンジのネジをゆるめて調整してください。


## 側板の外しかた

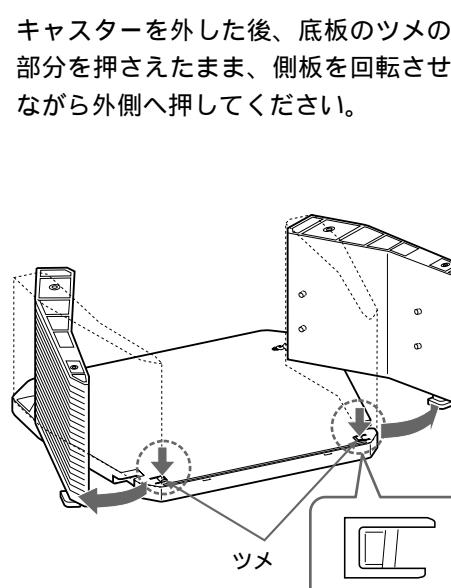

## 棚板の位置を調整するには



## テレビの置きかた

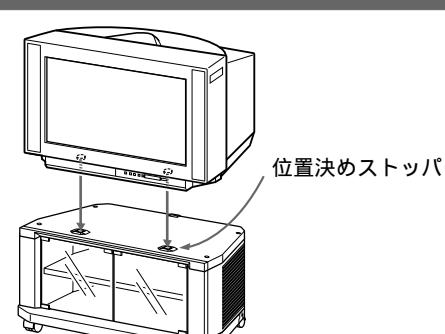

- テレビの足が位置決めストッパーの穴に入るように正しく載せ、ストッパーの上にのり上げていないか、確認してください。
- テレビを載せるときは、ガラス扉にテレビが当たらないようにご注意ください。

## 転倒防止について

このテレビスタンドには、テレビの転倒を防ぐために固定用ベルトが付いています。テレビを載せたら、必ず固定用ベルトのバックルを差し込んでください。

バックルを差し込んだら抜けないかどうか確認してください。

