

使用上のご注意

SONY

3-864-411-01(1)

使用できる場所について

- このジャケットケースは、小雨や小雪の中でデジタルマピカを使用するためのものです。大雨や吹雪の中では使用できません。また、水中でのご利用はできません。
- このジャケットケースには、防寒、防塵の効果はありません。

撮影・再生時について

- デジタルマピカ内部に結露が生じたときは、ただちにジャケットケースから出し、フロッピーディスクを取り出して電源を切り、結露がとれるまで放置してください。詳しくは、お持ちのデジタルマピカの取扱説明書をご覧ください。
- 日差しの加減によってはジャケットケースの透明カバーの反射により液晶画面が見えにくくなる場合があります。そのような場合は、付属のフードをお使いください。
- 透明カバーに爪を立てて操作しないでください。透明カバーに傷がつくことがあります。

置き場所について

- 収納したデジタルマピカが濡れてしまう恐れがありますので、濡れた所や湿った所に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や、閉めきった自動車内、熱器具などの近くに放置しないでください。ジャケットケースの変形、変色の原因になります。

万一異常や不具合が起きたときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

ご注意 万一、雨や雪、砂、海水などによってデジタルマピカに不具合が生じた場合の補償についてはご容赦ください。

お手入れについて

- デジタルマピカのレンズや、ジャケットケースのレンズフードが汚れていると、ピントがずれる原因になります。柔らかい布または別売りの液晶クリーニングキットで汚れを拭きとってからご使用ください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性のものは、ジャケットケースの変形や変質の原因になりますので使わないでください。



この純正マークは、ソニー（株）のビデオ関連商品が純正製品であることを表わすマークです。
ソニー（株）のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

ジャケットケース

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

SJK-FD71

Sony Corporation © 1998 Printed in Japan

取り付ける

SJK-FD71はデジタルマビカMVC-FD71専用のジャケットケースです。


ジャケットケースを取り付ける前に

下記のことを行ってください。


- ・バッテリーを取り付け、フロッピーディスクを入れる。
- ・デジタルマビカのショルダーベルトをはずす。
- ・デジタルマビカのフォーカススイッチを「オート」にする。

取り付ける

- 1 ファスナーを開ける。
- 2 デジタルマビカをジャケットケースに入れる。
- 3 ファスナーを閉める。

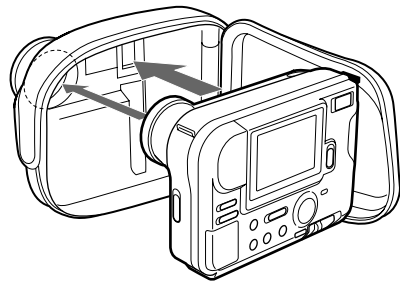


必要に応じてショルダーベルトをお使いください。

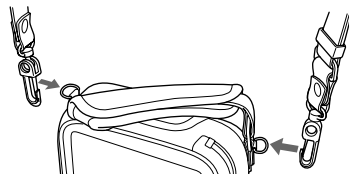


デジタルマビカを操作するときは

事前にためし撮りをし、正常に録画されていることを確認してください。

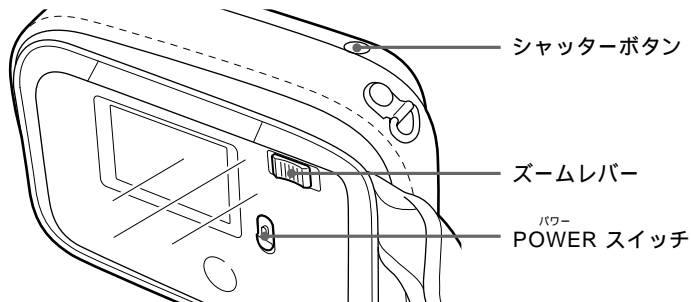

屋外などでの撮影時、液晶画面が見づらい場合は、付属のフードをご利用ください。

ジャケットケース裏面のマジックテープにフードをとりつける。
フードを開き、図のように左右のマジックテープで固定する。

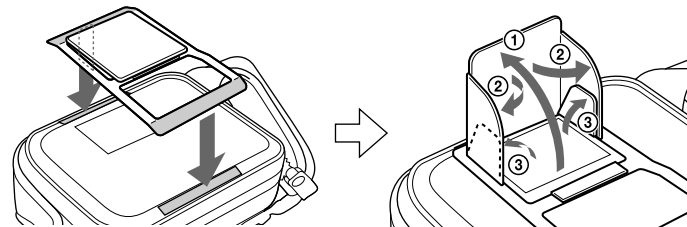

使い終わったら

- ・デジタルマビカをとりだしてください。
- ・ジャケットケースが濡れていたら水分をふきとり、日陰でよく乾かしてください。濡れたままにしておきますと、カビなどの原因になります。
- ・泥や海水がついた場合は、固くしぼった布などでよく拭きとってから乾かしてください。

主な仕様

最大外形寸法	約 165×130×65mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約 200g (ベルト、フードを除く)
付属品	ショルダーベルト (1本) フード (1個) 取扱説明書 (1部)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111