

主な特長

SRS-Z750は、アンプを内蔵した小型スピーカーシステムです。ポータブルCDやMDウォークマン、MDステーションなどをつないで迫力ある音で聞くことができます。

豊かで迫力ある音を楽しめます

- 新開発の型磁気回路採用により小型ながら重低音を再生。
- 実効出力7.5W+7.5Wのハイパワーアンプ内蔵。
- 再生音量にかかわらず豊かな低音に補正する、
MEGA BASS回路内蔵。

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について:

家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。

電源コードについて:

電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。

留守にするときは:

ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

異物について:

特に、ジャックには異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら:

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中にはいったときは、すぐに電源コードを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

取り扱い上のご注意

スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。

キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

テレビのそばにも置けます

- テレビやモニターのそばに置いても画面に影響を与えることが少ない防磁型設計(防磁型/EIAJ*)。

*日本電子機械工業会の略称です。

主な仕様

アンプ部(左スピーカー)

実効出力 7.5 W+7.5 W (EIAJ*)
入力 ステレオミニジャック(INPUT)
入力インピーダンス 4.7 kΩ (1 kHz)

スピーカー部

型式 フルレンジ バスレフ型
使用スピーカー 直径65 mm防磁型
インピーダンス 8 Ω
定格入力 7.5 W
電源部*その他
電源 DC 15 V
最大外形寸法 約90 × 165 × 155 mm(幅/高さ/奥行き)
質量 左スピーカー 約850 g
右スピーカー 約750 g

付属品

ACパワーアダプター(1)
接続コード(ステレオミニプラグ↔
ステレオミニプラグ、2 m)
取扱説明書(1)
取扱説明書(安全のために)(1)
保証書(1)
ソニーご相談窓口のご案内(1)

別売りアクセサリー

プラグアダプターPC-234S(ステレオ標準
プラグ↔ステレオミニジャック)
PC-236MS(ミニプラグ↔ステレオミニ
ジャック)
接続コードRK-G129、RK-G136

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

*EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

本体のCEマークはEU加盟国で販売されている製品にのみ有効です。

SONY®

アクティブスピーカー[®] システム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるもので

モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型のため、モニターのそばに置いて使うことができますが、モニターの種類により色むらが起こる場合があります。

色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してください。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35


お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

SRS-Z750

Sony Corporation ©1998 Printed in Philippines


接続

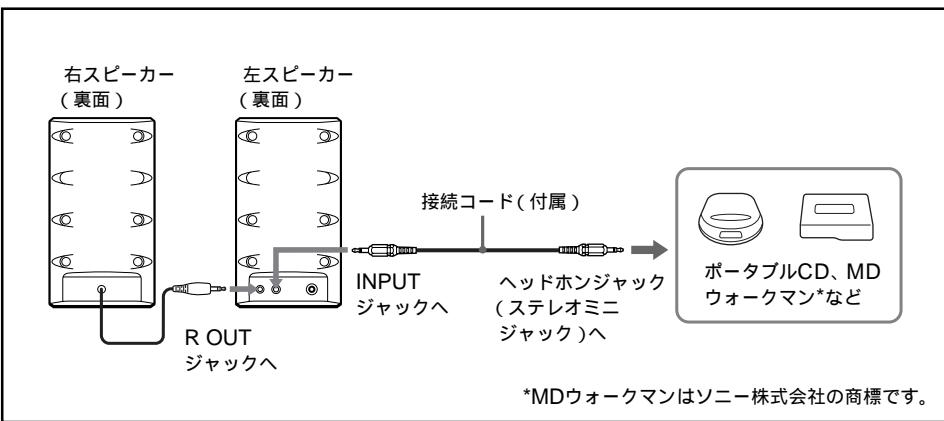


左スピーカーを、お聞きになる機器につないでください。
ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック（カセットデッキなど）につなぐには
別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

MDステーションをつなぐには

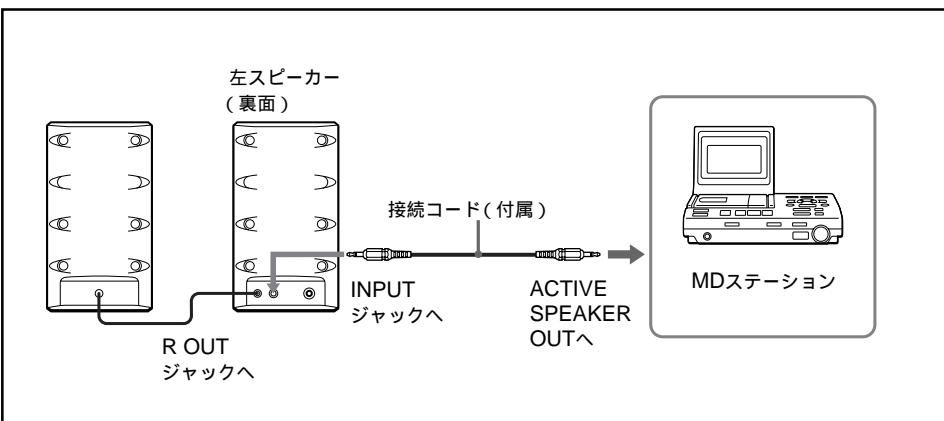


電源コンセントにつなぐ

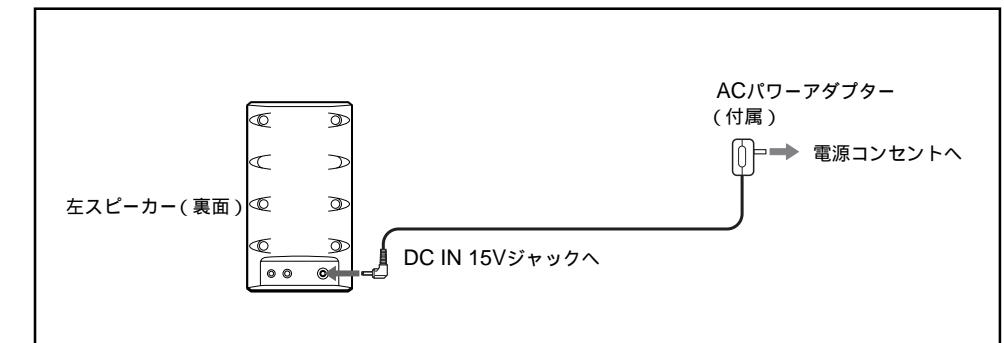

ご注意
ACパワーアダプタープラグを接続するときは、プラグのコードが下向きにならないように差し込んでください。スピーカーの設置が不安定になり、またプラグの損傷の原因になることもあります。
長時間使用しないときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。



使いかた

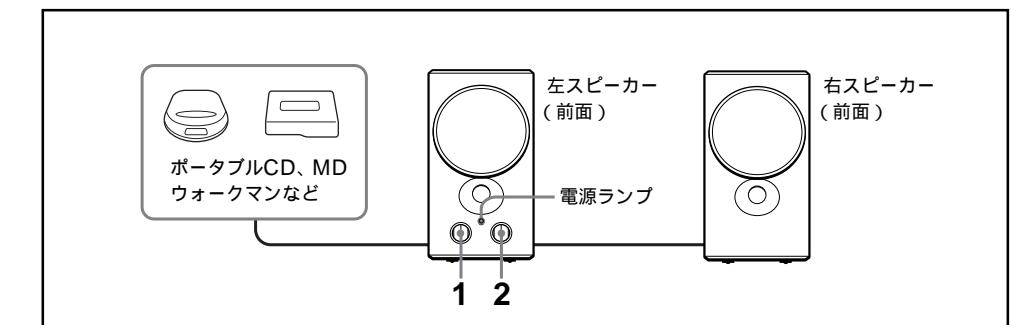

1 POWERスイッチをまわしてONにする。

電源ランプが点灯します。

2 VOLUMEつまみで音量を調節する。

聞き終わったら、POWERスイッチをまわしてOFFにしてください。電源ランプが消えます。

ご注意

MDウォークマンやポータブルCDのMEGA BASS機能は解除してください。ひずみの原因となることがあります。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる。	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
音が小さい、または音が出ない。POWERスイッチがOFFになっている。	POWERスイッチをONにする。	
VOLUMEつまみが最小(MIN)に絞られている。	VOLUMEつまみで調節する。	
入力コードがしっかり接続されていない。入力コードを確實に接続する。		
入力信号が小さすぎる。	接続した機器の音量を上げる。	

以上の処置を行なっても改善されないときは故障と考えられます。
お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。