

主な特長

SRS-Z500PCは、アンプを内蔵した小型スピーカーシステムです。パーソナルコンピューターやMIDI音源などをつないで迫力ある音で聞くことができます。

豊かで迫力ある音を楽しめます

- 新開発のΣ型磁気回路採用により小型ながら重低音を再生。
- 実用最大出力3 W + 3 Wのハイパワーアンプ内蔵。
- 再生音量にかかわらず豊かな低音に補正する、IBB (Intelligent Bass Boost) 回路内蔵。

テレビのそばにも置けます

- テレビやモニターのそばに置いても画面に影響を与えることが少ない防磁型設計(防磁型/EIAJ*)。

* 日本電子機械工業会の略称です。

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について：

家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。

電源コードについて：

電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。

留守にするときは：

ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

異物について：

特に、ジャックには異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら：

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中に入ったときは、すぐに電源コードを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

取り扱い上のご注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

- 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所。
 - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
 - 風呂場など、湿気の多い所。
 - ほこりの多い所、砂地の上。
 - 時計、キャッシュカードなどの近く。(防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。

モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型のため、モニターのそばに置いて使うことができますが、モニターの種類により色むらが起こる場合があります。

色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15～30分後に再び電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してください。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

主な仕様

アンプ部(左スピーカー)

実用最大出力 3W + 3W (EIAJ*)
入力 ステレオミニジャック (INPUT)
入力インピーダンス 4.7kΩ (1kHz)

スピーカー部

型式 フルレンジ パスレフ型
使用スピーカー 直径57mm防磁型
インピーダンス 8Ω
定格入力 3W
電源部・その他
電源 DC 9V
最大外形寸法 約80 × 145 × 135mm (幅/高さ/奥行き)
左スピーカー 約 580g
質量 右スピーカー 約 550g

付属品

ACパワーアダプター (1)
接続コード (ステレオミニプラグ ↔ ステレオミニプラグ、2 m)
取扱説明書 (1)
取扱説明書 (安全のために) (1)
保証書 (1)
ソニーご相談窓口のご案内 (1)

別売りアクセサリ

プラグアダプターPC-234S (ステレオ標準プラグ ↔ ステレオミニジャック)、
PC-236MS (ミニプラグ ↔ ステレオミニジャック)
接続コードRK-G129、RK-G136

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

*EIAJ (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。

本体のCEマークはEU加盟国で販売されている製品にのみ有効です。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

SONY®

3-864-922-11(1)

アクティブスピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ
●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)539-5111


Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

SRS-Z500PC

Sony Corporation ©1998 Printed in Philippines


接続

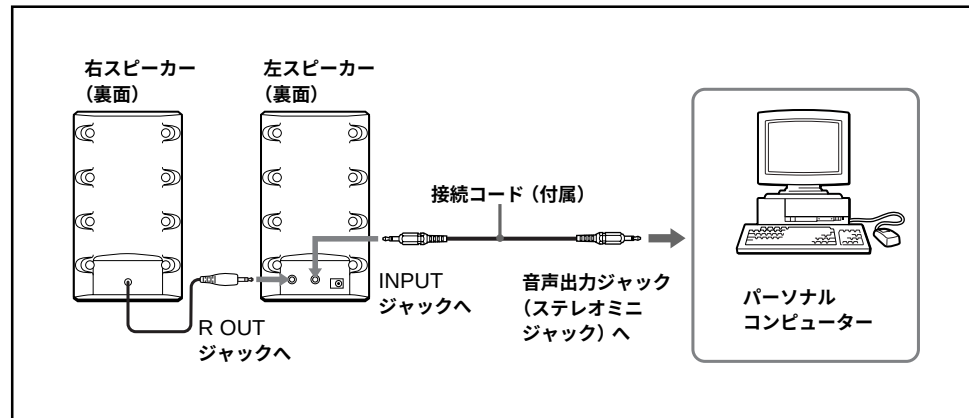

左スピーカーを、お聞きになる機器につないでください。ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

電源コンセントにつなぐ

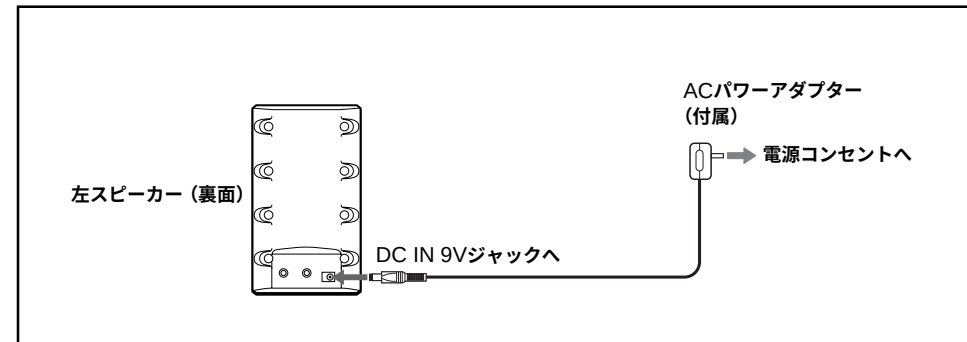

長時間使用しないときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。


ご注意

この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

使いかた

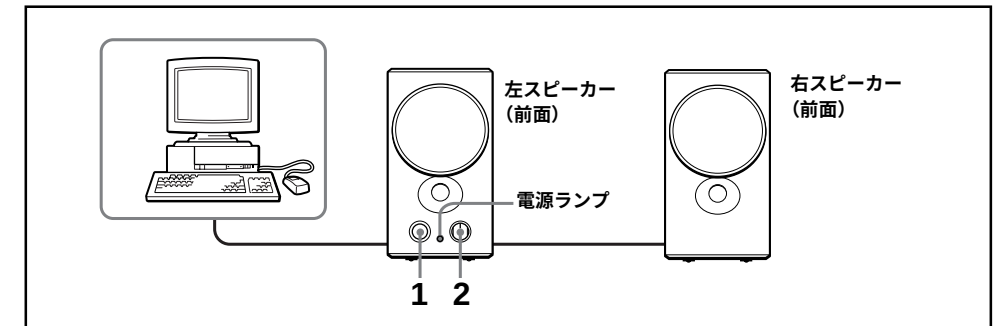

1 POWERスイッチを押してONにする。

電源ランプが点灯します。

2 VOLUMEつまみで音量を調節する。

聞き終わったら、POWERスイッチを押してOFFにしてください。電源ランプが消えます。

ご注意

• MDウォークマンやポータブルCDのMEGA BASS機能は解除してください。ひずみの原因となる場合があります。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる。	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
音が小さい、または音が出ない。	POWERスイッチがOFFになっている。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEつまみが最小(MIN)に絞られている。	VOLUMEつまみで調節する。
	入力コードがしっかり接続されていない。	入力コードを確実に接続する。
	入力信号が小さすぎる。	接続した機器の音量を上げる。

以上の処置を行っても改善されないときは故障と考えられます。お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。