

コンパクトディスクチェンジャー

取扱説明書

お買上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよく読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買上げ店に依頼する
本機取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。



CDX-727

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan



下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



禁止




運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付け

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートルールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



禁止

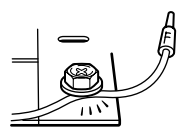

取り付け、接続作業をするときには、必ず**イグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく**

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。



ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない


車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。



禁止

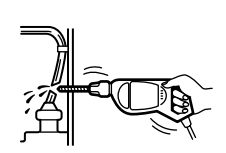

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。
電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止



下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける


他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



禁止

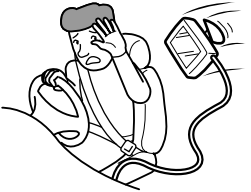

禁止




ディスク挿入口に手を入れない

内部で手をはさまれ、けがの原因となることがあります。

準備 取り付け、接続を先にすませてください

1

ディスクマガジンから、トレイを1枚ずつ引き出す。

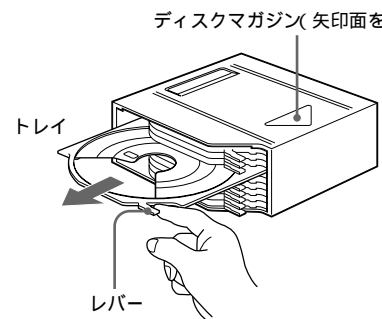


ご注意

CDの落下防止のためにトレイは1枚ずつ引き出してください。

本機のディスクマガジンはXA-250をお使いください。
XA-10Bはお使いになれません。故障の原因となります。

2

ディスクマガジンにCDを入れる。


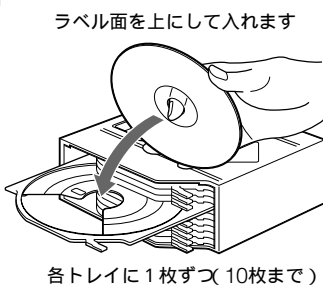


ご注意

8cmCDを聞くときは、ソニーCDシングルアダプターCSA-8(別売り)をお使いください。その他のアダプターをご使用になりますと、動作しない場合があります。またソニーのアダプターをご使用になる場合は、アダプターの3つのツメを確実にディスクに取り付けてください。アダプターを使わないと故障の原因になります。

3


CDチェンジャーのドアを開ける。

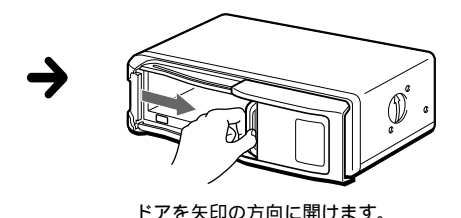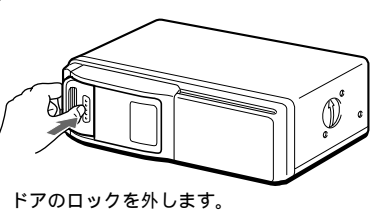

けがの原因となりますので、CDチェンジャーの内部に手を入れないでください。

4

ディスクマガジンをCDチェンジャーに入れる。

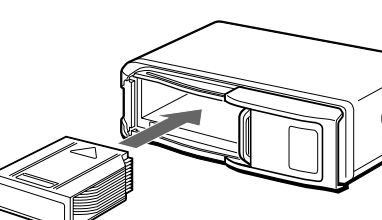


ご注意

ディスクマガジンが確実にロックするまで押し込んでください。

5

ドアを閉める。

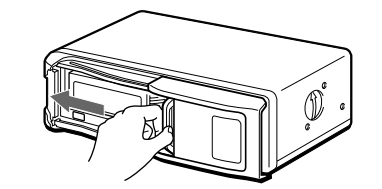

ご注意

ディスクマガジンを入れたときや、マスターユニットをリセットしたときは、本機が自動的に動作して、ディスクの情報を読み取ります。ディスクマガジン内のすべてのディスクの情報を読み取ると、自動的に停止します。

必ずドアを開めてください。
ほこりや異物が中に入るとCDチェンジャー内部の読み取りレンズが汚れます。

ディスクマガジンについてのご注意


- 直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。特に、夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。
- ディスクマガジンを落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。

トレイがディスクマガジンから外れてしまった場合

通常トレイはディスクマガジンから外れないようになっています。もし外れてしまった場合は、右図のようにトレイの切り込みのあるほうを自分のほうに向けて右端をディスクマガジンに差し込んでから、左端をカチッと音がするまで差し込んでください。

ご注意

トレイは必ず上下正しく差し込むようにしてください。

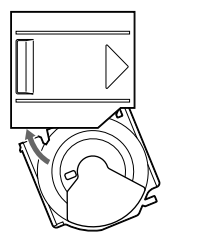

主な特長

- ソニーバスシステムのマスターユニットに接続し、10枚のディスクの連続演奏が可能なコンパクトディスクチェンジャー。
- 音飛びに強いESR(エレクトロニック・ショック・プロテクション)システムを搭載。
- 場所をとらないコンパクトなサイズでたて置き、横置き、吊り下げの他、傾斜のあるところにも取り付け可能。
- 1bit D/Aコンバーター、8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターで音質が向上。
- CD TEXTディスクの情報を表示するCD TEXT機能^{*3}に対応。
- ディスクに名前を付けたり、タイトルを表示したりできるカスタムファイル機能^{*1}に対応。
- CDチェンジャー内すべてのディスクから、好きな曲を聞きたい順に登録して演奏できるプログラム演奏機能^{*2}に対応。


主な仕様

型式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム	付属品	ディスクマガジン(1) 取り付け/接続部一式) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)
周波数特性	10Hz~20,000Hz		CDクリーニングキット CDM-3K
ワウ・フラッター	測定限界以下		CDシングルアダプター CSA-8
SN比	94dB		ディスクマガジン XA-250
出力端子	バスコントロール出力端子 (8ピン) アナログオーディオ出力端子 (RCAピン)	別売りアクセサリ	ソースセクター XA-C30
消費電流	800mA(ディスク再生時) 800mA(ディスクローディング時またはイジェクト時)		
使用温度範囲	-10℃~+55℃		
本体寸法	262×90×181.5mm (幅/高さ/奥行き)		
質量	約2.1kg		

コンパクトディスクの取り扱いかた

コンパクトディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

取り扱いかた

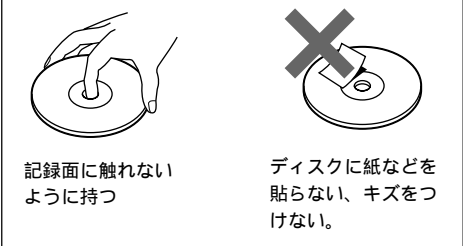

- CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどののりがはみ出したり、はがしたあとのあるものはお使いにならないでください。そのまま本機で使用する、取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。
- 本機では円形ディスクのみお使いになれます。円形以外の特殊な形状(星形やハート型など)のディスクを使用すると、故障の原因となることがあります。

お手入れ

演奏する前に、演奏面についたホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふきとってください。




ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。
静電気防止剤なども、逆にコンパクトディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。

結露について

寒いときヒーターをつけた直後など、CDチェンジャー内部の光学系レンズに露(水滴)を生ずることがあります。このような現象を結露といいます。
結露したままだと、レーザーによる読み取りができず、CDチェンジャーが動作しないことがあります。
周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作ようになります。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、アフターサービスをお申し付けください。

保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。

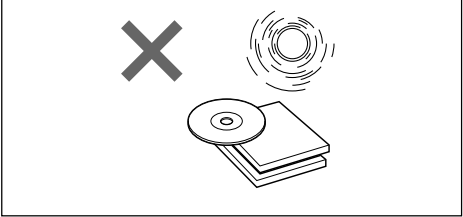

特に夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買上げの際お買上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへお買上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はカーオーディオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111


取り付け

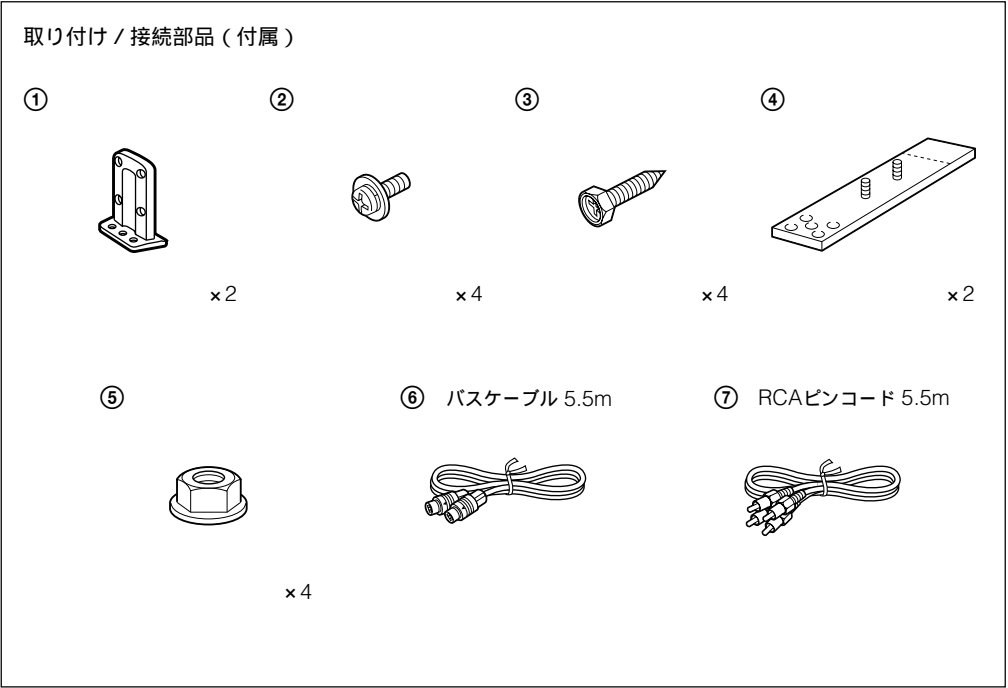


取り付け時のご注意

- 次のような取り付け場所は避けてください。
 - 温度が55℃以上になる場所
 - 直射日光が当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高いところ
 - 雨が吹き込むところなど、水がかかる場所や湿気の多いところ
 - ほこりの多いところ
 - しっかりした取り付けのできない振動の多いところ
 - 配線コードやパイプが下を通っているところ
 - トランク内またはトランク下にあるスペアタイヤ、その他の備品などを傷つけるおそれのあるところ
- トランク内に穴をあけるときは、必ず裏側に何も無いことを確認してください。
- 必ず、付属のネジ類をお使いください。他のネジを使用すると故障の原因となることがあります。

横に置いて取り付ける場合

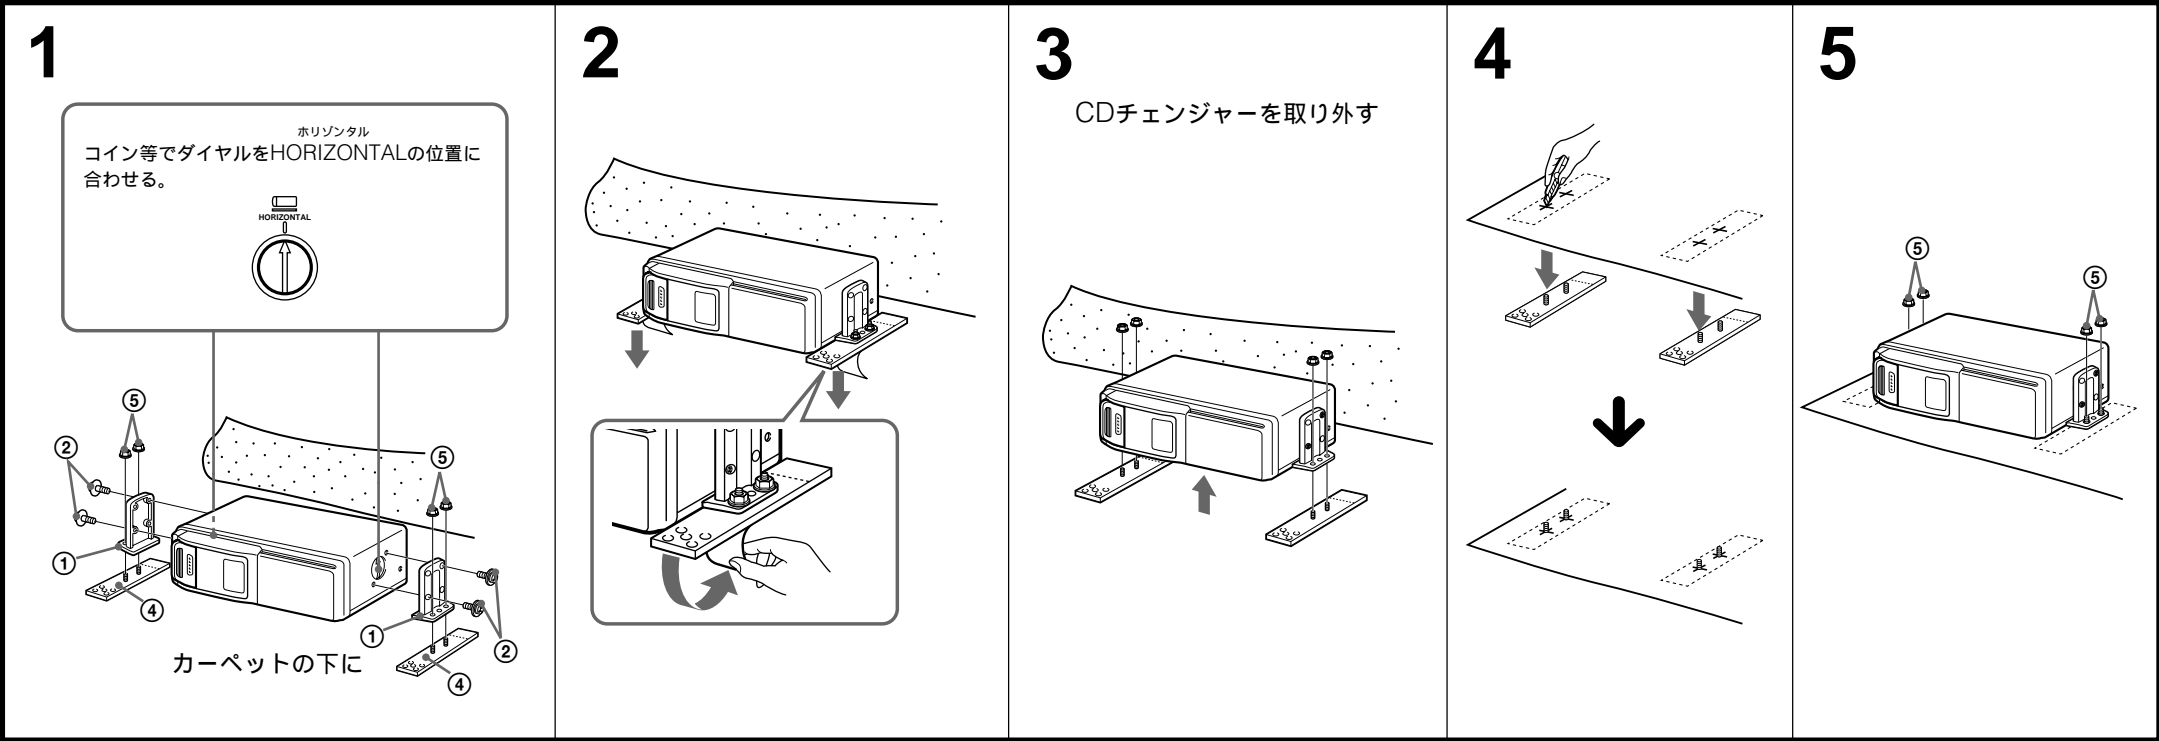


縦に置いて取り付ける場合

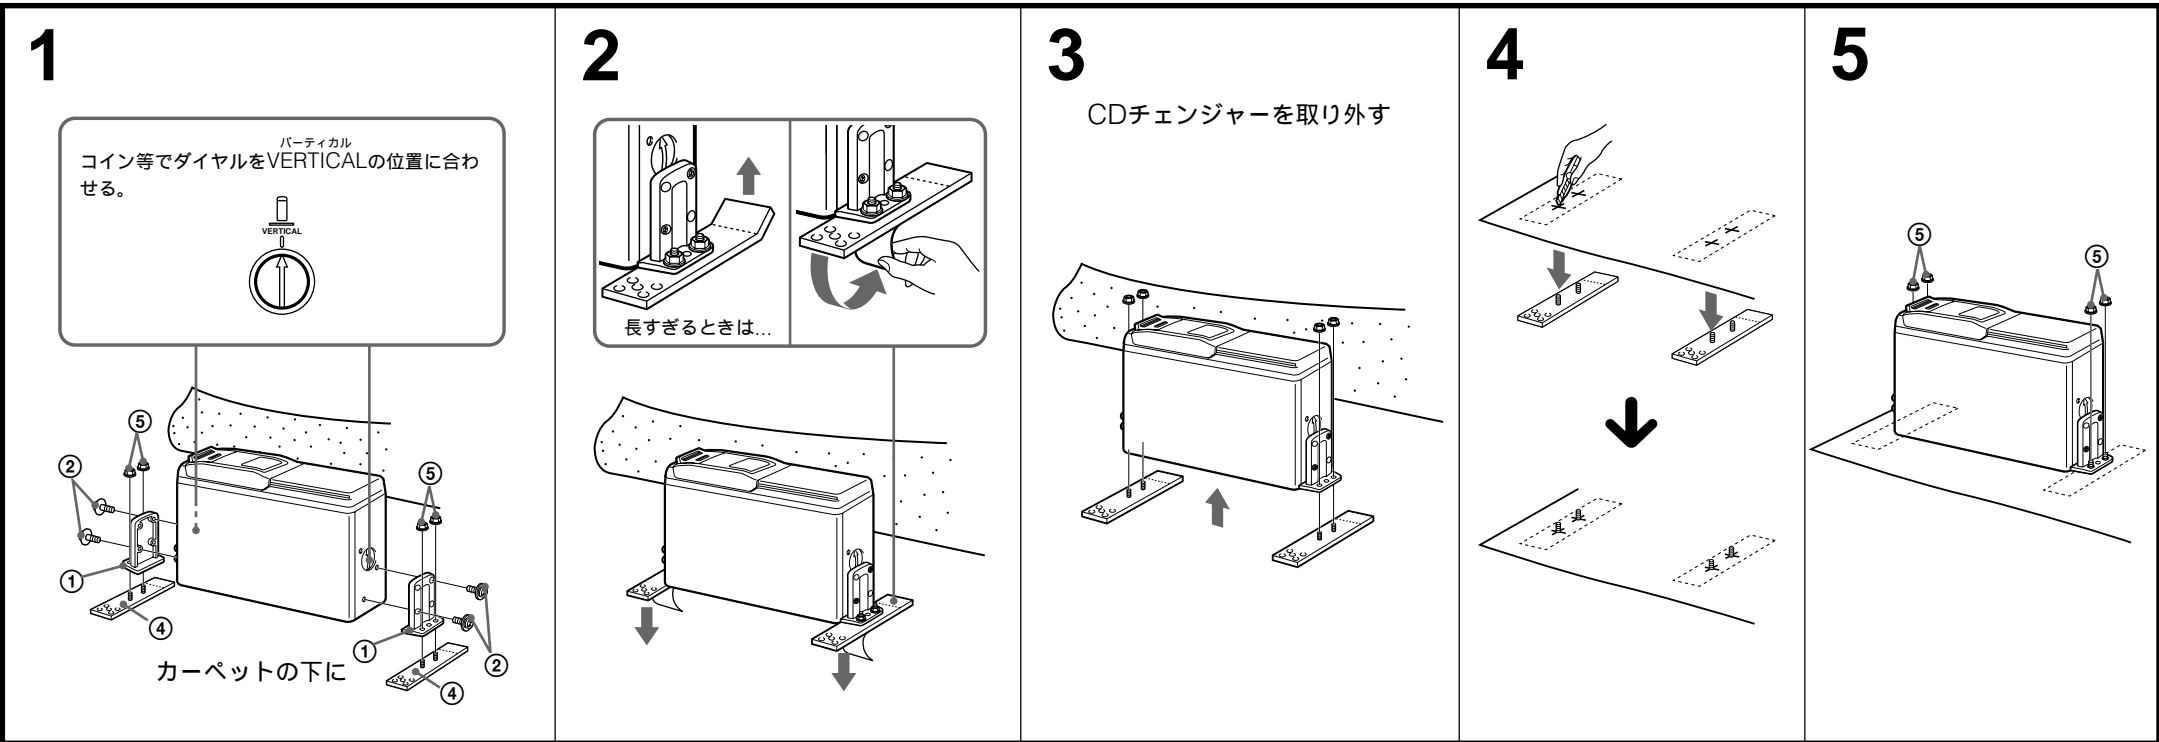

吊り下げて取り付ける場合

- トランクルームのリアトレイ下などに吊り下げて取り付ける場合、以下の点にご注意ください。
- 本体が水平に取り付けられる場所を選んでください。
 - トランクリッドの開閉時に、本体とトランクリッドのトーションバースプリングが接触しない場所を選んでください。

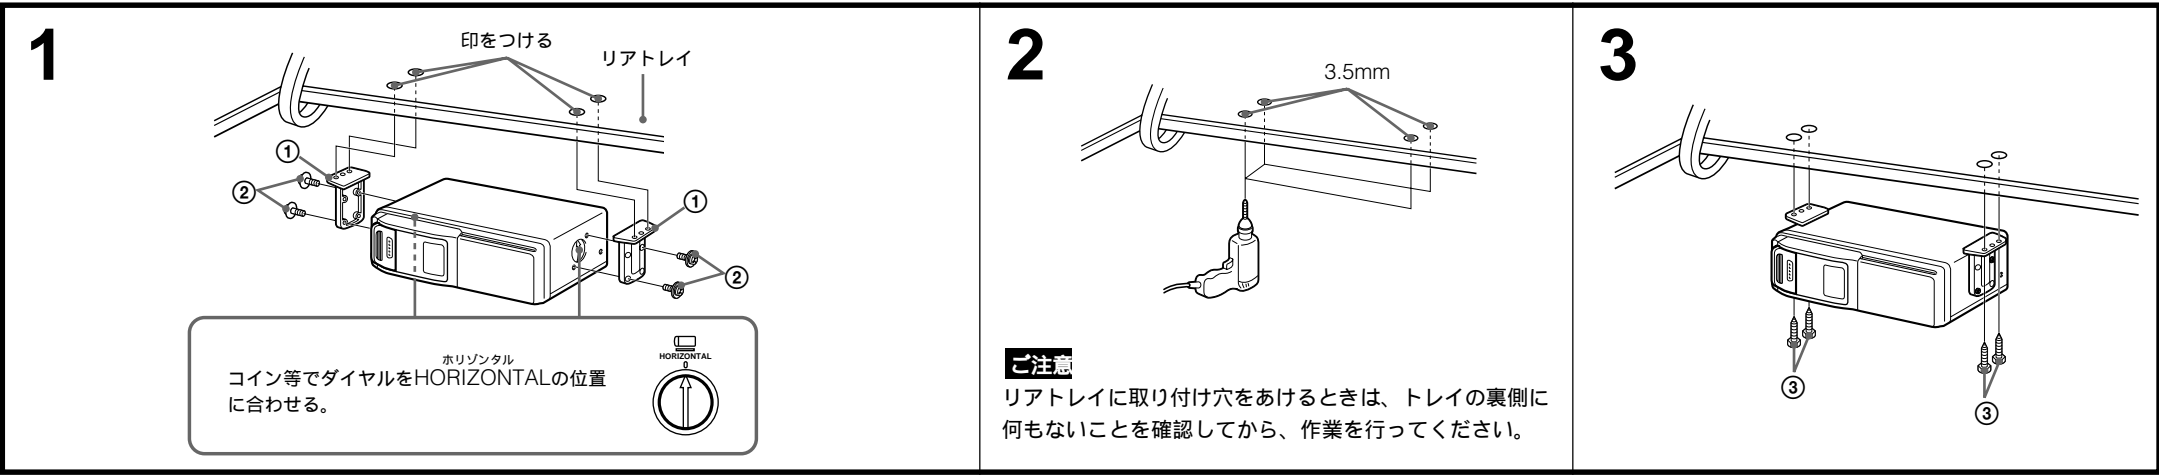


傾斜のあるところに取り付ける場合

左右のダイヤル上には5段階の目盛りがあります。本体を取り付けたときにダイヤルの矢印が地面に対して垂直に近くなるように合わせてください。

【注意】

左右のダイヤルの矢印は、必ず同じ位置の目盛りに合わせてください。

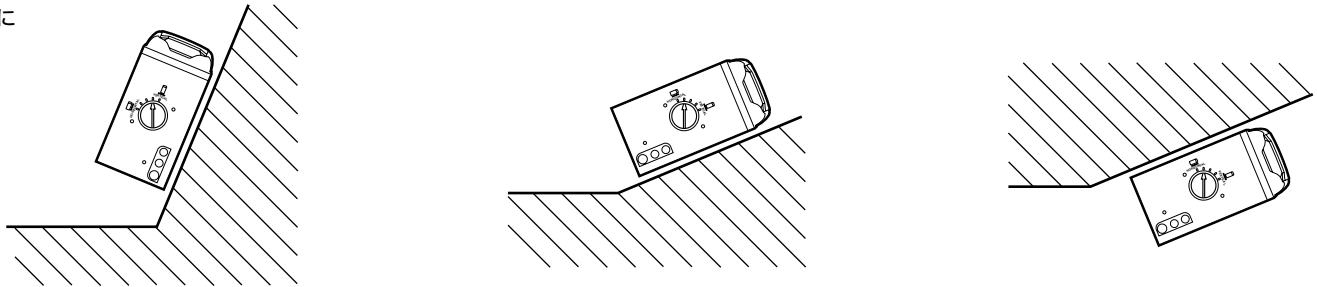

接続

必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。別売り品の仕様についてはカタログまたはお買い上げ店にご相談してください。

