



- 組み立てるときや、ガラス扉の開閉時に、扉の隙間(図の矢印の部分)に指などはさないよう注意してください。
- 設置場所について
設置場所によってはスタンドの変形や傾きが生じることがありますので下記のことをお守りください。
 - 堅くて平坦な床面への設置
 - 畳の上に置く場合は板など堅い物を敷く
 - 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かない
 - 高温多湿の場所や屋外に置かない
- テレビを載せたまま移動するときは、テレビの落下を防ぐためスタンド部分を押すか、スタンドごと持ち上げるようにして移動してください。
- 加熱した鍋・湯沸し等、熱いものを直接スタンドに置かないでください。熱により変色、変形することがあります。
- 美しい状態でお使いいただくためときどき柔らかい布で、から拭してください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5~6倍に薄め、柔らかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを傷めることができますので、使わないでください。

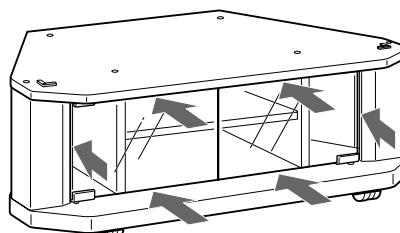

主な仕様

単位: mm

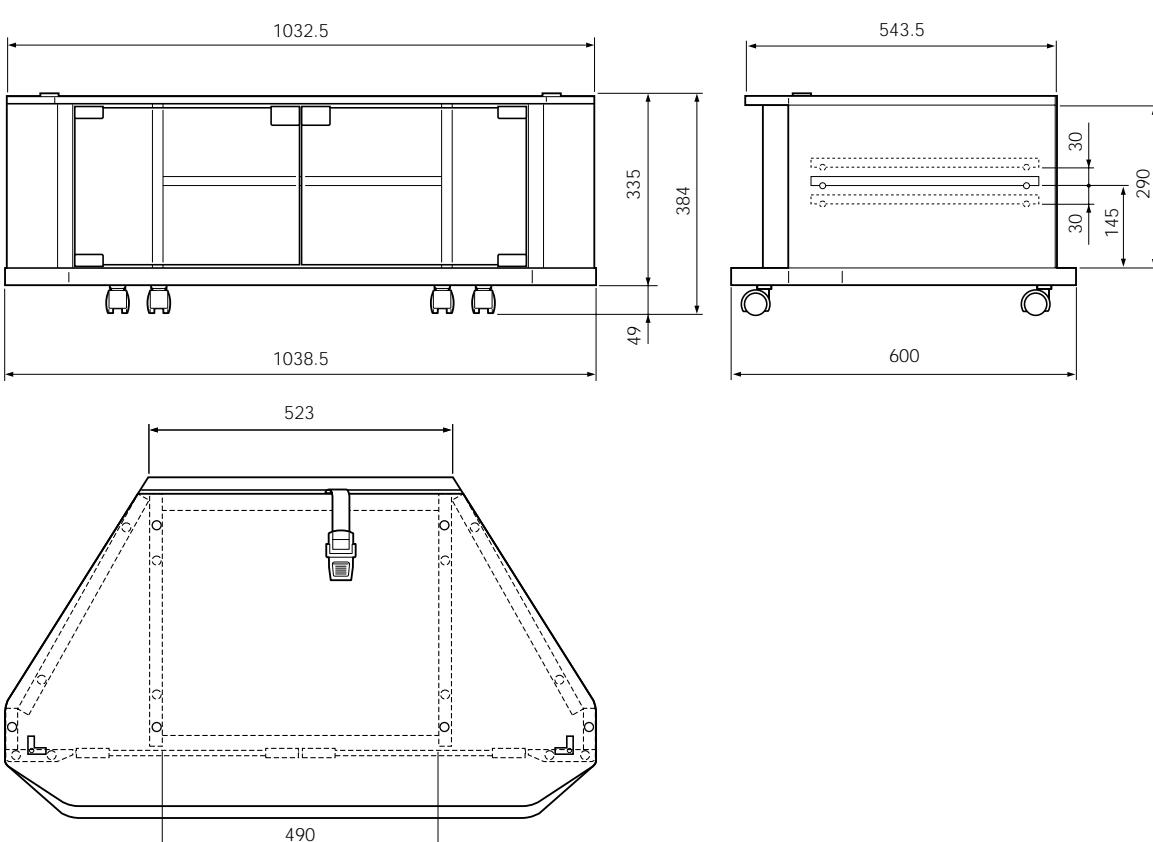

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ
東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

Sony online <http://www.world.sony.com/>
「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。
この説明書は再生紙を使用しています。

SONY®

テレビスタンド

SU-50F1

取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このテレビスタンドはソニーのLCDプロジェクションテレビKL-50HDF8専用のテレビスタンドです。
棚板にはビデオデッキやビデオディスクプレーヤーなどを収納するよう設計されています。2台以上のときは、高さが合計約27.5cm(棚板は含まず)まで収納することができます。

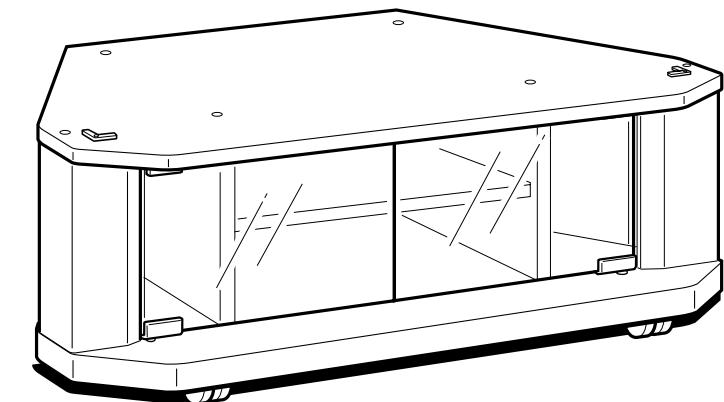

Sony Corporation © 1998 Printed in Japan

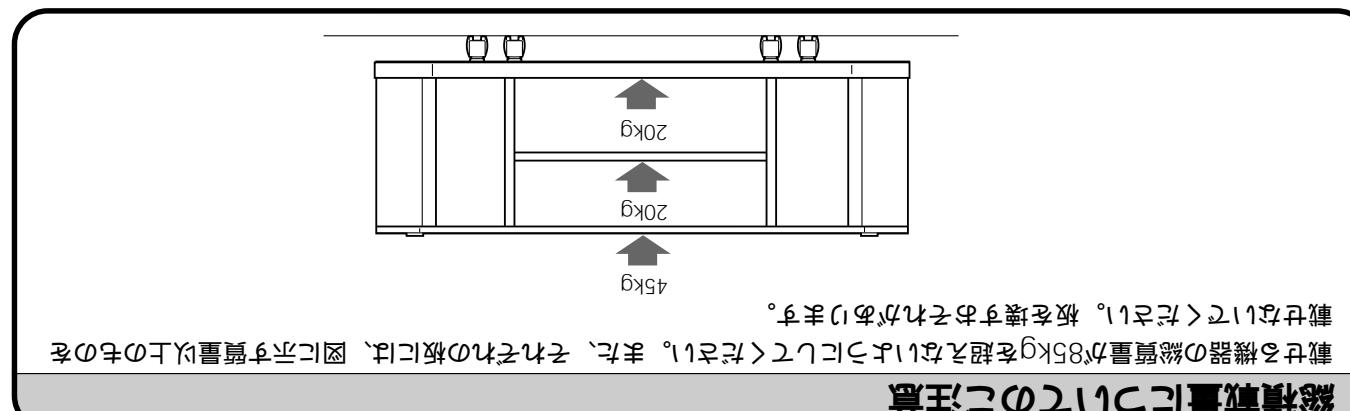


規定の質量を超えると、倒れたり落としたりする原因となります。
必ずお読みください。


規定の質量を超えると、倒れたり落としたりする原因となります。

倒れたり落としたりする原因となります。


	数量
天板	1
底板	1
側板A	2
側板B	2
前側板	2
棚板	1
裏板	1
ガラス扉	2
キャスター	4
ネジ(大)	12
ネジ(小)	7
棚ダボ	4
マグネットキャッチャー	2
スペーサーパッド	2
上部取り付けヒンジ(右扉用)	2
下部取り付けヒンジ(左扉用)	2
上部取り付けヒンジ(左扉用)	2
下部取り付けヒンジ(右扉用)	2

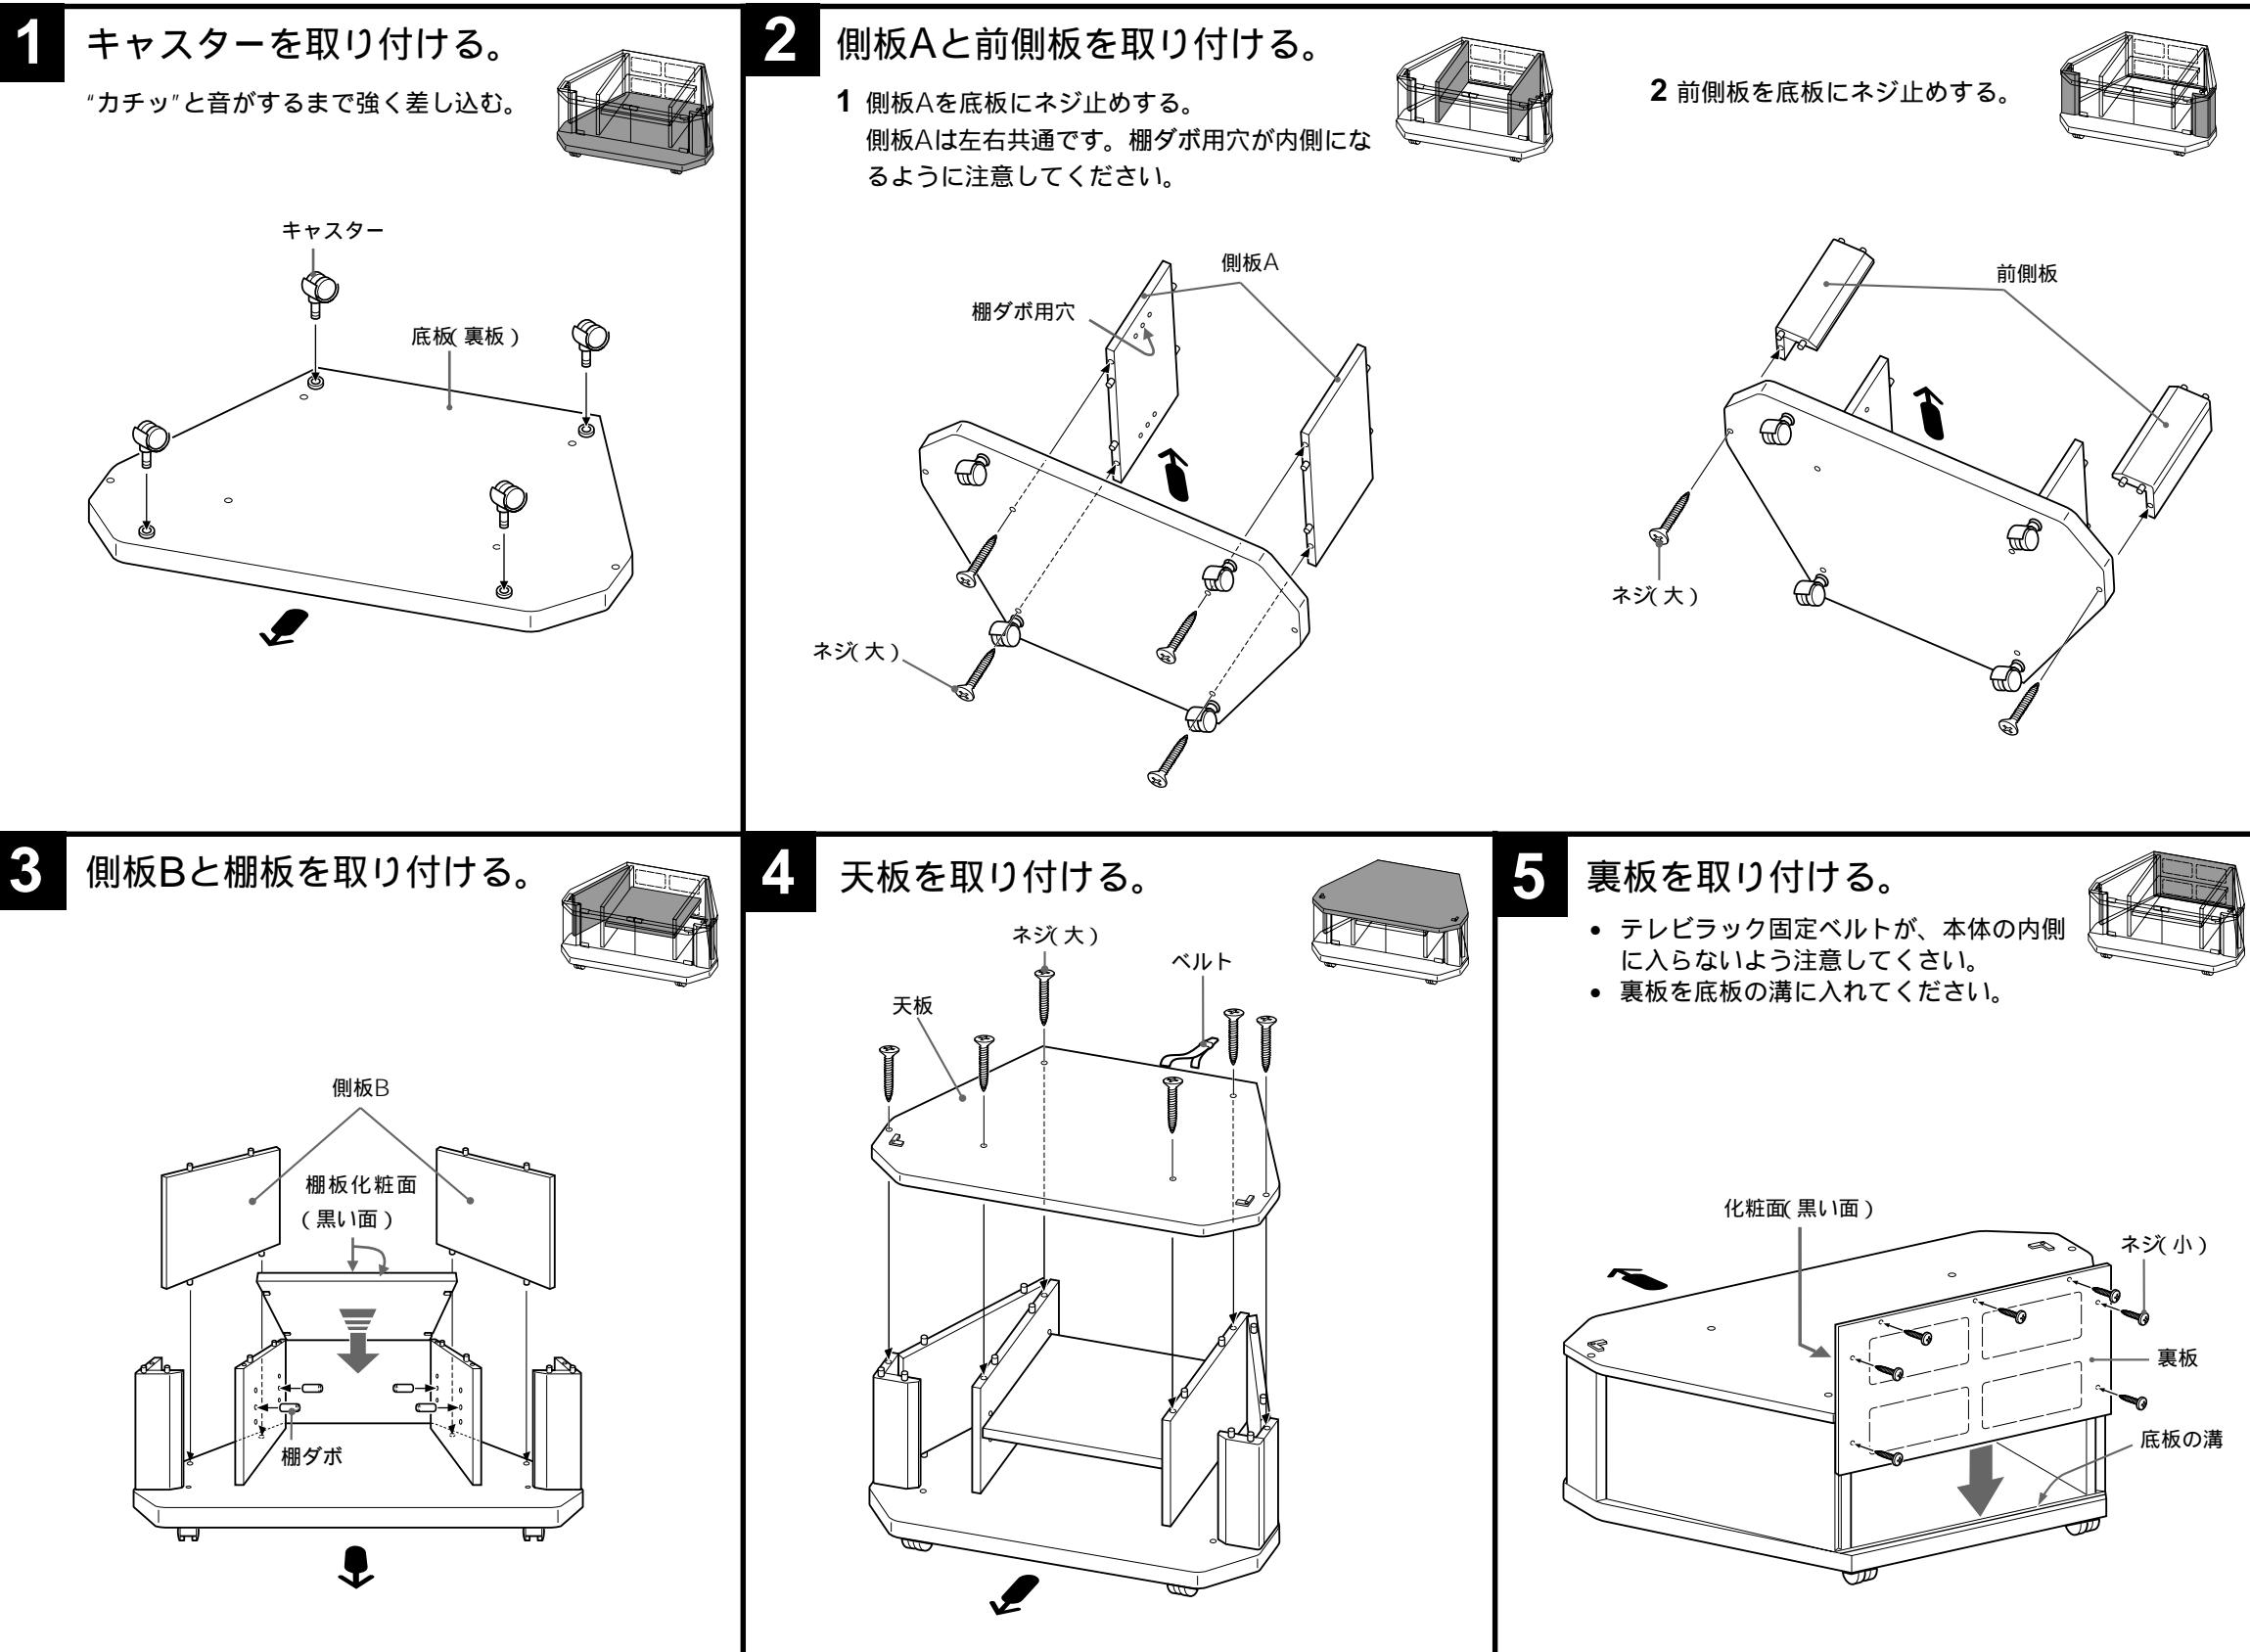**6 ガラス扉を取り付ける。**



- スペーサーパッドをガラス扉の角を取っていない部分に貼る。
- マグネットキャッチャーをスペーサーパッドがはがれないように注意してはめ込む。
- 右ガラス扉の角を取つてある部分を右扉用の上部取り付けヒンジではさみ込み、ネジを締める。左扉も同様にする。

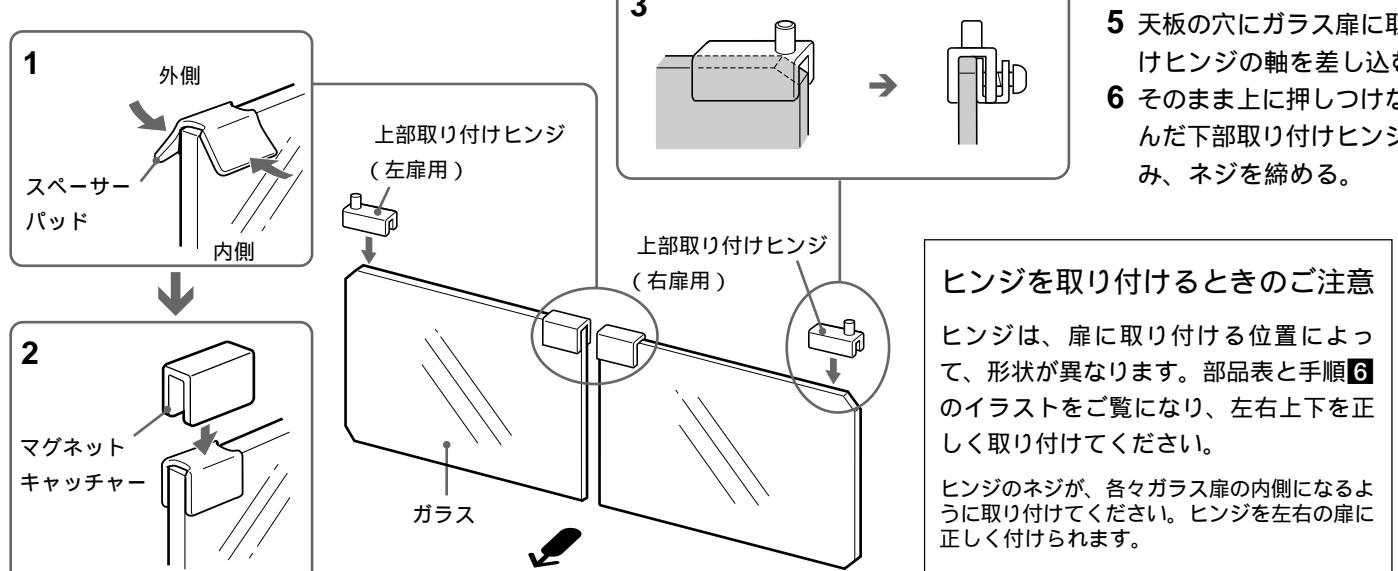

- 下部取り付けヒンジを底板の穴に差し込む。
左扉用と右扉用を正しく差し込んでください。(右下の図の①~③の手順に従ってください。)
- 天板の穴にガラス扉に取り付けた上部取り付けヒンジの軸を差し込む。
- そのまま上に押しつけながら、底板に差し込んだ下部取り付けヒンジにガラス扉を差し込み、ネジを締める。

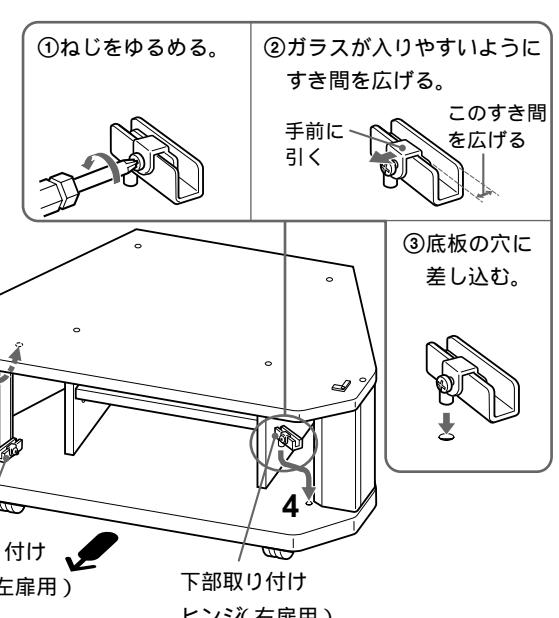**ガラス扉の位置を調整する。**



テレビスタンドを組み立てた後、ガラス扉の位置が正しくない場合は、ヒンジのネジをゆるめて調整してください。

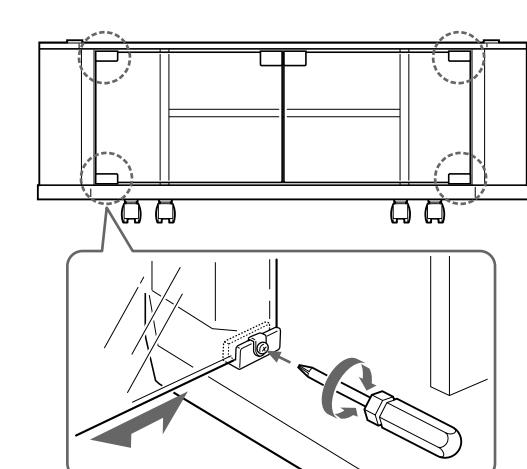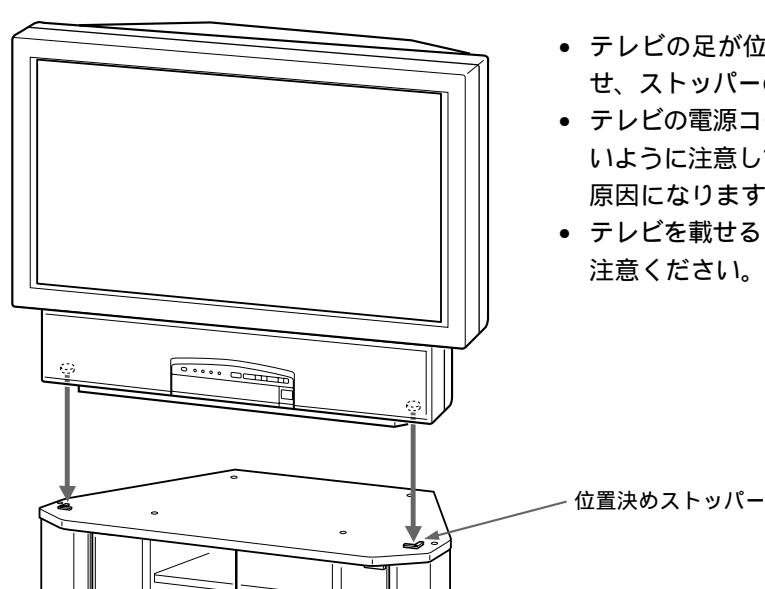**テレビの置きかた**


- テレビの足が位置決めストッパーの内側に入るよう正しく載せ、ストッパーの上にのり上げていないか、確認してください。
- テレビの電源コードを、天板とテレビのテーブルの間にはさまないよう注意してください。コードに傷がついて、火災や感電の原因になります。
- テレビを載せるときは、ガラス扉にテレビが当たらないようにご注意ください。

転倒防止について

このテレビスタンドには、テレビの転倒を防ぐために固定用ベルトが付いています。テレビを載せたら、必ず固定用ベルトのバックルを差し込んでください。バックルを差し込んだら抜けないかどうか確認してください。

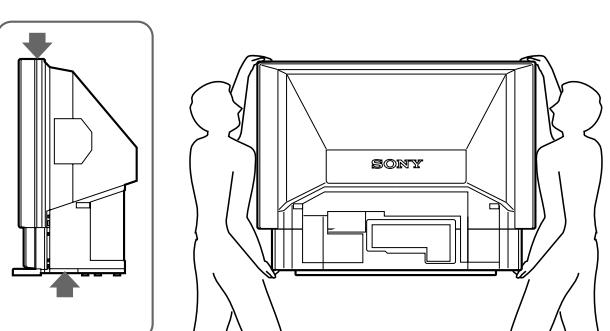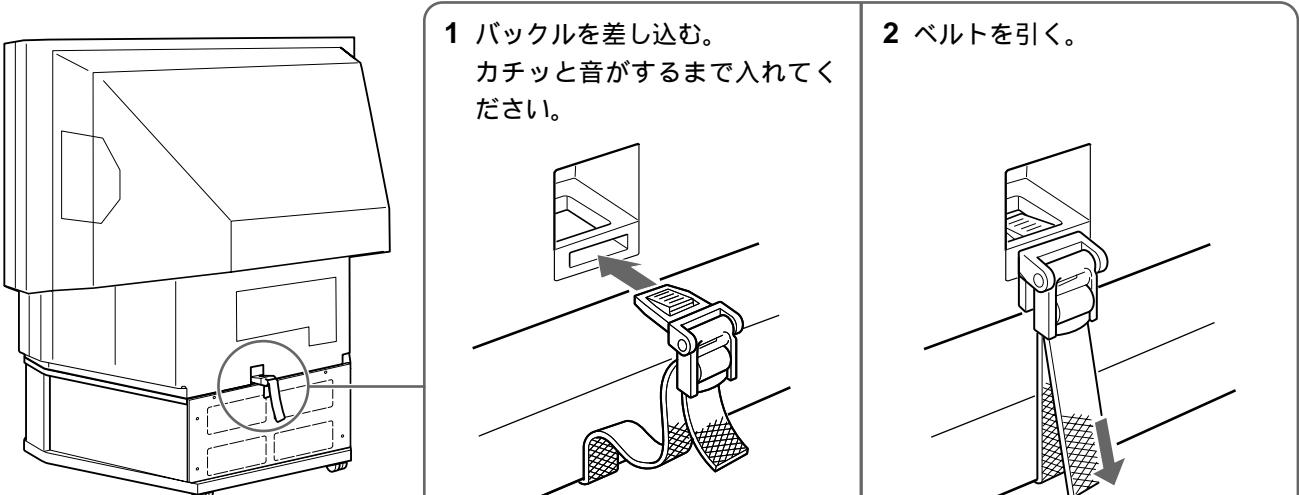

- テレビを取り付けるときは、必ず2人以上で、運んでください。前面パネルは持たないでください。前面パネルがはずれるおそれがあります。運ぶときは、図のように片手を側面の下側にある取っ手にかけ、もう一方の手で前面上部を支えて運んでください。

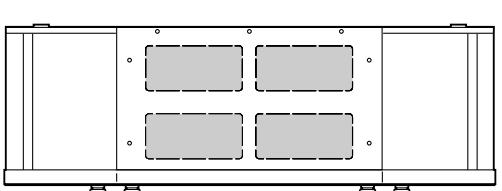ビデオなどを配線するときには

配線のため、裏板の部を抜くことができます。
切り込みの接続部をカッターなどで切り取ってください。