

保証書とアフターサービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されています。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べ
ください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス
窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望
により有料修理させていただきます。

ご案内

ソニーではお客様の技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」を開設しています。
お使いになって不明な点や技術的な相談は下記まで
お問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話： 0564-63-0221

受付時間： 月～金曜日 午前9時～午後5時
(ただし、年末、年始、祝日を除く)

主な仕様

PCカードアダプター (MSAC-PC1)

インターフェース規格 PC Card ATA/True IDE規格

動作電圧 3.3 V/5 V

消費電流 最大約75 mA(動作時)

使用条件 0 ~ 60 (結露のないこと)

外形寸法 約 85.6×54×5 mm(W×H×D)

本体質量 約 30 g

PCカードタイプ

PCカードタイプII 準拠

メモリースティック (MSA-4A)

メモリーの種類 フラッシュメモリー (4 Mバイト)

動作電圧 2.7 ~ 3.6 V

消費電流 動作時平均: 約45 mA

スタンバイ時: 約130 µA

アクセス速度

書き込み時: 最大 1.5 Mバイト/秒

読み出し時: 最大 2.45 Mバイト/秒

使用条件 0 ~ 60 (結露のないこと)

外形寸法 約21.5×50×2.8 mm(W×H×D)

本体質量 約4 g

付属品 PCカードアダプター用収納ケース(1)

メモリースティック用収納ケース(1)

専用ラベル(1)

取扱説明書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

SONY

3-865-202-02(3)

Memory Stick/PC Card Kit

取扱説明書

お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので必ず保存してください。

MSAKIT-PC4A

© 1998 Sony Corporation Printed in Japan



MEMORY STICK

対応OS

Microsoft Windows 95/CE

Mac OS

Macintoshをお使いの場合

●漢字Talk7.5以降もしくはコントロールパネルに
PC Exchangeを入れた場合にDOSのディスク
として使うことができます。

●Macintoshフォーマットに再フォーマットしな
いでください。

再フォーマットするとWindowsまたは、他の機
器で使えなくなります。

●誤消去防止スイッチをOFFにしてお使いくださ
い。

接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みくださ
い。


Memory Stick(メモリースティック)はソニー株式
会社の商標です。

Microsoft および Windowsは、米国Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における登録商
標です。

Mac OSは、Apple Computer株式会社の登録商標
です。

使用上のご注意

- メモリースティックの端子部(イラスト[A])は手や金属で触れないでください。
- メモリースティックのラベルの貼り付け部(イラスト[C])には、専用ラベル以外は貼らないでください。
- PCカードアダプターのメモリースティック差込口(イラスト[D])やコネクター部(イラスト[E])にゴミや異物が入らないようにしてください。
- 強い衝撃を与えたたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケースに入れてください。

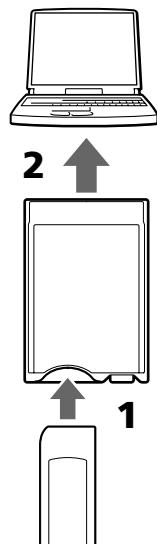

使用方法

- メモリースティックを端子部が下に向くようにしてPCカードアダプターにまっすぐに入れる。
- PCカードアダプターをパソコンに入れる。
PCカードアダプターはパソコンに入れたままで、メモリースティックのみ出し入れできます。

メモリースティックを取り出すには
取り出しボタン(イラスト[F])を押す。

PCカードアダプターを取り出すには

例 Windows 95でお使いの場合：

- タスクバーのPCカードアイコンをクリックして「スタンダードIDE/ESDIハードディスクスクントローラ」の中止項目をクリックします。「このデバイスは安全に取り外せます」というメッセージが表示されることを確認します。
- PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、PCカードアダプターを引き出します。

ご注意

取り出しボタンを強く押さないでください。メモリースティックが飛び出することがあります。

正しくお使いいただくために

- Windows 95でお使いのときは、誤消去防止スイッチ(イラスト[B])を「LOCK」にすると、下記の症状がでることがあります。メモリースティックの故障や破損ではありません。
 - パソコン画面に「ドライブDに書き込めません。ファイルやデータが失われた可能性があります」と表示されます。
 - 書き込めなかったデータのアイコンがパソコン画面上に残ります(本機を取り出せば消えます)。ドライブ名のDは、お使いのパソコンによって異なることがあります。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- データの読み込み中・書き込み中にメモリースティックを抜かないでください。
- 下記の場合、記録したデータが消滅(破壊)されることがあります。
 - 読み込み中・書き込み中にメモリースティックやPCカードアダプターを抜いたり、接続した機器の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合