

# テレビ用リモートコマンダー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## RM-P8/P8A

RM-P8Aをお使いのお客様へ  
ボタンの表示がモデルによって異なります。

イラストの引き出し線の位置を参考にしてご覧ください。

Sony Corporation © 1998 Printed in Japan

この説明書は再生紙を使用しています。

## △警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ・安全のための注意事項を守る
- ・故障したら使わない
- ・万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△警告** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**△注意** この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

### 電池についての安全上の注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

**△警告**

- ・火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定された種類の電池を使用する。

**△注意**


- ・ $\oplus$ と $\ominus$ の向きを正しく入れる。
- ・電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 準備

### 1 乾電池を入れる

付属の乾電池(単3形乾電池2本)を入れます。

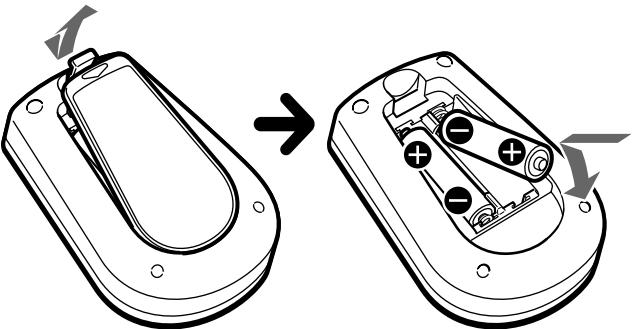

### 2 メーカー設定をする


お買い上げ時はソニーのテレビが操作できるようになっています。

他社製のテレビのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニーのテレビでも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

#### ご注意

対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。

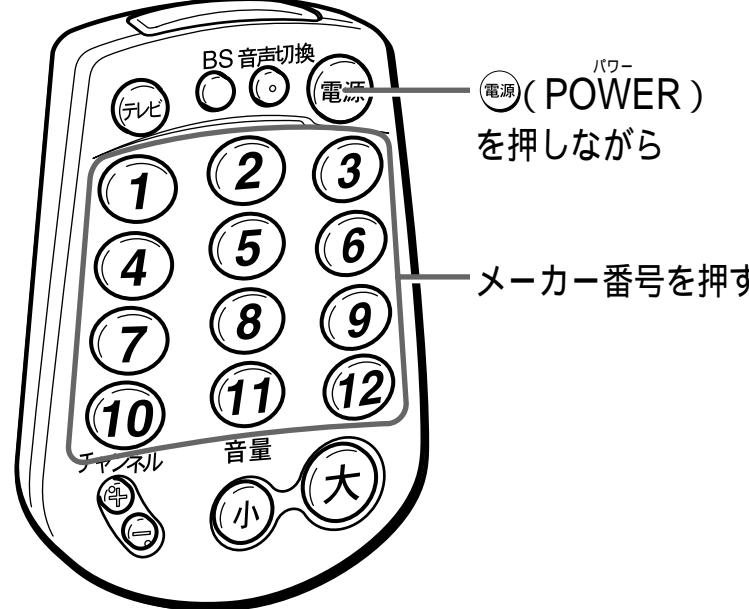

例) 松下のテレビの場合

1 **1** 電源 を押しながら **2** と押す。

2 電源 から指を離す。

「ピー」という確認音が鳴ります。

メーカー	メーカー番号
ソニー	(「または」と書いてある場合は、まずは一番左に書いてある2つのボタンの組み合わせから試してみてください)
パナソニック	①①または①②または①③
ナショナル(松下)	②①または②②
東芝	③①
日立	④①または⑤①または⑫⑪または⑫⑫
三菱	⑤①または⑤②または⑫⑤または⑫⑪または②①
ビクター(JVC)	⑥①または⑥②または⑥③
サンヨー	⑦①または⑦②または⑦③
アイワ	⑦⑦
シャープ	⑧①または⑧②
フナイ	⑧⑦または⑧⑧または⑧⑨
PRECIOUS	
NEC	⑨①または⑨②または③①
富士通	⑩⑦または⑩⑧
パイオニア	⑪①
フィリップス	⑫①
その他	⑫①または⑫②または⑫③または⑫④または⑫⑤または⑫⑨または⑫⑩または⑫⑪または⑫⑫

## 3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください(操作のしかたは下記参照)。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合(上の表に「または」と書いてある場合)は、違う番号で試してみてください。

設定が終わったら  
正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします(RM-P8のみ)。

## 操作

「準備」が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

**1 テレビの電源を入れる**

音声切換  
(MAIN/SUB)ボタン  
( $\triangle$ 右記参照)

BSボタン  
( $\triangle$ 裏面および右記参照)

テレビ(TV)ボタン  
( $\triangle$ 右記「テレビ画面にならないときは」参照)

**2 チャンネルを選ぶ**

チャンネル(CHANNEL)①/②ボタン

音量(VOLUME)を調節する

チャンネル(CHANNEL)①/②ボタンでもチャンネルを選べます。  
ご希望のチャンネルになるまで①または②を何度も押します。

**3 音量(VOLUME)を調節する**

音量(VOLUME)を調節する

音量(VOLUME)を調節する

BS内蔵テレビを操作するには(アナログBSのみ)  
裏面をご覧ください。

BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れるには  
BSボタンを押しながら電源ボタンを押します。

ご注意  
基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

テレビの主音声と副音声を切り換えるには  
音声切換ボタンを押します。

BS内蔵テレビを操作するには(アナログBSのみ)  
裏面をご覧ください。

BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れるには  
BSボタンを押しながら電源ボタンを押します。

ご注意  
基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。