

テレビ/ビデオ用 リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-P42U

Sony Corporation © 1998 Printed in Malaysia

警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。


ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

準備

1 スタートスイッチをONにする

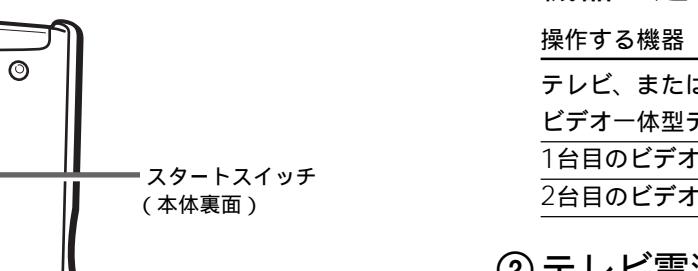

メーカーの設定が消えてしまうおそれがありますので、一度設定したらスイッチの位置は変えないでください。

2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニーのテレビとビデオが操作できるようになっています。

他社製のテレビやビデオのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニーのテレビやビデオでも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

ご注意

メーカー番号一覧表にあるテレビやビデオでも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。


例 三菱のビデオを1台目のビデオとして設定する場合

1 テレビ/ビデオ切換スイッチをビデオ1にあわせる

2 ビデオ電源ボタンを押したまま⑥ ①と押す

3 ビデオ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

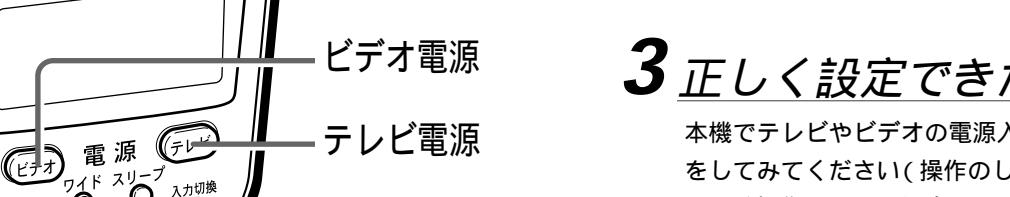

ビデオ電源
テレビ電源
数字ボタン
テレビ/ビデオ
切換スイッチ

3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビやビデオの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください(操作のしかたは右記参照)

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。メーカー番号が何通りがある場合は、違う番号で試してみてください。

BS内蔵テレビを操作するには

BSチャンネルボタンを押して、直接BSチャンネルを選びます。

BSチャンネルボタンを押してもチャンネルが切り換わらない場合は、裏面の「BS機器の操作のしかた」をご覧ください。

BSデコーダー(WOWOW)を操作するには

BSデコーダーの電源を入れるには、BSボタンを押しながらテレビ電源ボタンを押します。

音声を選択するときは、BSボタンを押しながらワイドボタンを押します。

二重音声にするときは、BSボタンを押しながら画面表示ボタンを押します。

メーカー番号一覧表

テレビ

メーカー	メーカー番号(テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③
パナソニック	②-①、②-②
ナショナル(松下)	
東芝	③-①
日立	④-①、⑤-①
三菱	⑤-①、⑤-②
ビクター(JVC)	⑥-①、⑥-②、⑥-③
サンヨー	⑦-①、⑦-②、⑦-③
アイワ	⑦-⑦
シャープ	⑧-①、⑧-②
フナイ	⑧-⑦、⑧-⑧、⑧-⑨
PRECIOUS	⑨-①、⑨-②、⑨-③
NEC	⑩-①、⑩-②
富士通	⑩-⑦
バイオニア	⑪-①
フィリップス	⑫-①
その他	⑫-①、⑫-②、⑫-③、⑫-④、⑫-⑤、⑫-⑥、⑫-⑦、⑫-⑧

ビデオ

メーカー	メーカー番号(ビデオ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④、①-⑤、①-⑥
パナソニック	②-①、②-②、②-③、②-④、②-⑤
ナショナル(松下)	
東芝	③-①、③-②
日立	④-①、④-②
三菱	⑤-①、⑤-②、⑤-③、⑤-④
ビクター(JVC)	⑥-①、⑥-②、⑥-③、⑥-④
サンヨー	⑦-①、⑦-②、⑦-③、⑦-④
アイワ	⑦-⑦、⑦-⑧、⑦-⑨
シャープ	⑧-①、⑧-②、⑧-③
フナイ	⑧-⑦
PRECIOUS	⑨-①、⑨-②、⑨-③、⑨-④
NEC	⑩-①、⑩-②
富士通	⑩-⑦
バイオニア	⑪-①
フィリップス	⑫-①
その他	⑫-①、⑫-②

ビデオ一体型テレビ

メーカー	メーカー番号(テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④、①-⑤、①-⑥
パナソニック	②-①、②-②
ナショナル(松下)	
東芝	③-②、③-③
日立	④-②、④-③
三菱	⑤-③
ビクター(JVC)	⑥-④
サンヨー	⑦-④、⑦-⑤
アイワ	⑦-⑥、⑦-⑦、⑦-⑧
シャープ	⑧-③
フナイ	⑧-⑩、⑧-⑪、⑧-⑫
PRECIOUS	⑨-⑩、⑨-⑪、⑨-⑫
その他	⑩-⑩、⑩-⑦、⑩-⑧、⑩-⑩、⑩-③、⑩-②

BS操作ボタン

メーカー	メーカー番号(テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④、①-⑤、①-⑥
パナソニック	②-①、②-②
ナショナル(松下)	
東芝	③-①、③-②
日立	④-①、④-②
三菱	⑤-①、⑤-②
ビクター(JVC)	⑥-①、⑥-②
サンヨー	⑦-①、⑦-②
アイワ	⑦-⑦、⑦-⑧
シャープ	⑧-①、⑧-②
フナイ	⑧-⑩、⑧-⑪、⑧-⑫
PRECIOUS	⑨-⑩、⑨-⑪、⑨-⑫
その他	⑩-⑩、⑩-⑦、⑩-⑧、⑩-⑩、⑩-③、⑩-②

音声切換ボタン

メーカー	メーカー番号(テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④、①-⑤、①-⑥
パナソニック	②-①、②-②
ナショナル(松下)	
東芝	③-①、③-②
日立	④-①、④-②
三菱	⑤-③
ビクター(JVC)	⑥-④
サンヨー	⑦-④、⑦-⑤
アイワ	⑦-⑥、⑦-⑦、⑦-⑧
シャープ	⑧-③
フナイ	⑧-⑩、⑧-⑪、⑧-⑫
PRECIOUS	⑨-⑩、⑨-⑪、⑨-⑫
その他	⑩-⑩、⑩-⑦、⑩-⑧、⑩-⑩、⑩-③、⑩-②

リコールボタン

メーカー	メーカー番号(テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④、①-⑤、①-⑥
パナソニック	②-①、②-②
ナショナル(松下)	
東芝	③-①、③-②
日立	④-①、④-②
三菱	⑤-③
ビクター(JVC)	⑥-④
サンヨー	⑦-④、⑦-⑤
アイワ	⑦-⑥、⑦-⑦、⑦-⑧
シャープ	⑧-③
フナイ	⑧-⑩、⑧-⑪、⑧-⑫
PRECIOUS	⑨-⑩、⑨-⑪、⑨-⑫
その他	⑩-⑩、⑩-⑦、⑩-⑧、⑩-⑩、⑩-③、⑩-②

画面表示ボタン

メーカー	メーカー番号(テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④、①-⑤、①-⑥
パナソニック	②-①、②-②
ナショナル(松下)	
東芝	③-①、③-②
日立	④-①、④-②

