


電源を準備する

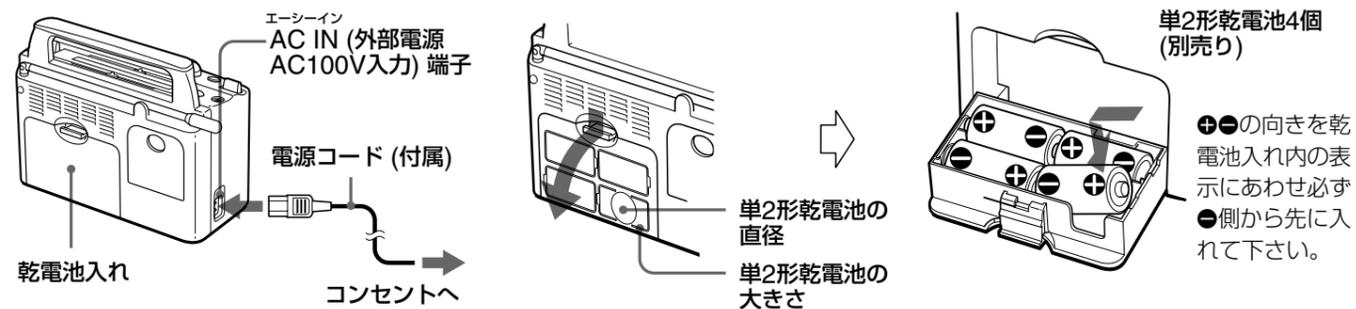

コンセントにつなぐ

電源コードをAC IN 端子につなぐと、乾電池が入っていても自動的に家庭用電源に切り換わります。

長い間お使いにならないときは電源コードをコンセントから抜き、液もれを防ぐために乾電池も取り出してください。

乾電池を入れる

乾電池でお使いになるときは電源コードをAC IN 端子から抜いてください。電源コードがつながれていると乾電池ではお使いになれません。

乾電池入れに、使用する乾電池の大きさが記してあります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、音が小さくなったりひずんだりします。その場合は、乾電池を4本とも同じ種類の新しいものと交換してください。


乾電池の持続時間

ソニー単2形 (R14)マンガン乾電池使用時 (JEITA*)

放送の種類	持続時間
TV放送	約50時間
FM (TV1-3)放送	約50時間
AM放送	約60時間

* JEITA (電子情報技術産業協会)規格による測定値です。実際の電池持続時間は使用する機器の状況により変動する可能性があります。

ラジオを聞く

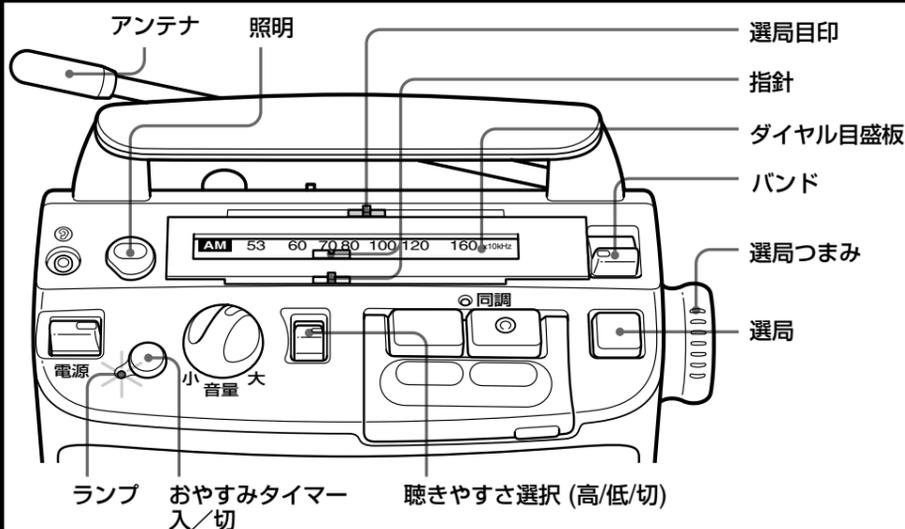

暗いところで表示を見る

照明ボタンを押します。ライトが約20秒間点灯します。照明ボタンに蓄光シールが貼ってあるので消灯後しばらくボタンが光ります。

おやすみタイマーを使う

電源を「切」に合わせ、おやすみタイマーボタンを押します。ランプが点灯し、約60分後に自動的にラジオの電源が切れます。途中で、タイマーを解除したい場合は、おやすみタイマーボタンを押してください。ランプは消えます。

聴きやすい音を選ぶ


聴きやすさ選択スイッチ「高」「低」「切」の好みの位置に合わせます。

いつも聞く局にしるしをつける

いつも聞く放送局の周波数に選局目印を合わせます。選局目印に指針を合わせると簡単に選局できます。指針の突起部や選局目印を指でさわって、聞いている局の位置を目安として確認できます。


受信状態を良くするには

TV/FM放送のとき AM放送のとき
アンテナの向きや角度を変えてください。 本体の向きを変えてください。

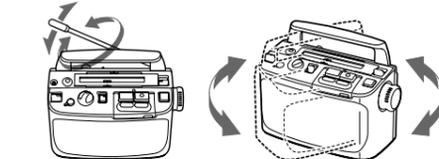


● アンテナの角度を調整するときは、付け根の部分を持ってください。先端部分を持つたり過剰な力を加えると、アンテナを破損することがあります。

イヤホンで聞くには

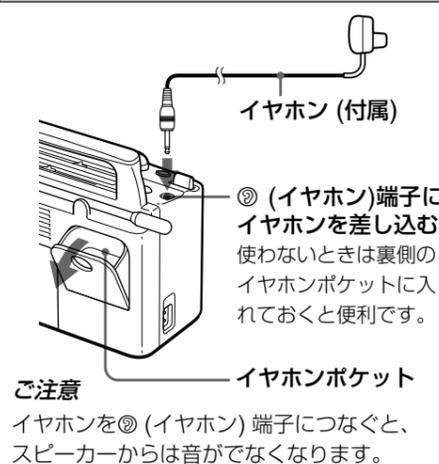

選局のしかた

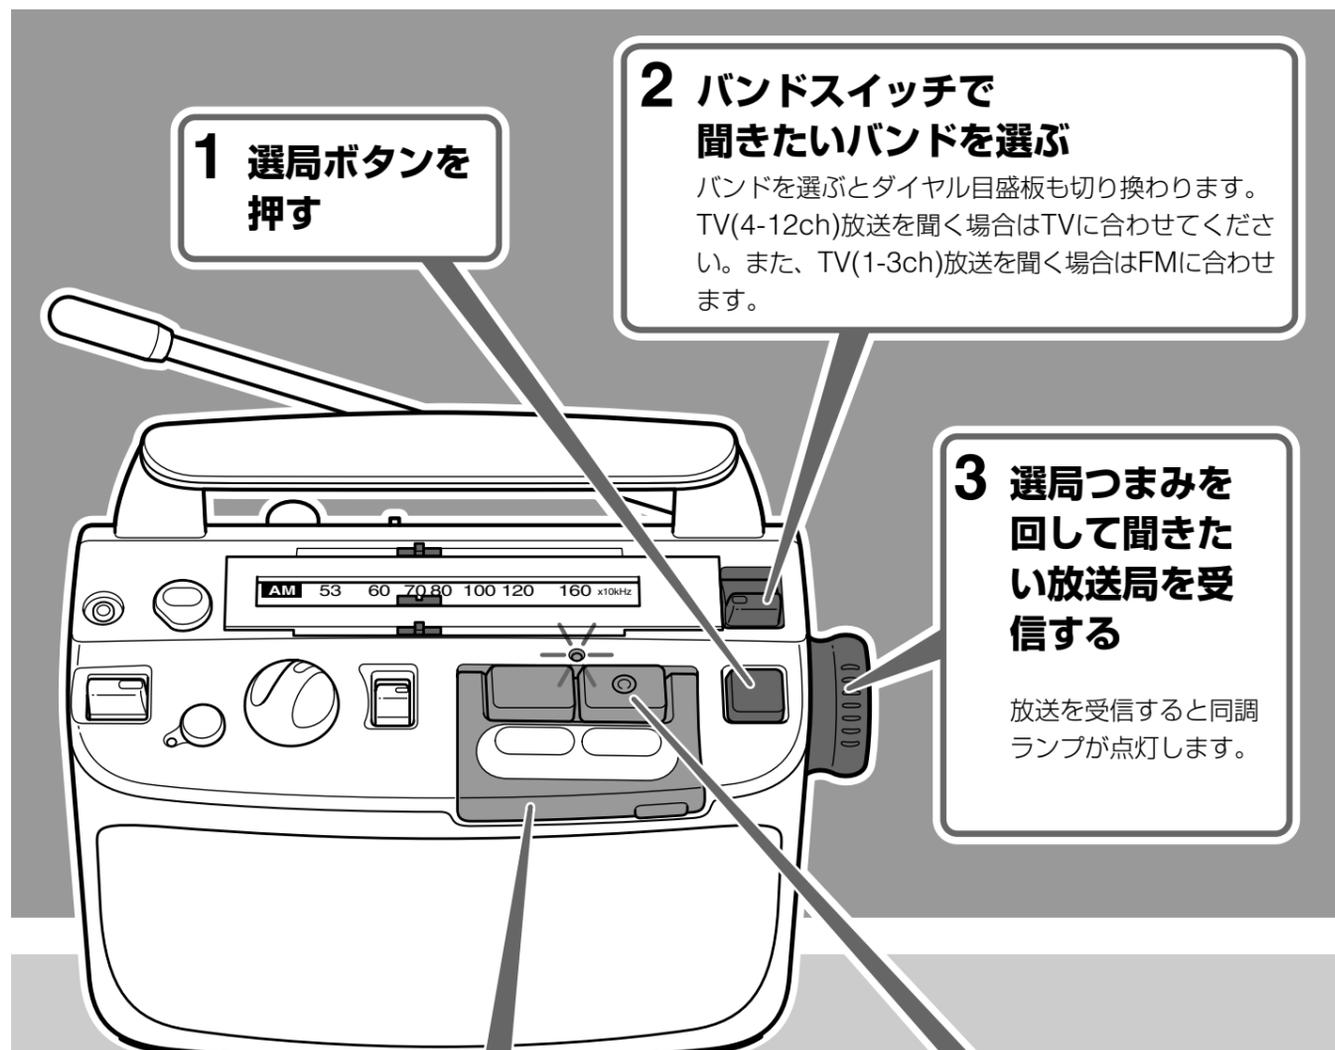

1 選局ボタンを押す

2 バンドスイッチで聞きたいバンドを選ぶ

バンドを選ぶとダイヤル目盛板も切り換わります。TV(4-12ch)放送を聞く場合はTVに合わせてください。また、TV(1-3ch)放送を聞く場合はFMに合わせてください。

3 選局つまみを回して聞きたい放送局を受信する


放送を受信すると同調ランプが点灯します。

ワンタッチ選局

いつも聞く放送局をFM/TV1-3、AMでそれぞれ1局ずつ合わせておくと、ワンタッチ選局ボタンを押すだけで受信できます。

1 ワンタッチ選局のふたを開ける
2 FM/TV1-3、AMのワンタッチ選局ボタンを押す
3 ダイヤルを回して放送局を受信する

放送を受信すると同調ランプが点灯します。いつも聞く放送局に合わせておきます。

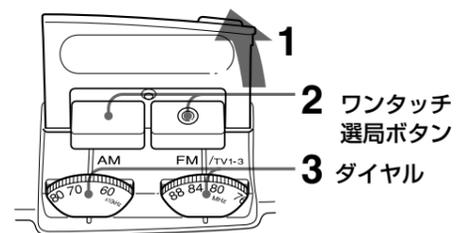

4 ふたを閉めて、FM/TV1-3、AMどちらか聞きたい方のワンタッチ選局ボタンを押す

付属の局名シールに放送局名を書いて貼っておくと便利です。

