

主な特長

- ネクタイや襟元、ポケットなどに取り付けられるタイピン型の小型ラベリアマイクロホン
 - お使いになるテープレコーダーに対応するための2ウェイ電源方式（付属のバッテリーボックスあるいはプラグインパワー方式*）
 - 電池チェック用のLEDバッテリーチェックランプ装備
- *電源供給機能を持つテープレコーダーなどのマイクジャックに差し込むだけでマイクロホンが動作する方式。

ご注意

- マイクロホンは精密にできています。絶対に分解しないでください。
- 高温多湿の場所、特に温度が60 以上のところでの使用、保存は避けてください。
- 使用中、マイクロホンをスピーカーに近づけると、“ピー”という音が発生することがあります（ハウリング現象）。これは、スピーカーから出る音をマイクロホンが再び拾ってしまうために起こる現象です。その場合は、マイクロホンとスピーカーの距離をできるだけ離してください。
- 屋外での使用時は、雨や海水にぬらさないようにご注意ください。
- 本体、プラグやリチウム電池が汚れた場合は、乾いた布でよく拭いてお使いください。
- マイクコードを持って強く引っ張ると断線の原因となりますので、プラグを抜くときは、プラグの根元を持って抜いてください。

ボタン電池について
ボタン電池を誤って飲み込むことのないよう、バッテリーボックスおよび電池は特に幼児の手の届かないところに置いてください。万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。

警告

安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災

感電

行為を禁止する記号

禁止

分解禁止

行為を指示する記号

プラグをコンセントから抜く

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する


1年に1度はプラグ部にほこりがたまってないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

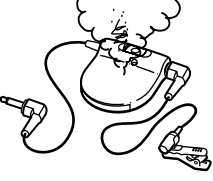

➡

① 電源を切る

② お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。種類によっては、該当しない注意事項もあります。

ボタン型電池
リチウムなど

危険

火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。

火のそばや炎天下などに放置しない。

警告

ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

注意

+ と - の向きを正しく入れる。

電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。

警告


火災

感電

下記の注意を守らないと火災・感電により大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

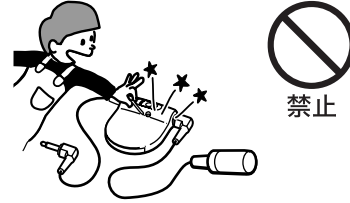


注意

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

内部を開けない

感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

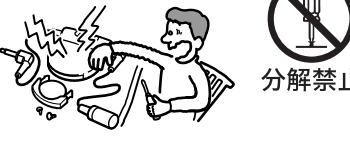


湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない

火災や感電の原因になることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度もじゅうぶんに確認してください。

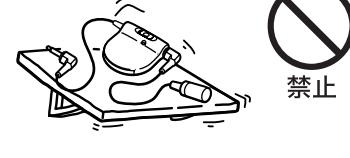

主な仕様

形式	エレクトレットコンデンサー型
外形寸法	マイクロホン部：11×26mm（径／長さ） バッテリーボックス部： 40×16.5×46mm（幅／厚さ／長さ）
質量	マイクロホン部（コード含む）：約15g バッテリーボックス部（コード・電池含む）：約17g
コード	マイクロホン部：ø2.2mm OFC2芯シールド 長さ約1m バッテリーボックス部： ø2.2mm OFC2芯シールド 長さ約0.3m
付属品	バッテリーボックス（1） ソニーリチウム電池CR2025（1） ホルダークリップ（1） 取扱説明書（1） 保証書（1）

次の各項は、JIS C5502-1991マイクロホン工業規格に準拠して試験したものです。

周波数特性	100-16,000Hz
指向特性	単一指向性×2
出力インピーダンス	3kΩ±30%
正面感度	開回路電圧レベル - 42±4dB 0dB=1V／Pa、1,000Hz （1Pa=10μ bar=94dB _{SPL} ）
連続持続時間	約100時間（使用電池：ソニーリチウム電池CR2025）
最大入力音圧レベル	約110dB _{SPL} マイクロホン出力信号が1,000Hzで、1%の波型ひずみを生じる入力音圧レベル
許容動作温度	0dB _{SPL} =2×10 ⁻⁵ Pa 0 ～40

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●ナビダイヤル……………0570-00-3311

（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）

●携帯電話・PHSでのご利用は……03-5448-3311


●Fax ……………0466-31-2595

受付時間：

月～金
9:00～20:00


土・日・祝日
9:00～17:00

各部の名称

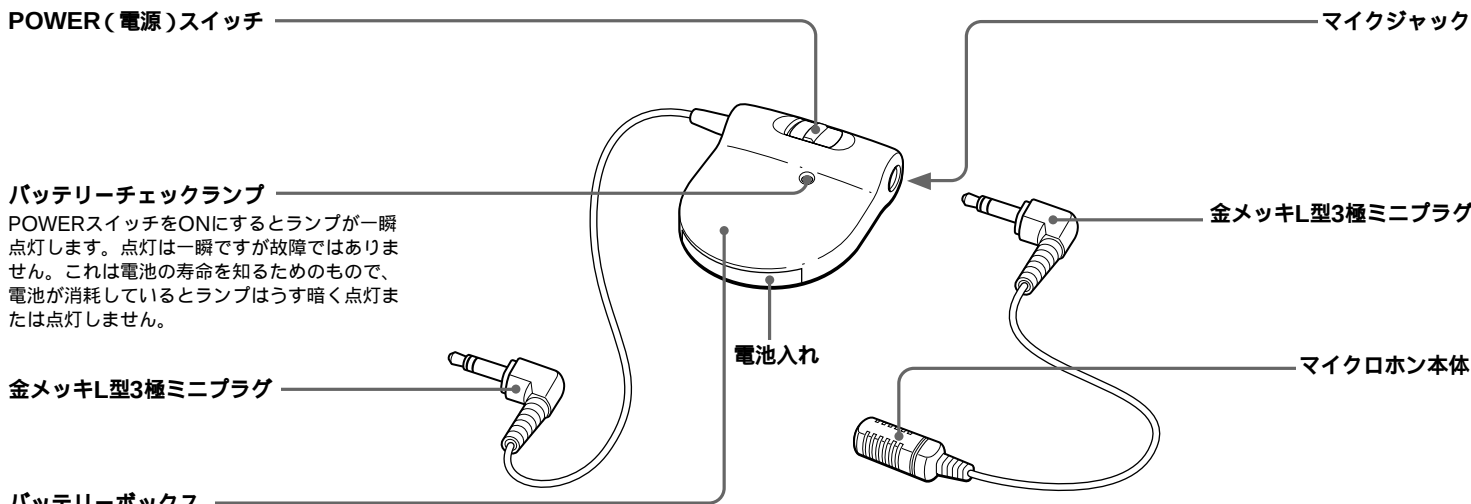


POWERスイッチをONにするとランプが一瞬点灯します。点灯は一瞬ですが故障ではありません。これは電池の寿命を知るためのもので、電池が消耗しているとランプはうす暗く点灯または点灯しません。

クリップ部を背広の内ポケット、ベルトなどに取り付けることができます。

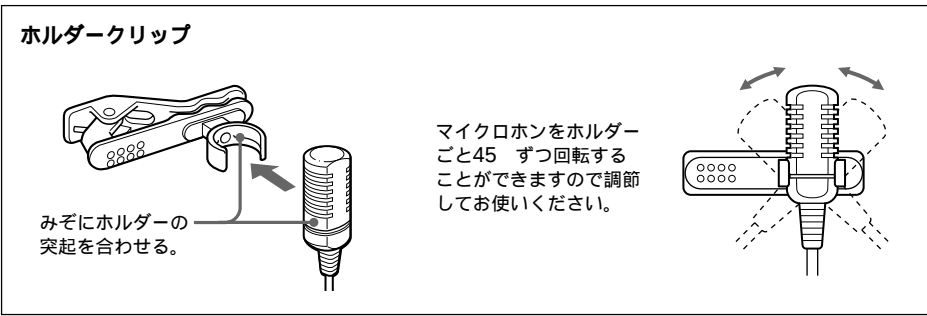


電池の入れかた

プラグインパワー方式でないテープレコーダーにつなぐ場合は、ソニーリチウム電池CR2025をバッテリーボックスに入れてお使いください。接触不良を防ぐため、使用する前に、電池を乾いた布でよく拭いてください。リチウム電池は⊕と⊖の面を正しく入れてください。逆に入れると動作しません。

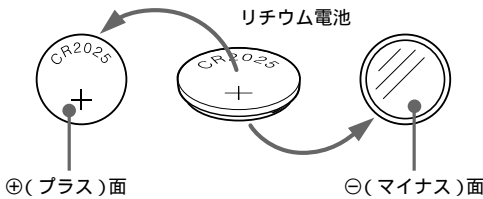

- 1 ボールペンなど、先の細いもので電池入れのツメを内側に押しながら、電池入れを引き出してください。
- 2 ⊕側を上にして電池を電池入れに入れます。
- 3 電池をもとに戻します。

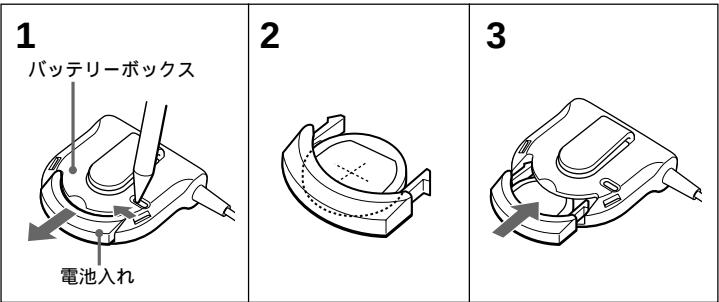

電池の交換時期

ソニーリチウム電池CR2025使用時で、連続して約100時間使うことができます。電池がなくなってくると、POWERスイッチを一度OFFにして、もう一度ONにするとランプが一瞬点灯しますが、暗かったり、ランプがまったく点灯しなかったりします。その場合は新しい電池（ソニーリチウム電池CR2025）と交換してください。電池のむだな消耗や液もれを防ぐため、使用後は必ずPOWERスイッチをOFFにしてください。


使いかた

プラグインパワー方式のテープレコーダーにつなぐ場合



マイクrohは接続した機器の電源で動作します。

プラグインパワー方式でないテープレコーダーにつなぐ場合

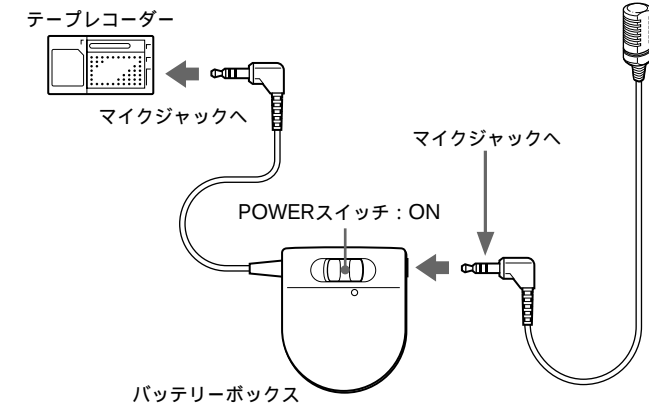

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が出ない	電池の⊕、⊖の向きが正しく入っていない	電池の⊕、⊖の向きを確かめて正しく入れる
音が出ない・ノイズが発生する	電池の残量がない プラグの接触不良	新しい電池に交換する プラグの先端をやわらかい布で拭く

バッテリー	故障ではありません	
チェックランプだけ	これは電池の寿命を知るためのもので、電池が消耗しているとランプはうす暗く点灯または点灯しません	

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。