

ビデオアクセサリキット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

- ⚠**警告**　電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよく読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ACCKIT-M90

Sony Corporation ©1999 Printed in Japan

ⓘ **InfoLITHIUM**™ **L** SERIES

ⓘ **InfoLITHIUM**™ **M** SERIES

ⓘ **InfoLITHIUM**（インフォリチウム）とは

“インフォリチウム”に対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。
“インフォリチウム”バッテリーにはⓘ **InfoLITHIUM** ロゴの表記がある“インフォリチウム”対応の機器との組み合わせをおすすめいたします。
“インフォリチウム”対応機器と組み合わせて使用すると、バッテリー残量時間が分単位で表示されます。残量時間は、使用時間や環境により正しく表示されない場合があります。
“インフォリチウム”対応でない機器でお使いになった場合は、通常の表示になります。
InfoLITHIUM（インフォリチウム）はソニー株式会社の商標です。

<p>ビデオアクセサリキットについて</p> <p>ビデオアクセサリキットには以下のものが含まれています。</p>		
<p>バッテリーパック NP-FM90</p> 	<p>ACアダプター / チャージャー AC-VQ800</p> 	<p>お試しクリーニングキット</p> <ul style="list-style-type: none">クリーニングリキッド ソフトクリーニングペーパー
<p>電源コード</p> 	<p>接続コードDK-215</p> 	

主な仕様

ACアダプター / チャージャー AC-VQ800
電源 AC100～240V、50/60 Hz
定格入力容量 35VA（充電 100V時）
40VA（VTR 100V時）
50VA（充電 240V時）
50VA（VTR 240V時）

定格出力 VTR動作時：DC8.4V、2.0A
充電時：DC8.4V、1.4A
0 - +40
動作温度 -20 - +60
保存温度
最大外形寸法 136×48×90 mm
（幅 / 高さ / 奥行き）
質量 約250 g

バッテリーパック NP-FM90
使用電池 リチウムイオン蓄電池
最大電圧 DC8.4V
公称電圧 DC7.2V
容量 25.5 Wh
使用温度 0 - +40
最大外形寸法 約38.2×59.5×55.6 mm
（幅 / 高さ / 奥行き）
質量 約222 g

同梱品
バッテリーパック NP-FM90（1個）
ACアダプター / チャージャー AC-VQ800（1個）
電源コード（1本）
接続コード DK-215（1本）

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェック
この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

使用上のご注意

置いてはいけない場所

- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないください。故障の原因になります。
 - 異常に高温になる場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
 - 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
 - 変形したり、故障したりすることがあります。
 - 激しい振動のある場所
 - 強力な磁気のある場所
 - 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
 - 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がからならないようにしてください。故障の原因になるばかりが、修理できなくなることもあります。

使用について

- ACアダプター / チャージャーは、コンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく録画・再生できないことがあります。
- 充電するときは、バッテリーパックをACアダプター / チャージャーにしっかり取り付けてください。バッテリー保護のため、充電が完了しましたら、24時間以内にACアダプター / チャージャーからバッテリーを取りはずしてください。
- 周りの温度が10　～30　での充電をおすすめします。また、周囲の温度が低くなるほど充電しにくくなります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- AMラジオやチューナーの近くで使わないでください。ラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- 使用後は必ずACアダプター / チャージャーをコンセントから抜いておいてください。コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。
- 本体や接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ACアダプター / チャージャーを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

お手入れについて

汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。

本体のお手入れ

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装をいためたりすることがあります。

おためしクリーニングキットのご使用方法

- ソフトクリーニングペーパーに液晶クリーニングリキッドを適量つけてご使用ください。
- 液晶パネルに直接液をつけないようご注意ください。
- クリーニングリキッドは、レンズ、フィルター、キャビネットなどにもご使用いただけます。

おためしクリーニングキットの使用上のご注意

- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 液晶パネル、レンズ、フィルター、キャビネットのクリーニング以外の用途に使用しないでください。
- 万ークリーニングリキッドを飲み込んだ場合は、ただちに大量の水を飲ませてください。目に入った場合は、こすらずに大量の水で洗い流してください。その後、必ず医師に相談してください。
- 直射日光をさけて保管してください。また、高温になる場所には置かないでください。

故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましよう。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店、ソニーのサービス窓口、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ビデオカメラが動作しない。
電源プラグがコンセントからはずれている。
→コンセントに差し込む。
接続コードDK-215を正しくつないでいない。
→正しくつなぐ。
ビデオカメラの電源が入っていない。
→ビデオカメラの電源スイッチを「ビデオ」にする。
ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチが「充電」になっている。
→「ビデオ / カメラ」にする。

画像・音が出ない
映像 / 音声入力端子付きのテレビのテレビ / ビデオ切り換えスイッチが「テレビ」になっている。
→「ビデオ」にする。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
 - 重いものをのせたり引っ張ったりしない。
 - 熱器具に近づけない。加熱しない。
 - 電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
- 万一、コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグに触れない

感電の原因となります。

水のある場所に置かない

ACアダプター / チャージャーやバッテリーパックに水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使ったりすると、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

指定以外のACアダプター / チャージャーを使わない

火災やけがの原因となることがあります。

ぬれた手でACアダプター / チャージャーをさわらない

感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACアダプター / チャージャーをはずす

長期間使用しないときはACアダプター / チャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをはずして保存してください。火災の原因となることがあります。

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

電源コードは足に引っかかりたりして引っばると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

通電中のACアダプター / チャージャー、充電中の

バッテリーや製品に長時間ふれない
温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

ACアダプター / チャージャーを布団などでおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、ACアダプター / チャージャーの電源プラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACアダプター / チャージャーなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

<p>変な音・においがしたら、煙が出たら</p> 	<p>➡</p>	<p>ⓘ ACアダプター / チャージャーをコンセントから抜く</p> <p>ⓘ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する</p>
--	----------	--

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

- ⚠**危険**　この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

- ⚠**警告**　この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

- ⚠**注意**　この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

<p>注意を促す記号</p> 	<p>行為を禁止する記号</p> 	<p>行為を指示する記号</p> 
<p>火災</p> 	<p>禁止</p> 	<p>プラグをコンセントから抜く</p> 
<p>感電</p> 	<p>分解禁止</p> 	
	<p>接触禁止</p> 	
	<p>風呂、シャワー室での使用禁止</p> 	

バッテリーについて

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、**火災・感電**などにより**死亡**や**大けが**などの人身事故が生じます。

- 指定された充電器以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショート（短絡）させたり、分解しない。電子レンジやオープンなどで加熱しない。コインやヘアピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管するとⓐとⓑの端子に接触し、ショート（短絡）することがあります。
- 火のそばや炎天下、高温になった車の中などで充電したり、放置しない。
- バッテリーパックから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーパックを水の中に入れたり、バッテリーパックやACアダプター / チャージャーの内部に水を入れたりしない。
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡れたバッテリーパックを充電したり、使用したりしないでください。

⚠ 警告

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。


内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにACアダプター / チャージャーをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で

バッテリーパックを濡らさない


感電の原因となります。



	この純正マークは、ソニー（株）のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー（株）のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。
---	--

▶ ACアダプター / チャージャー (AC-VQ800) を使う

バッテリーを充電する

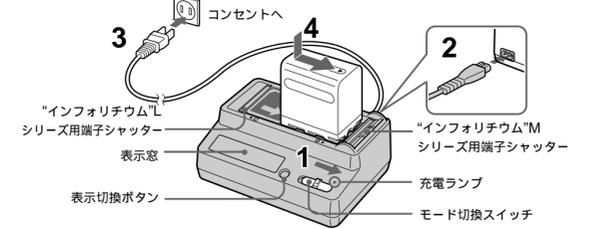

表示窓の表示					
"InfoLITHIUM"(インフォリチウム)表示					使用可能時間表示
充電異常表示	充電異常	使用可能時間	ビデオ / カメラ		ビデオ / カメラ表示
充電残り時間表示	実用満充電終了まで	00時間 00分	FULL		満充電表示
時間表示部					バッテリーマーク

1 モード切換スイッチを「充電」にする。

2 電源コードを本体に接続する。

3 コンセントにつなぐ。「ピーッ」という音がして、表示窓が点灯します。

4 バッテリーを取り付ける。充電が始まると、表示窓のバッテリーマークが順番に点滅し、充電ランプが点灯します。充電されるとバッテリーマークがすべて点灯します（実用充電）。さらに充電ランプが消え、バッテリーマークに「FULL」が表示されるまで充電を続けると、若干長く使えます（満充電）。

バッテリーの取り付けかた"InfoLITHIUM"Mシリーズ (NP-FM50 / FM70 / FM90など)

- ① 本機の上にバッテリーを置く。
- ② 矢印の方向にバッテリーをスライドさせる。端子シャッターが完全にあらがるまで押してください。

▶マークを端子シャッター側にあわせる。



ご注意
端子シャッターには衝撃を与えないでください。バッテリーを取り付けるときなどは、ぶつけないよう、特にご注意ください。

バッテリーパック	NP-FM50	NP-FM70	NP-FM90
満充電時間 (実用充電時間)*	約105分 (約45分)	約150分 (約90分)	約195分 (約135分)

- * 使い切ったバッテリーのAC-VQ800での充電時間。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の充電時間と異なる場合があります。

急いで使いたいとき
バッテリーは、充電が完了する前でも必要ときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお使いになれる時間が異なります。

"インフォリチウム"Lシリーズのバッテリーパックを充電するとき
本機では"インフォリチウム"Lシリーズのバッテリーパックを充電することもできます (NP-F330/F550/F750/F950など) 。"インフォリチウム"Lシリーズのバッテリーパックを充電するときは、次の手順で行ってください。

- ① "インフォリチウム"Mシリーズのバッテリー取り付け方向を示したカバーを取り外す。
- ② "インフォリチウム"Lシリーズのバッテリーパックを本機の上に置く。
- ③ "インフォリチウム"Mシリーズとは反対の方向に"インフォリチウム"Lシリーズのバッテリーパックをスライドさせて取り付ける。

ご注意
・"インフォリチウム"MシリーズとLシリーズの端子シャッターは、本機のリ端にあります。バッテリーパックを取り付ける際には、バッテリーパックの▲マークの方向を確かめてください。
・充電中にモード切換スイッチを「ビデオ / カメラ」にすると、充電は中断されます。
・充電ランプが点灯しなかったり点滅したときは、バッテリーがしっかり取り付けられているか確認してください。しっかり取り付けられていないと、充電されないことがあります。

充電中に何か異常があると、充電ランプが点滅し、表示窓に「充電異常」と表示されます。次の手順で確認してください。

充電中のバッテリーを取りはずし、もう1度、同じバッテリーを取り付ける。	再び点滅した場合 <p>別のバッテリーを取り付ける。</p>	再び点滅した場合 <p>ACアダプター/チャージャーに異常があると思われます。</p>	異常があると思われる商品について、お買い上げ店、またはお近くのソニーサービス窓口にお問い合わせください。
点灯後、再び点滅しなかった場合 <p>充電時間が過ぎて充電ランプが消えていれば、異常はありません。</p>	点灯後、再び点滅しなかった場合 <p>充電時間が過ぎて充電ランプが消えていれば、始めに取り付けたバッテリーに異常があると思われます。</p>		

充電の状況を確認する

充電の状況は表示窓で確認することができます。充電を開始してからしばらくすると、表示窓に「使用可能時間」が表示されます。

充電中に表示切換ボタンを押す。
ボタンを押すたびに表示は次のように変わります。

	充電中のバッテリーをお使いの"インフォリチウム"対応のビデオカメラに取り付けたときの使用可能時間（5分未満は表示されません。）
↓ 表示切換 押す。	
	充電中のバッテリーの実用充電が終了するまでの残り時間
↓ 表示切換 押す。	
	充電中のバッテリーの満充電が終了するまでの残り時間
↓ 表示切換 押す。	

ご注意

- 新品のバッテリーで使用可能時間を表示するには、お使いのビデオカメラにバッテリーを取り付け、20秒程度ご使用ください。その後、本機に取り付け、充電を開始すると使用可能時間が表示されます。
- 表示時間は室温が10 - 30 で充電したときの目安です。使用環境によって実際の時間と異なる場合があります。
- 以下のときは表示時間が「 - - - 」になることがありますが、故障ではありません。
 - 使用可能時間が5分以下のとき
 - 表示時間と実際の充電時間にずれが生じたとき（そのまま充電を続けてください。）
 - 実用充電終了から満充電終了までは約1時間です。この間にACアダプター / チャージャーからバッテリーを取りはずすと、次回充電するときの表示時間が実際とずれることがあります。
- 表示時間が実際とずれるバッテリーは、1度ACアダプター / チャージャーで満充電してからお使いください。より正しい時間を表示できます。
- 満充電済みのバッテリーを取り付けると「満充電まで1時間」の表示が出ることがありますが、故障ではありません。
- 表示切換ボタンを押してから時間を表示するまでしばらく時間がかかることがあります。
- ご使用のビデオカメラ、またはバッテリーによっては、「使用可能時間」が表示されないことがあります。詳しくは、「ACアダプターチャージャーの使用可能時間表示についてのご注意」をお読みください。


ACアダプター / チャージャーの使用可能時間表示についてのご注意（必ずお読みください）
本機は充電器として使用中、以下の条件を満たせば、充電中のバッテリーをお手持ちのビデオカメラで使用した場合の使用可能時間を表示します。
・"インフォリチウム"バッテリーを使用している
・お手持ちのビデオカメラが"インフォリチウム"対応機種である
お手持ちのバッテリーに InfoLITHIUMマークが付いているかご確認ください。また、お手持ちのビデオカメラの取扱説明書で"インフォリチウム"対応機種かどうかご確認ください。

以下の機種は"インフォリチウム"対応ですが、本機の使用可能時間表示には対応しておりません。ご注意ください。
DCR-TRV7 / DCR-SC100、CCD-TR12 / CCD-TR555 / CCD-TR3300 / CCD-TRV71 / CCD-TRV91 / CCD-TRV92 / CCD-TRV101 / CCD-TRV201 / CCD-SC55 / CCD-SC65、GV-A100 / GV-A700

複数の"インフォリチウム"対応のビデオカメラをお使いの場合は、最後にバッテリーを取り付けていたビデオカメラでの使用時間を表示します。

コンセントにつないで使う

万一、不具合が生じた場合に備えて、手近なコンセントをお使いください。
ACアダプター / チャージャー (AC-VQ800) を使って屋内のコンセントから電源をとります。

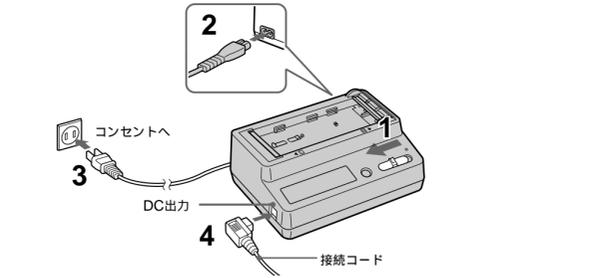


1 モード切換スイッチを「ビデオ / カメラ」にする。

2 電源コードを本体にさす。

3 コンセントへつなぐ。


4 接続コードをDC出力へつなぐ。

5 ビデオカメラのDC入力端子カバーを開け、接続コードの▲マークを上にして、ビデオカメラのDC IN端子につなぐ。

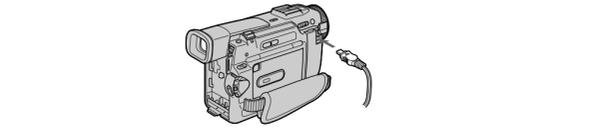

ご注意

- ビデオカメラの操作中、モード切換スイッチを「充電」にすると、ビデオカメラへの電源の供給は中断されます。
- ビデオカメラの使用中は、ACアダプター / チャージャーにバッテリーを取り付けても充電することはできません。
- 接続コードをつないでいっばいのにばした状態で使うときは、プラグが抜けやすいので、市販の延長コードをお使いになることをおすすめします。
- ビデオカメラの映像が乱れるときは、本機をビデオカメラから離してください。

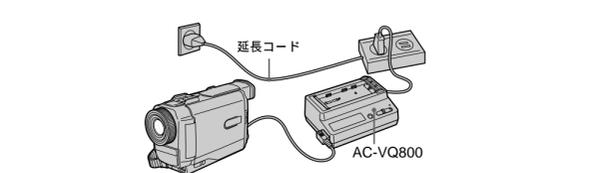


海外へお持ちになる方へ

ACアダプター / チャージャーAC-VQ800は、AC100～240V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国 / 地域	ACアダプター / チャージャーを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することがありますので、ご使用にならないでください。
・日本	・ブルトリコ
・アメリカ	・ベネズエラ
・カナダ	・ホンジュラス
・ジャマイカ	・メキシコ
・パナマ	・リベリア など

そのほかの国 / 地域については、旅行代理店でお確かめください。

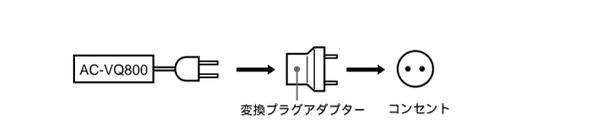

変換プラグアダプター コンセント

バッテリーの上手な使いかた

充電について
いつ充電してもかまいません。充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありません。使う前に充電してください。充電後はわずかに保存しておいても、自然に放電しますので、使う前に充電することをおすすめします。

使用可能時間について
予定撮影時間の2～3倍分のバッテリーを用意すると安心です。次のようなときにもバッテリーは消耗するため、余裕を持って用意しておくとう安心です。
・カセットを入れたり、取り出したりするとき
・スタンバイ状態にしているとき
・ビューファインダーから被写体を見て、構図やアングルを考えているとき
・電源スイッチを「ビデオ」にしているとき

スタンバイスイッチをこまめに「ロック」にすると（スタンバイスイッチがない場合は電源スイッチを「切」にすると）バッテリーは長持ちします。これによって画像が乱れることはありません。きれいなつなぎ撮りができます。寒冷地では、バッテリーの使用時間が短くなります。温度が低い(10 以下)と、バッテリーの性能が低下するためです。より長い時間お使いになるために、次のことをおすすめします。
・バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前にビデオカメラに取り付ける。カイルをお使いの場合は、直接バッテリーに触れないように、ご注意ください。
・充電は、室温(10 - 30)で、ACアダプター / チャージャーに取り付けて行う。

交換時期について
バッテリー残量がわずかになるとファインダー内や液晶画面にEマークが出て、遅い点滅から速い点滅に変わります。このときが上手な交換時期です。電源スイッチを「切」にしてから交換してください。なるべく涼しい場所で保存してください。長期間お使いにならないときは、ビデオカメラから取りはずして、なるべく涼しい場所で保存してください。

お手入れについて
端子部はいつもきれいにしておいてください。端子部に異物が入ってしまった場合は、先の細い柔らかい棒で完全に取り除いたあと、バッテリーの取り付け、取りはずしを数回繰り返してください。端子部の接触状態がよくなります。

知っていただきたいバッテリーの知識
バッテリーの寿命は？
使用回数を重ねたり使用時間が経過したりするにつれて、バッテリーの容量は少しずつ低下していきます。十分に充電したバッテリーを使っても、マークがすぐに点滅をはじめるような場合は寿命です。新しいものをお買い求めください。

室温(10 - 30)で充電しましょう。周囲の温度が低くなるほど、充電に時間がかかります。

	リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にゼロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
Li-ion	
	充電式電池の収集・およびリサイクル協力店に関する問い合わせ先： <p>社団法人電池工業会 TEL:03-3434-0261 ホームページ:http://www.baj.or.jp</p>