

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する

- 1 ファイルボタンを押して、「A」または「B」を表示させる。
 - 2 ●録音 / 停止ボタンを押す。
 - 3 内蔵マイクに向かって話す。
 - 4 録音を止めるには、●録音 / 停止ボタンを押す。
-
- 録 / 再ランプ
■一時停止ボタン

「END」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。
不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

■一時停止ボタンを押す。
録音一時停止中は録 / 再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。
*録音を一時停止して15分たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。



一時停止を解除するには

もう一度■一時停止ボタンを押す、または●録音 / 停止ボタンを押す。
先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。
(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

マイク感度を切り換えるには

裏面のマイク感度スイッチで「会議」または「口述」に切り換えます。

再生する


- 1 ファイルボタンを押して、「A」または「B」を表示させる。
 - 2 ◀または▶ボタンを押して用件番号を選ぶ。
 - 3 ▶再生 / 停止ボタンを押す。ファイルの種類
 - 4 音量つまみで音量を調節する。
-
- 再生 / 停止ボタン
ファイルの種類
カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには
■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには*
▶再生 / 停止ボタンを押す。

*■一時停止ボタンでも一時停止できますが、15分後自動解除されます。

消去する

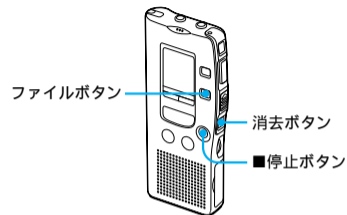


1 件ずつ消去する

- 1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
- 2 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

ファイル内の用件を一度に消去する

- 1 ファイルボタンを押して、ファイルを選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

用件をふたつに分ける / つなげる —インデックス追加 / 削除

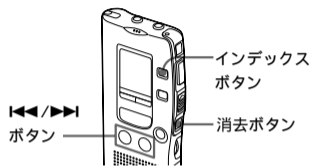

目的 状態 操作

インデックス追加(用件を分ける) 録音中または再生中 インデックスボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる) 停止中 ① ◀▶または▶▶ボタンでつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
② インデックスボタンを押しながら消去ボタンを1秒以上押す。
③ 「ID ERASE」が点滅している間に消去ボタンを押す。


録音モードを切り換える

SPモードで最大64分、LPモードで最大150分録音できます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 ◀◀または▶▶ボタンを押して「MODE」を表示させ、▶再生/停止ボタンを押す。「SP(またはLP)」が点滅します。
- 3 ◀◀または▶▶ボタンを押してSPまたはLPを選び、▶再生/停止ボタンを押す。
- 4 メニューボタンを押す。




音がしたときに自動的に録音を始める —デジタルVOR機能



裏面のVORスイッチを「入」にする。
録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。


希望の時刻に再生を始める —アラーム再生

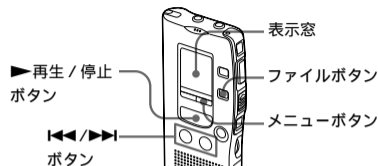

- 1 ファイルボタン、◀◀または▶▶ボタンを使って、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押す。メニューモードに入り、「ALARM OFF(またはON)」が表示されます。
- 3 ▶再生/停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させる。
- 4 ◀◀または▶▶ボタンを押して「ON」を点滅させる。



- 5 ▶再生/停止ボタンを押す。「DATE」が点滅します。
- 6 ▶再生/停止ボタンを押す。月、日、時、分の設定画面になります。
- 7 月、日、時、分を設定する。◀◀または▶▶ボタンを押して数字を選び、▶再生/停止ボタンを押す。



- 8 メニューボタンを押す。
毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。