

テレビ/ビデオ/ スカイパーフェクTV!/ ケーブルテレビ用 リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-P34U

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

△警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示を行っています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△警告 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の財物に損害を与えることがあります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
●ナビゲーション 0570-00-3311 受付時間：
(全国どこからでも市内電話料金でご利用いただけます)
●携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311 月～金
●Fax 0466-31-2595 土・祝日
9:00～20:00
9:00～17:00

Sony online http://www.world.sony.com/


「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクス&エンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

準備

1 乾電池を入れる

付属の乾電池(単3形乾電池2本)を入れます。

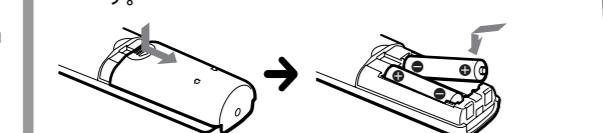

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

△警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

△注意

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニー製のテレビ、ビデオ、スカイパーフェクTV! チューナーが操作できるようになっています。

他社製の機器のリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

以下の機器が操作できます。

スイッチの位置 操作できる機器

- 「テレビ」
 - ・テレビ
 - ・ビデオ一体型テレビ
 - ・ビデオデッキ

「ビデオ」

- ・デジタルCSチューナー(スカイパーフェクTV!)
- ・ケーブルテレビホームターミナル(HT)
- ・ソニー製アナログBS/CSチューナー
- ・ソニー製MUSEデコーダー

「チューナー」


- ・ソニー製CSチューナー(スカイパーフェクTV!)
- ・ソニー製アナログBS/CSチューナー

設定が終わったら

正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

ロックするには

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。




「ビーピー」という音が鳴ります。

ロックを解除するには

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。



「ビーピー」という音が鳴ります。

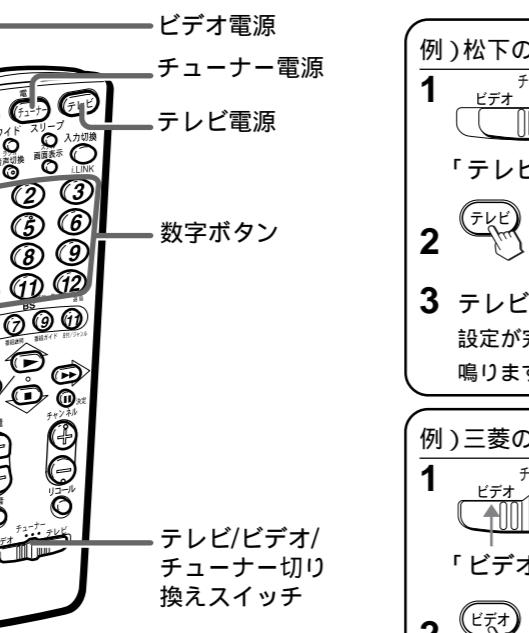

例) 松下のテレビの場合

- 「テレビ」に合わせる
- ①と押す
- テレビ電源ボタンから指を離す
設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

例) 三菱のビデオの場合

- 「ビデオ」に合わせる
- ①と押す
- ビデオ電源ボタンから指を離す
設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

① テレビ/ビデオ/チューナー切り替えスイッチを設定する機器の位置(「テレビ」、「ビデオ」または「チューナー」)に合わせる

② 設定する機器に相当する電源ボタンを押したまま、数字ボタンでメーカー番号を押す(右記「メーカー番号一覧表」参照)

メーカー番号が何通りがある場合は、まず一番左に書いてある2つのボタンの組み合わせから試してください。

③ 電源ボタンから指を離す
「ビー」という確認音が鳴ります。

① チューナーに合わせる

② ①と押す

③ チューナー電源ボタンから指を離す
設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるといふとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

設定が終わったら

正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

ロックするには

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。



「ビーピー」という音が鳴ります。

ロックを解除するには

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。



「ビーピー」という音が鳴ります。

メーカー番号一覧表

テレビ

- 1 テレビ

「テレビ」に合わせる

①と押す

テレビ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

スカイパーフェクTV!

- 1 テレビ

「テレビ」に合わせる

①と押す

テレビ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

ケーブルテレビホームターミナル(HT)

- 1 テレビ

「テレビ」に合わせる

①と押す

テレビ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

ビデオ

- 1 テレビ

「ビデオ」に合わせる

①と押す

ビデオ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

東芝のスカイパーフェクTV! チューナーの場合

- 1 テレビ

「チューナー」に合わせる

①と押す

チューナー電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

テレビの操作

■メーカー設定が終わっていない場合は「準備」をご覧ください。

テレビの操作

1 テレビの電源を入れる

画面表示ボタン

入力切換ボタン

スリープボタン

ワイドボタン

BS操作ボタン

音声切換ボタン

*1 この設定で、ソニー製のアナログBS/CSチューナーを操作できます。

*2 この設定で、ソニー製MUSEデコーダーを操作できます。

2 「テレビ」に切り換える

画面表示ボタン

現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいとき一度押してもテレビ画面にならない場合は、何度も押してください。

一度押してもテレビ画面にならない場合は、何度も押してもテレビ画面にならない場合は、何度も押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。

消音ボタン

テレビの音を消します。音を出すときは、もう一度押します。

スリープボタン

テレビの電源が自動的に切れる時間を設定します。

リコールボタン

ひと前前に選局していたチャンネルに戻ります。(ご使用の機種によっては、操作できない場合があります。)

ワイド画面の操作をするには

ワイドボタンを押します。それでも操作できない場合は、ワイドボタンを押しながら数字ボタンの①～⑥を押します。

BSチューナー内蔵テレビを操作するには

(アナログBSのみ) BSチャンネルボタンを押して、直接BSチャンネルを選びます。

ご注意

基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビには使えない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

BSデコーダー(WOWOW)を操作するには

BSデコーダーの電源を入れるには、BSボタンを押しながらテレビ電源ボタンを押します。

音声を選択するには、BSボタンを押しながらワイドボタンを押します。

主音声と副音声を切り換えるには、BSボタンを押しながら画面表示ボタンを押します。

ビデオの操作

■メーカー設定が終わっていない場合は「準備」をご覧ください。

画面表示ボタン

入力切換ボタン

スリープボタン

ワイドボタン

BS操作ボタン

音声切換ボタン

リコールボタン

消音ボタン

