

# ⚠️ 警告 安全のために

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### ⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

### ⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたことがあります。



### ⚠️ 警告



下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。


## 本機はDC12Vマイナスアース車専用です

本機に付属の電源コードを、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。

## 運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。

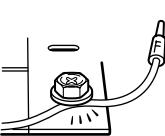

## 取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。



## ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

### ⚠️ 注意


下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたことがあります。

## 付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。


## 安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。

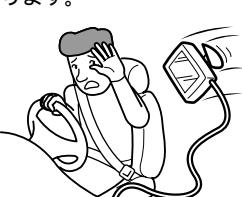

## 本機の通風口や放熱板をふさがない

通気口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

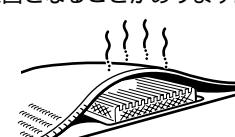

SONY®

# コンパクトディスクプレーヤー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

### ⚠️ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

COMPACT  
DISC  
DIGITAL AUDIO

# CSX-210

Sony Corporation ©1999 Printed in Japan

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル ..... 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は... 03-5448-3311

● Fax ..... 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00

Sony online <http://www.world.sony.com>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。



\* 1 - 3 - 8 6 7 - 4 3 5 - 0 1 \* (2)

## 主な特長

- CDをクリアに演奏できる8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター。
- アダプターなしで8cmCDの演奏が可能。
- 強い振動で音とびが起っても、すぐに同じところから演奏を続けるクイックリカバリー機構。


### 接続したマスターユニットを使って次のような機能を使うことができます。

- 演奏中の曲やCD内のすべての曲を繰り返し演奏するリピート演奏機能。
- CD内の曲を順不同に演奏するシャッフル演奏機能。
- カスタムファイル機能付きのマスターユニットとの接続で、カスタムファイル機能に対応。
- プログラム機能付きマスターユニットとの接続で、プログラム機能に対応。

### ご注意

本機に接続できるマスターユニットはソニーカーオーディオのバスコントロール付きモデルのみで、それ以外は接続できません。

## 各部のなまえ

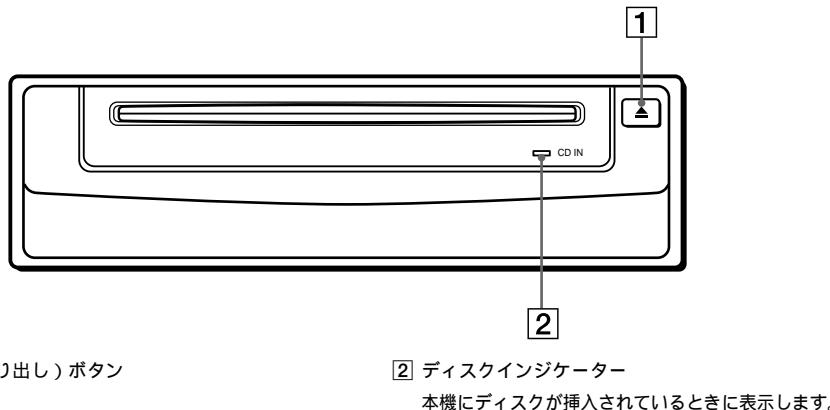

① ▲ (CD取り出し) ボタン

② ディスクインジケーター

本機にディスクが挿入されているときに表示します。

## ご注意

### 本機の取り扱い

#### 本体表面を傷めないために

本体表面に、殺虫剤やヘアスプレーをかけたり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。本体表面が変質・変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

#### CDの取り扱い

コンパクトディスクの汚れや、ゴミ、キズ、それなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。



記録面に触れない  
ように持つ。

ディスクに紙など  
貼らない。

キズを付けない。

コンパクトディスクにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどの、のりがはみだしたり、はがしたあとのあるものはお使いにならないでください。そのまま本機でお使いになると、取り出せなくなったり、故障する原因となります。

#### 保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。



## 故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してみてください。下記の処置を行っても効果がないときは、接続に問題があるか、故障と考えられます。お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

症状	原因・処置
CDが入らない。 CDを入れてもすぐ出てくる。	すでに別のCDが入っている。 CDを誤った向きに入れようとしている。 → レーベル面を上にして入れる。
音がとぶ。 音が途切れる。 音が割れる。	ディスクがひどく汚れている。 → ディスクをクリーニングしてください。 ディスクが傷ついている。→ 他のディスクを再生してください。 本機の取り付け角度が+60°をこえている。
電源が入らない。	接続コネクターが確実に挿入されていない。→ 接続を確認してください。


## 操作

### CDを聞く

#### 1 CDを入れる。

ディスクが引き込まれ、最初の曲から演奏が始まります。  
8cmCDの場合はアダプターを付けずに挿入してください。

レーベル面を上に

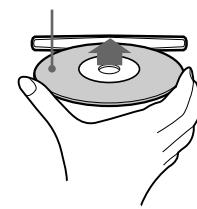

#### 2 マスターユニットで音量を調節する。

すでにディスクが入っているときは  
マスターユニットのCDボタンを押す。または、SOURCEボタンでCD再生に切り換える。

最後の曲の演奏が終わると  
1曲目の頭から演奏が再開します。

### ご注意

- すでにディスクが入っているときに、別のディスクをディスク挿入口に入れないでください。故障の原因になります。
- レーベル面を下にしてディスクを差し込むと、傷つくことがあります。

### 演奏を止める

接続したマスターユニットのOFFボタンを押す。

再びマスターユニットのCDボタンまたはSOURCEボタンを押すと、同じところから演奏が始まります。

本機の ▲ を押す。

ディスクが出てきます。

この時、出てきたディスクをそのままディスク挿入口に放置しておくと、ディスク保護のため約15秒後に自動的に本機内に引き込まれます(12cmディスク使用時のみ)。

### ディスクを取り出す

本機の ▲ を押す。

## 主な仕様

### CDプレーヤー部

ワウフラッター 測定限界以下  
SN比 90dB  
周波数特性 10Hz~20,000Hz

### 付属品

取り付け/接続部品(一式)

取扱説明書(一式)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

### 別売りアクセサリー

バスケーブル( RCAピンコード付き )

RC-61(1m) RC-62(2m)

RCAピンコード

RC-63(1m) RC-64(2m)

RC-65(5m)

ソースセレクター

XA-C30

CDクリーニングキット

CDM-3K

### 電源部、その他

消費電流 2A(ディスクローディングまたはイジェクト時)  
出力端子 パスオーディオ出力端子  
本体寸法 パスコントロール出力端子  
約178×50×172mm  
(幅/高さ/奥行き)  
取付寸法 約178×50×156mm  
(幅/高さ/奥行き)  
質量 約1.0kg

本機の仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

**調子が悪いときはまずチェックを**  
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間にについて

当社ではカーオーディオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によつては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

# 接続

必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。(別売り品の仕様についてはカタログをご覧になるか、またはお買い上げ店にご相談ください。)

## 取り付けと接続が終わったら

ブレーキランプやライト、ホーン、ウィンカー、ワイパーなど、すべての電装品が正しく動くことをお確かめください。  
マスター単位のリセットボタンをつまようじの先などで押してください。そのまま使用すると誤動作の原因となります。

### ご注意

電源へ接続直後、およびリセットボタンを押した後10秒間はCDを入れないでください。10秒以内にCDを入れると故障の原因になります。もし入れた場合はリセットし直してください。

# 取り付け

## 取り付け場所

こんな取り付け場所はお避けください。  
• 運転の妨げになる所  
• 同乗者の安全を損なう所  
• グローブボックスのふたの開閉や、灰皿の出し入れの妨げになる所

- ほこりの多い所
- 磁気を帯びた所
- 直射日光やヒーターの熱風などが当たる所
- 雨が吹き込んだり、水がかかる所、湿気の多い所

### ご注意


本機のボタンに強い力を加えたりしないでください。

## 取り付け角度

水平から+60度以内で取り付けてください。

## ビス・ナット類

- 必ず付属のビス類をお使いください。
- ビスやナットを締めるとき、他の配線を噛みこまないようにご注意ください。
- 車体のボルトやナットを使って共締めやアースをするとき、ハンドルやブレーキ系統のものは絶対に使わないでください。
- はずしたビス類は、小箱や袋に入れて紛失しないようにしてください。
- はずすビスの種類が多いときは、混同しないようにしてください。

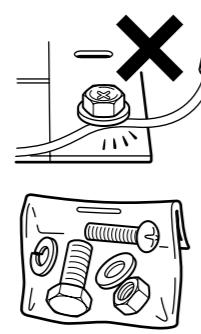

### 1 純正カーオーディオを取りはずす。

センターコンソールやインダッシュから純正オーディオを取りはずし、カーオーディオを取り付けていた純正プラケットを利用して、本機を取り付けます。


### 2 本機を取り付ける。

接続例を参照して、センターコンソールやインダッシュにマスター単位と共に取り付けてください。

#### ご注意

本機およびマスター単位の上部に物をはさみ込まないでください。

トヨタ車／三菱車の場合  
(イラストはトヨタ車の場合)  
①と②のネジは取り付ける車両により使い分けてご使用ください。  
三菱車に本機を取り付ける場合は②のネジをご使用ください。

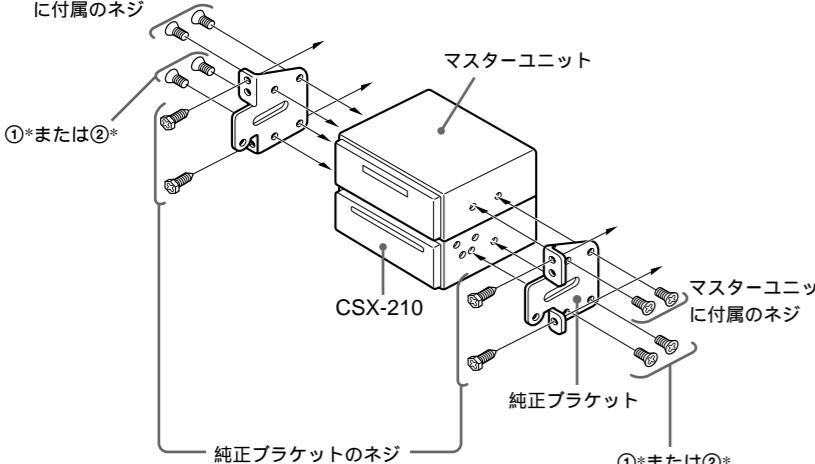

\* 付属のネジ①または②で取り付けてください。他のネジを使用すると故障の原因となります。


## ショート事故を防ぐために

マスター単位の電源コードの接続は、必ずイグニッションキーをOFFにして、すべての配線をすませてから行ってください。先に電源コードを接続すると、ショートにより感電や製品の破損の原因になります。

## センターコンソールやインダッシュに取り付ける場合

トヨタ車、日産車、三菱車のほとんどは純正カーオーディオをはずして、その後に本機を取り付けています。取り付け可能車はお買い上げ店にお問い合わせください。  
お車が上記以外のときは、別売りの取り付けキットが必要です。お買い上げ店にご相談ください。


### 取り付け部品の確認(付属品)

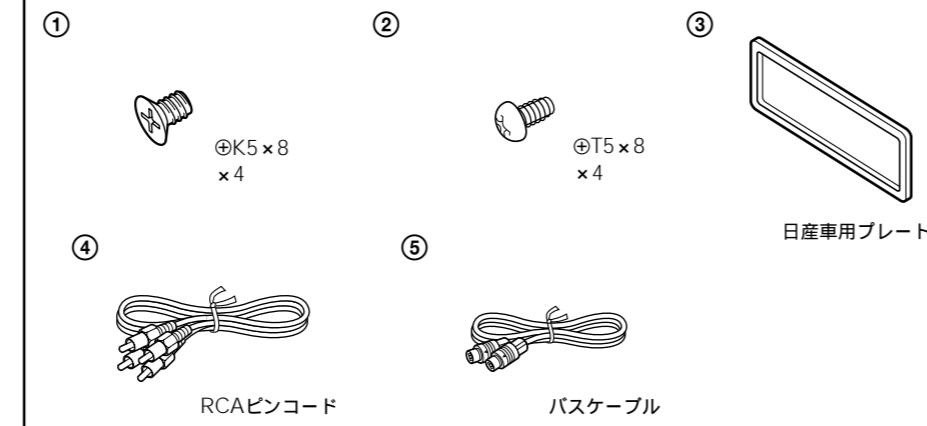


この「取り付けと接続」に記載されている取り付け、接続先の機器は全て別売品です。ただし、付属品は除きます。

#### ご注意

純正プラケットを本機に取り付けるとき、本機側面に刻印されているT(トヨタ車／三菱車用)、N(日産車用)マークにプラケットの取り付けネジ穴を合わせて、付属のネジ①または②で取り付けてください。

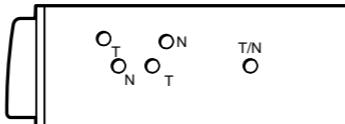

## 接続例1の場合

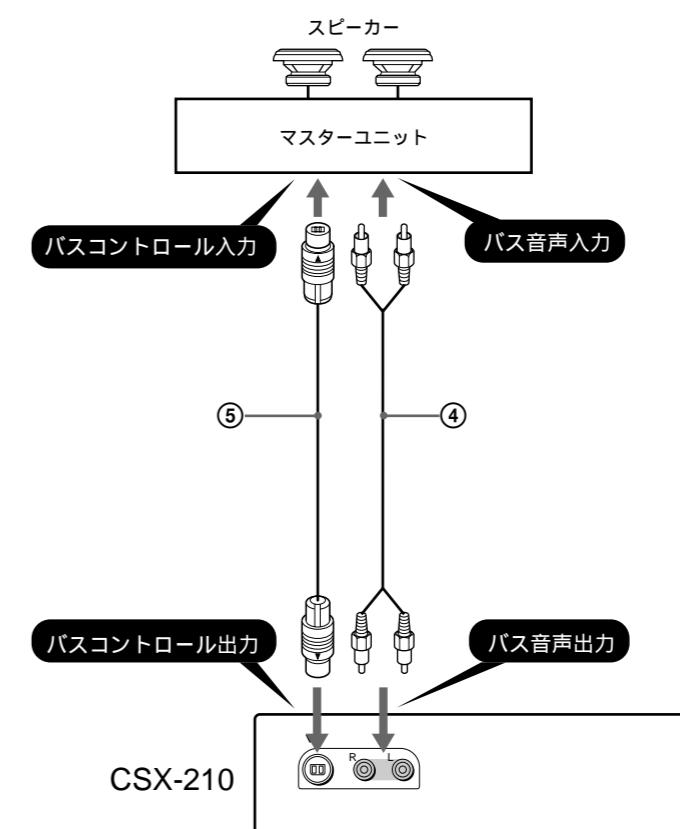


#### ご注意


各コネクター等を接続するときは、必ず根もとまでしっかりと差し込んでください。走行時の振動などではずれことがあります。

## システム接続例

接続例1 マスター単位に音声出力/入力切り換えスイッチがある機種は、必ずスイッチを①側にしてください。

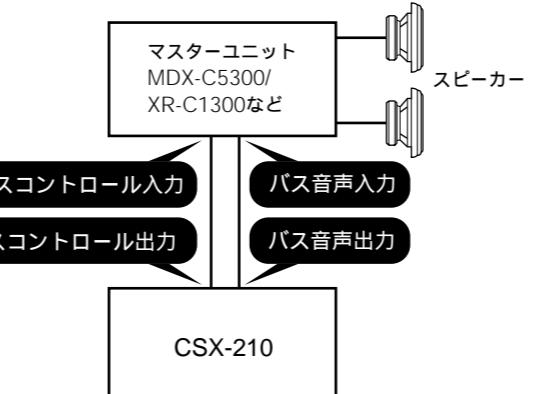

接続例2 マスター単位に音声出力/入力切り換えスイッチがある機種は、必ずスイッチを①側にしてください。

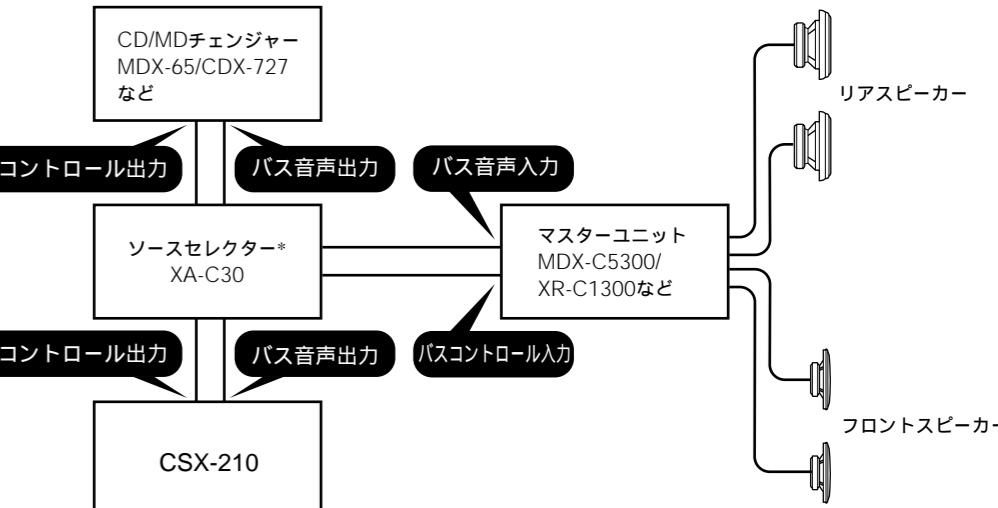

\* 2台以上の機器を接続する場合、別売りのソースセレクターXA-C30が必要です。