

# コードレス 留守番電話機 増設用子機

## 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

**⚠ 警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



**CD** ナンバー・ディスプレイ 対応  
キャッチホン・ディスプレイ

## SPP-HC700

かける・  
受ける  
11ページ

ナンバー・ディ  
スプレイの使  
いかた  
15ページ

電話帳機能  
の使いかた  
18ページ

ナンバー・ディスプ  
レイと電話帳機能を  
あわせて使う  
46ページ

便利な使  
いかた  
59ページ

その他  
69ページ



# 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る 定期的に点検する


1年に1度は、電源アダプターや充電台のプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないかなどを点検してください。

### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、電源アダプターや充電台などが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

### 万一、異常が起きたら

子機・充電台から  
変な音・においが  
したら、煙が出たら

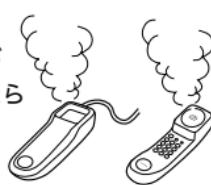

バッテリーパック

から液が漏れたら



- 1 子機ならバッテリーをはずす/充電台なら、電源プラグをコンセントから抜く
- 2 お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

- すぐに火気から遠ざける
- 目に入った場合は、きれいな水で洗った後、すぐに医師に相談する
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す
- お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味


取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止



プラグをコンセントから抜く



強制

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

# 目次

---

|  |    |
|--|----|
| △警告・△注意 .....                            | 4  |
| IDコードの登録 .....                           | 7  |
| 本機の使いかたについて .....                        | 8  |
| 各部の名前 .....                              | 9  |
| <b>かける・受ける</b>                           |    |
| 子機を置いたまま話す(スピーカーホン) .....                | 11 |
| <b>ナンバー・ディスプレイの使いかた</b>                  |    |
| ナンバー・ディスプレイをお使いのときの表示 .....              | 15 |
| 着信データ履歴を確認する .....                       | 16 |
| <b>電話帳機能の使いかた</b>                        |    |
| ジョグダイヤルの使いかた .....                       | 18 |
| 電話帳に名前と電話番号を登録する .....                   | 19 |
| 500人名字表から登録する .....                      | 26 |
| 着信データ履歴から登録する .....                      | 34 |
| 発信データ履歴から登録する .....                      | 36 |
| 登録した電話番号や名前を修正・消去する .....                | 38 |
| 電話帳検索のしかた .....                          | 42 |
| <b>ナンバー・ディスプレイと電話帳をあわせて使う</b>            |    |
| 誰からコールを登録する .....                        | 46 |
| ご指名コールを登録する .....                        | 50 |
| 呼び出し音声を録音する .....                        | 53 |
| 子機音声呼び出しをその子機の電話帳のみにする<br>(親機音声設定) ..... | 56 |
| 音声呼び出し機能を解除する .....                      | 58 |
| <b>便利な使いかた</b>                           |    |
| 発信データ履歴から電話をかける(再ダイヤル) .....             | 59 |
| 指定した時刻に子機のベルを鳴らす<br>(モーニングコール機能) .....   | 63 |
| 子機の表示窓のコントラストを調整する .....                 | 67 |
| <b>その他</b>                               |    |
| 主な仕様 .....                               | 69 |
| 故障かな?と思ったら .....                         | 70 |
| 保証書とアフターサービス .....                       | 71 |

# ⚠ 警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと  
火災・感電により大けが  
の原因となります。

## 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止



## 本機は国内専用です

充電台は交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。



強制



## 内部を開けない

故障・感電・火災の原因となります。お客様が本機の分解や改造をすることは法律で禁止されています。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止




## 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具に近づけない。加熱しない。
- ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- ・電源コードを金属などで柱などに固定しない。



禁止

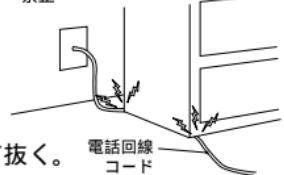

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

## 湿気やほこり、油煙、湯気の多い 場所や、直射日光の当たる場所に は置かない

火災や感電の原因となります。



禁止



## 雷が鳴りだしたら、本機、電源 コード、充電台に触れない 感電の原因となります。



接触禁止



## ⚠ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグに触らない  
感電の原因となることがあります。



スピーカーに吸着物がないか確認してから使う

スピーカー部の磁石に画鋲やピンなどの金属が  
吸着し、思わぬけがをすることがあります。



医療機器の近くで使用する場合は必ず使用許可を得る

本機の発する電磁波が、医療機器に影響を及ぼす場合があります。

医療機器の近くで本機をご使用になる場合は、  
必ず使用許可を得てください。



お手入れの際、電源プラグを抜く  
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、  
感電の原因となることがあります。



壁にしっかり取り付ける

壁に取り付ける場合は、機器の重みにより落下しないよう堅固に取付・設置してください。けがの原因となることがあります。



# 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

## △危険

- ・指定された充電台以外で充電しない。
- ・火の中に入れない。電池の+と-端子を金属などでショートさせたり、分解、加熱しない。コイン、ヘヤーピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- ・充電式電池に貼ってあるビニールをはがしたり、傷つけない。
- ・水、雨水、海水などで濡れた電池を充電したり、使用しない。
- ・電池内部の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

## △警告

- ・指定された種類の電池を使用する。
- ・電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、ただちにきれいな水で洗い流してください。

## △注意

- ・コネクターを正しい向きで差し込む。
- ・電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。
- ・付属のバッテリーパックの充電温度範囲は5°C ~ 35°Cです。この温度範囲以外で使用すると、充電池の液が漏れたり、発熱する原因となることがあります。
- ・ニカド電池はそのまま廃棄しないで下記の「リサイクルのお願い」に従ってください。

### リサイクルのお願い



### Ni-Cd

ニカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：社団法人電池工業会 TEL:03-3434-0261

ホームページ：<http://www.baj.or.jp>

# IDコードの登録

---

増設用子機をお使いになる前に、IDコードの登録が必要です。

IDコードの登録は、お買い上げ店にご依頼ください。（IDコードの登録設定は有償になります。）

その際、親機と、付属または増設したすべての子機が必要です。IDコードの登録を依頼するお買い上げ店に、ご持参ください。

ご持参いただくものは：

SPP-HC700本体、バッテリー、充電台、子機用ナンバーラベル、「販売店の皆様へ」お使いの電話機の親機・電源アダプター。

- SPP-C300、C303、C350、C500、C550、C700、C750、JC50Yに増設する場合、付属の子機、バッテリー、充電台。既に子機を1台増設している場合は、さらにその子機、バッテリー、充電台。
- SPP-C300PG、C350PG、C500PG、C550PG、C700PG、G600PG、JC50YPGに増設する場合、付属の子機2台とそれぞれのバッテリー、充電台。

# 本機の使いかたについて

---

- SPP-C700、C700PG、C750をお使いのお客様：  
お手持ちの子機と使いかたは同じです。  
お使いの電話機に付属の取扱説明書をご覧ください。
- SPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PG、  
C500、C500PG、C550、C550PG、G600PG、  
JC50Y、JC50YPGをお使いのお客様：  
使いかたについて以下のページをご覧ください。
  - 各部の名前( 9ページ )
  - 子機を置いたまま話す( スピーカーホン )( 11ページ )
  - ナンバー・ディスプレイをお使いのときの表示  
( 15ページ )
  - 着信データ履歴を確認する( 16ページ )
  - ジョグダイヤルの使いかた( 18ページ )
  - 電話帳に名前と電話番号を登録する( 19ページ )
  - 500人名字表から登録する( 26ページ )
  - 着信データ履歴から登録する( 34ページ )
  - 発信データ履歴から登録する( 36ページ )
  - 登録した電話番号や名前を修正・消去する( 38ページ )
  - 電話帳検索のしかた( 42ページ )
  - 誰からコールを登録する\*( 46ページ )
  - ご指名コールを登録する\*( 50ページ )
  - 呼び出し音声を録音する( 53ページ )
  - 子機音声呼び出しをその子機の電話帳のみにする( 親機音声設定 )( 56ページ )
  - 音声呼び出し機能を解除する( 58ページ )
  - 発信データから電話をかける( 再ダイヤル )( 59ページ )
  - 指定した時刻にベルを鳴らす( モーニングコール機能 )( 63ページ )
  - 表示窓のコントラストを調整する( 67ページ )



\* 誰からコール、ご指名コールはSPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PGをお使いのお客様はご利用になれません。

その他の機能については、お使いの電話機に付属の取扱説明書をご覧ください。

# 各部の名前

つづく→

ここではSPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PG、C500、C500PG、C550、C550PG、G600PG、JC50Y、JC50YPGに付属の子機と機能の異なる部分を表示します。

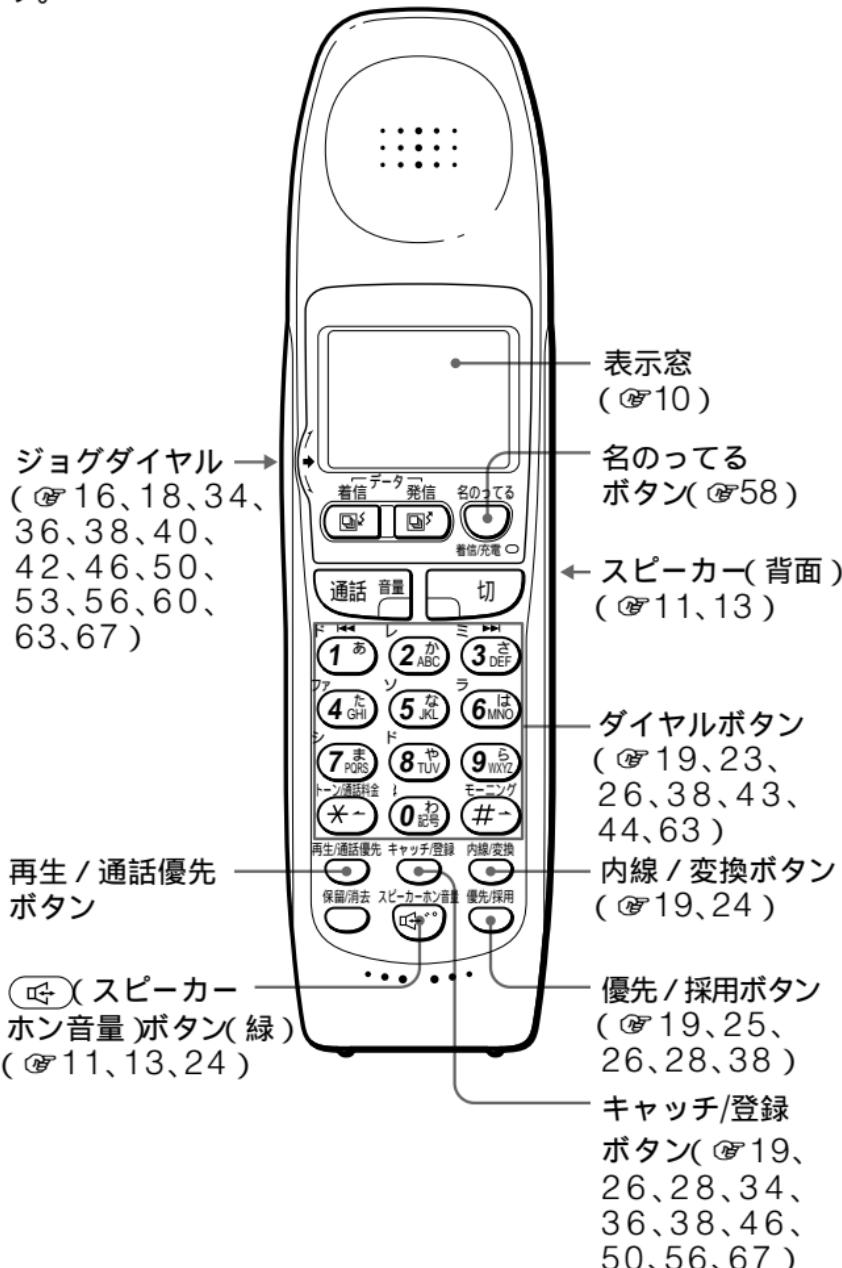


本機の#- (トーン / 通話料金) ボタンはお手持ちの子機と同じ働きをします。

## 各部の名前(つづき)

### 表示窓

次の表示が出ます。

- 登録メニュー表示
- 操作メッセージ
- ダイヤルしている電話番号
- 着信データ履歴(☞16、34)
- 発信データ履歴(☞36、59)
- おおよその通話時間
- 通話料金\*
- 登録された名前／電話番号(☞18、42)
- 内線・取り次ぎ情報
- モーニングコール設定／設定された時間(☞64、65)
- 自己診断表示

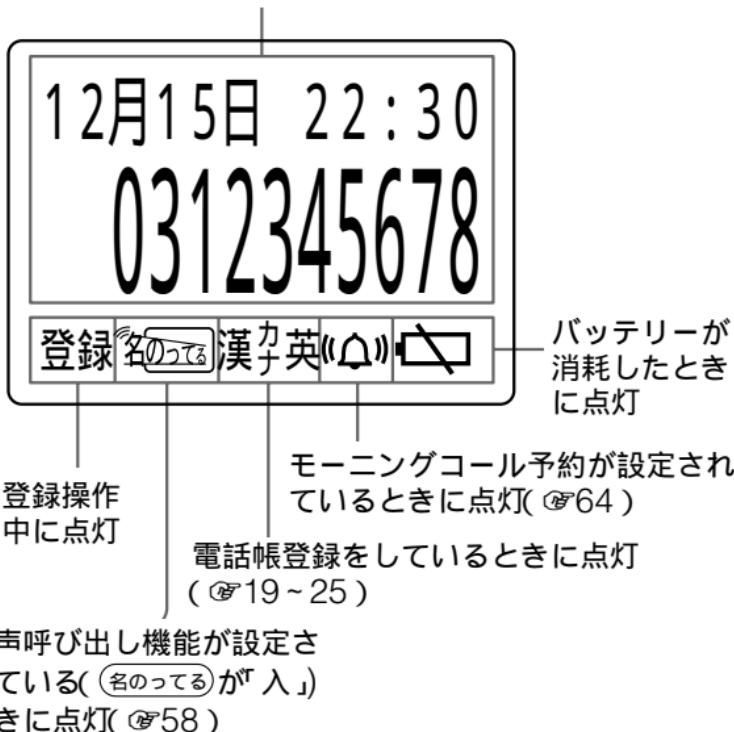

\* 通話料金はSPP-C300、C300PG、C303、C500、C500PG、C700、C700PG、G600PG、JC50Y、JC50YPGをお使いの場合のみ表示されます。

かける・  
受ける

子機を置いたまま話す

(スピーカーфон)

つづく→

## 充電台にのせているときは

かける・受ける



**1** 電話をかけるとき: (通話) または (スピーカーфон音量) を押し、「ツー」という音がしてから電話番号を押す。

電話を受けるとき: ベルが鳴ったら (通話) または (スピーカーфон音量) を押す。

**2** 子機に向かって話す。

(相手の声はスピーカーから聞こえます。)

**3** 通話が終わったら、(切) を押す。

### ■ ご注意


- 相手側の音声が小さいと、しばらくの間、相手の声が聞こえないことがあります。
- まわりの音が騒がしいときは、相手の声が途切れことがあります。静かなところでお使いください。

## 子機を置いたまま話す(スピーカーホン) (つづき)

### スピーカー音量を調節するには(標準↔大の2段階)

スピーカーホン通話、用件再生などの音量を調節します。  
スピーカーから音が出ているときに(スピーカーホン音量)を押します。


お買い上げ時は、「標準」になっています。

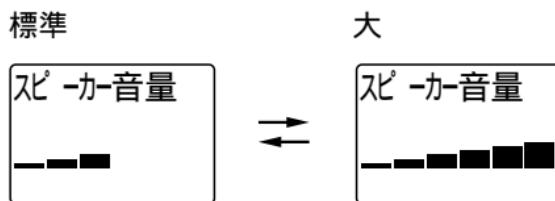

(スピーカーホン音量)を押すごとに切り換わります。

## 充電台にのせていないときは

かける・受ける

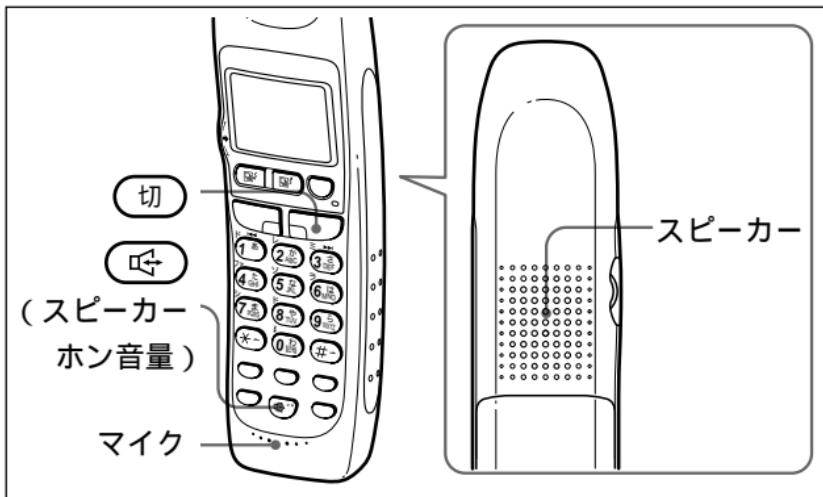

- 1 電話をかけるとき： (スピーカーホン音量) を押し、「ツー」という音がしてから電話番号を押す。  
電話を受けるとき：ベルが鳴ったら (スピーカーホン音量) を押す。
- 2 子機に向かって話す。  
(相手の声はスピーカーから聞こえます。)
- 3 通話が終わったら、充電台に戻すか を押す。

### ■ ご注意

スピーカーホン通話中に充電台に戻すと、通話は切れます。

## 子機を置いたまま話す(スピーカーホン)

(つづき)

---

### スピーカー音量を調節するには(標準↔大の2段階)

---

スピーカーから音が出ているときに(吐)(スピーカーホン音量)を押します。

お買い上げ時は、「標準」になっています。

かける・受ける

### スピーカーホンと普通の通話を切り換えるには

---

- スピーカーホン通話中に、普通の通話に切り換えるには充電台にのせているときは、充電台から取ります。充電台にのせていないときは、(通話)を押します。
- 子機を持って通話中に、スピーカーホンに切り換えるには(吐)(スピーカーホン音量)を押します。

### スピーカーホン通話中に通話の相手を待たせるには(保留)

---

(保留/消去)を押します。

通話に戻るには、もう一度(保留/消去)を押すか、(吐)(スピーカーホン音量)を押します。(通話)を押しても通話に戻れます。(充電台にのせているときは、(通話)を押すとスピーカーホンになります。)

相手の電話番号が、電話帳に登録して  
ある電話番号と一致しない場合 かけてきた  
相手の電話  
番号

12月15日 22:36

0312345678

相手の電話番号が電話帳に名前を登録  
してある電話番号と一致した場合

かけてきた相手の名前

12月15日 22:36

藤野由美

公衆電話からかけてきた場合

12月15日 22:36

公衆電話

番号通知できない地域や回線からかけてきた  
場合

携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合\*

12月15日 22:36

表示圏外

「184」をつけてかけてきた場合

「通常非通知(回線ごと非通知)」の電話から  
かけてきた場合

携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合\*

12月15日 22:36

非通知

本機がナンバー・ディスプレイ未加入  
/手続き中、または本機のナンバー・  
ディスプレイ「切」の場合

12月15日 22:36

着信

番号データの受信に失敗した場合

12月15日 22:36

C74 着信

### ■ ご注意


表示窓に「非通知」と表示される相手が電話をかけてきてもペ  
ルはふつうに鳴ります。ベルを鳴らさずに自動的に切るように  
するためには、お手持ちの電話機に付属の取扱説明書をご覧に  
なって「非通知」をおことわり登録してください。

\* 携帯、PHSは、「非通知」または「表示圏外」と表示される場  
合があります。詳しくは、携帯、PHSの契約会社にお問い合わせ  
ください。

# 着信データ履歴を確認する


ジョグダイヤル→

着信データ

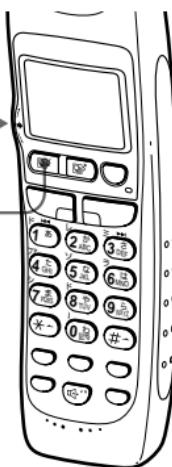

ナンバー・ディスプレイの使いかた

- 1 通話を切った状態で、**着信データ**を押す。  
最新の着信データが表示されます。

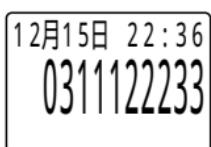

20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときはもう一度**着信データ**を押してください。


- 2 ジョグダイヤルを回す。



新しい着信データから順に20件まで確認できます。  
最後までいったとき、更にジョグダイヤルを回すと、「ピッ」という音が鳴ります。


## 着信電話番号表示の切り換え

### 着信電話番号が12桁以下の場合

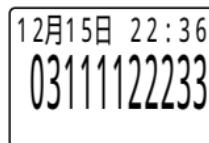


着信日時と電話番号が同時に表示されます。

### 着信電話番号が13桁以上の場合

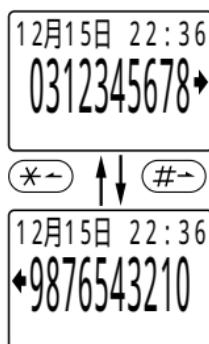


着信データがないときは

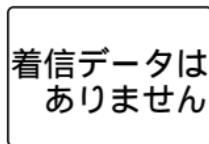

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは着信データを押してください。


ジョグダイヤルを回して相手を選択し、ジョグダイヤルを2回押します(または(通話)を押します)。

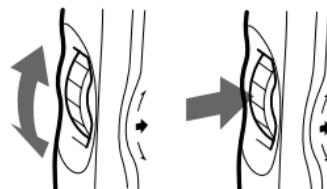

# 電話帳に名前と電話番号を登録する


つづく→

よくかける相手の名前と電話番号を登録しておくと、ジョグダイヤルで簡単に検索して、かけることができます。100件まで登録することができます。

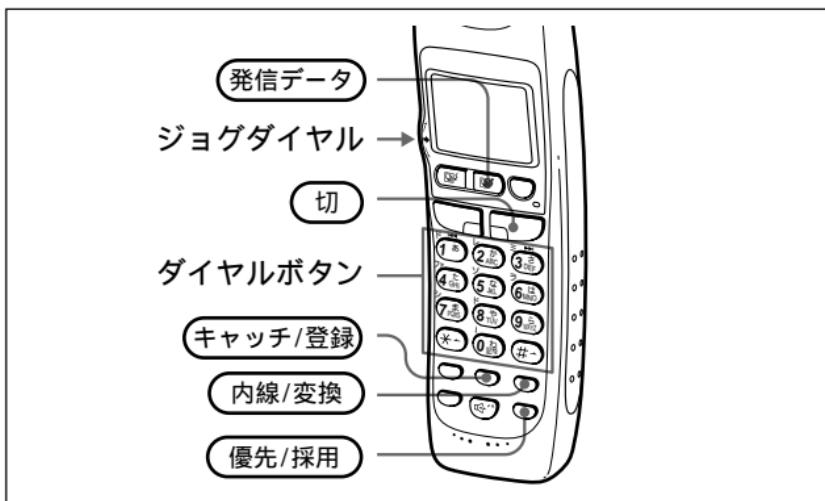


電話帳機能の使いかた

- 1 通話を切った状態でジョグダイヤルを押す。  
またはキャッチ/登録を押し、ジョグダイヤルで「電話帳登録」を選ぶ。  
半角カナ、アルファベットを入力する場合は、  
内線/変換を押して「カナ」または「英」を表示させます。

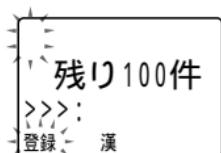

- 2 23ページの手順にしたがって名前を入力する。  
名前を入力しない場合は、ジョグダイヤルを押して手順3に進んでください。

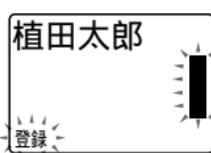

ちょっと一言 \_\_\_\_\_  
500人名字表を使って登録する方法もあります(☞26ページ)。

## 電話帳に名前と電話番号を登録する(つづき)

3 ダイヤルボタンを使って、登録したい電話番号を市外局番から押す(20桁以内)。



4 ジョグダイヤルまたは(キャッチ/登録)を押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話帳が満杯のときは

手順1を行うと、エラー音が鳴り  
表示窓に次の表示が出ます。

登録  
できません  
C42 メモリフル

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは(切)を押してください。

ポーズ(待ち時間)の必要な電話番号を登録するには

次のボタンを1回押すと約4秒間の待ち時間ができます。

電話番号の間に(発信データ)を押す。

表示窓には「P」が表示されます。

必要な待ち時間の長さに合わせて(発信データ)を何度か押します。



ちょっと一言

- 手順3で電話番号を間違えて入力したときは、(保留/消去)で消してください。
- 電話番号の前に「184」や「186」をつけて登録することもできます。
- 市内の相手に市外局番からダイヤルしても、同じ料金でかかります。
- 構内交換機に接続して使う場合はポーズが必要なことがあります。




ご注意

ポーズを入れて登録した番号はナンバー・ディスプレイの一致機能を利用することはできません。

## 子機で入力できる文字について

ダイヤルボタンを使って、電話帳に登録する名前の文字を指定することができます。ひらがな、カタカナ、英字、数字を入力できます。ひらがなで入力した場合は、漢字に変換できます。入力モードを切り換えるには、(内線/変換)を繰り返し押します。押すたびに以下のように換わります。



| 押すボタン   | 漢字入力モード(全角)                    | カタカナ入力モード(半角)          |
|---------|--------------------------------|------------------------|
| ①       | あ→い→う→え→お<br>お←え←う←い←あ         | ア→イ→ウ→エ→オ<br>オ←エ←ウ←イ←ア |
| ②       | か→き→く→け→こ                      | カ→キ→ク→ケ→コ              |
| ③       | さ→し→す→せ→そ                      | サ→シ→ス→セ→ソ              |
| ④       | た→ち→つ→て→と→つ                    | タ→チ→ツ→テ→ト→ツ            |
| ⑤       | な→に→ぬ→ね→の                      | ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ              |
| ⑥       | は→ひ→ふ→へ→ほ                      | ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ              |
| ⑦       | ま→み→む→め→も                      | マ→ミ→ム→メ→モ              |
| ⑧       | や→ゅ→よ→や→ゅ→よ                    | ヤ→ュ→ヨ→ヤ→ュ→ヨ            |
| ⑨       | ら→り→る→れ→ろ                      | ラ→リ→ル→レ→ロ              |
| ⑩       | わ→ゐ→ゑ→を→ん→わ                    | ワ→ヲ→ン→ー                |
| 〔〕      | ° → °                          | ° → °                  |
| 〔#←〕    | 点滅を右に移動します。(スペースを入力することもできます。) |                        |
| 〔*←〕    | 点滅を左に移動します。                    |                        |
| 〔保留/消去〕 | 点滅している文字を1文字削除します。             |                        |

## 電話帳に名前と電話番号を登録する(つづき)

### 電話帳機能の使いかた

| 押すボタン | 英字・数字入力モード(半角)                     |
|-------|------------------------------------|
| 1     | 1                                  |
| 2     | →A→B→C→a→b→c→2→                    |
| 3     | →D→E→F→d→e→f→3→                    |
| 4     | →G→H→I→g→h→i→4→                    |
| 5     | →J→K→L→j→k→l→5→                    |
| 6     | →M→N→O→m→n→o→6→                    |
| 7     | →P→Q→R→S→p→q→r→s→7→                |
| 8     | →T→U→V→t→u→v→8→                    |
| 9     | →W→X→Y→Z→w→x→y→z→9→                |
| 0     | →0→!→?→.→→→:→<br>#←*←)←(←/←&←      |
| 音     |                                    |
| #→    | 点滅を右に移動します。<br>(スペースを入力することもできます。) |
| *←    | 点滅を左に移動します。                        |
| 保留/消去 | 点滅している文字を1文字削除します。                 |

## 文字入力のしかた

入力するには、ダイヤルボタンを押す、またはジョグダイヤルを回して文字を選びます。

入力できる文字については21~22ページの表をご覧ください。

表示窓は1段に全角で6文字、半角で12文字表示できます。半角のときは、濁点の「、」、半濁音の「。」も一文字に数えます。スペース(空白)を入れるときは、**(#ー)**を押します。

例：植田太郎を登録する場合

**1** **(1)**を3回押す。



**2** **(#ー)**を押して点滅を右に移動する。



**3** **(1)**を4回押す。




ちょっと一言


すぐ前に押したボタンと同じボタンで入力する場合は、**(#ー)**で点滅を移動してからダイヤルボタンを押してください。

## 電話帳に名前と電話番号を登録する(つづき)


4 (4)を1回押す。

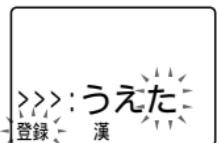


5 (←)を1回押す。

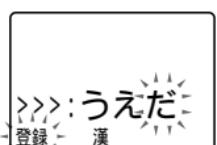

6 (内線/変換)を押して漢字に変換する。

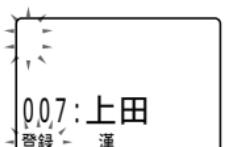

7 ジョグダイヤルを回して、または(内線/変換)を押して登録したい漢字表記を選ぶ。

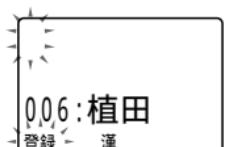


ちょっと一言 \_\_\_\_\_

一度で漢字変換できない名前を登録するには  
上記の例のように(内線/変換)を一回押しただけでは入力したひ  
らがな全体が正しく変換されない名前を登録する場合は、名前  
の漢字をいくつかに分けて変換してください。


**8** 優先/採用 またはジョグダイヤルを押して漢字を確定する。




**9** 手順1~8を繰り返して名前をすべて入力したら、  
優先/採用 またはジョグダイヤルを押して名前を確定する。  
名前の読み(先頭から4文字分)が表示されます。

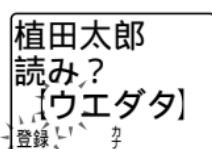

**10** \*←、#←で点滅を移動して、ダイヤルボタン、  
←、保留/消去で正しい読みに変更する。

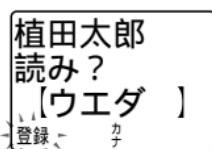


**11** 優先/採用、またはジョグダイヤルを押す。

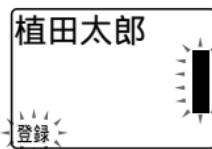


# 500人名字表から登録する

本機には、日本人に多い名字が500人分漢字表記であらかじめ収録されています(☞29ページ)。この名字を利用すると、簡単な操作で電話帳を作成することができます。

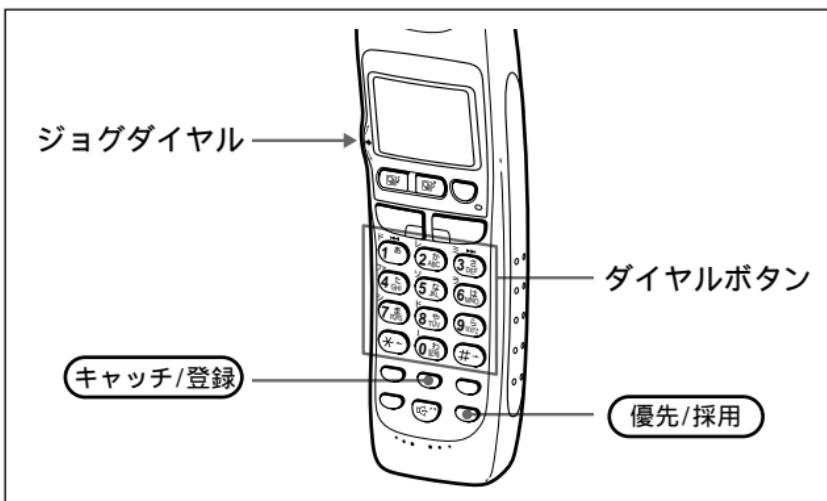

## 名字の読みから検索して登録するには

- 1 通話を切った状態で、ジョグダイヤルを押す。または、**キャッチ/登録**を押し、ジョグダイヤルで「電話帳登録」を選び、ジョグダイヤルを押す。


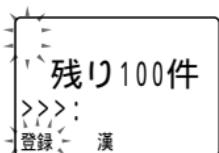


- 2 ダイヤルボタンを押して名前の読みの1字目をひらがなで入力する(☞23ページ)。  
濁点で始まる名字の場合は、濁点なしの文字を選びます。  
例:「後藤」(ごとう)の場合は「こ」を入力する。



**3** ジョグダイヤルを押す。


収録されている名字の中から、手順2で選んだ文字で始まるものが表示されます。

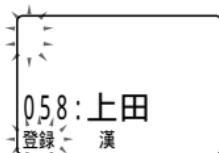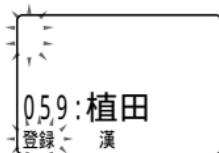**4** ジョグダイヤルを回して登録したい名字を選ぶ。**5** **優先/採用** (またはジョグダイヤル)、またはジョグダイヤルを押す。**6** 19ページの手順2以降のように名前、読み、電話番号を登録する。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

## 名字番号を利用して登録するには


1 通話を切った状態で、ジョグダイヤルを押す。または、**(キャッチ/登録)**を押し、ジョグダイヤルで「電話帳登録」を選び、ジョグダイヤルを押す。

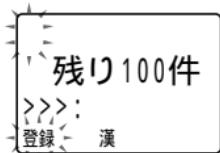


2 **(←)**を押して、「      :」が表示されている間に、ダイヤルボタンで3桁の名字番号(29~33ページ「500人名字表」参照)を押す。  
例:「植田」の場合は「059」を入力する。



3 ジョグダイヤルを押す。

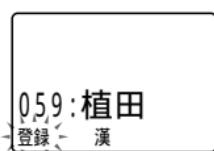

4 **(優先/採用)**、またはジョグダイヤルを押す。

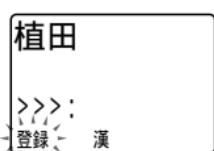

5 19ページの手順2以降のように名前、読み、電話番号を登録する。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

# 500人名字表

電話帳機能の使いかた

| 番号  | 表示  | 読み   | 番号  | 表示  | 読み   |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 000 | 相沢  | あいざわ | 048 | 乾   | いぬい  |
| 001 | 相原  | あいはら | 049 | 井上  | いのうえ |
| 002 | 青木  | あおき  | 050 | 今井  | いまい  |
| 003 | 青柳  | あおやぎ | 051 | 今村  | いまむら |
| 004 | 青山  | あおやま | 052 | 入江  | いりえ  |
| 005 | 明石  | あかし  | 053 | 岩井  | いわい  |
| 006 | 秋田  | あきた  | 054 | 岩崎  | いわさき |
| 007 | 秋元  | あきもと | 055 | 岩瀬  | いわせ  |
| 008 | 秋山  | あきやま | 056 | 岩田  | いわた  |
| 009 | 浅井  | あさい  | 057 | 岩本  | いわもと |
| 010 | 浅田  | あさだ  | 058 | 上田  | うえだ  |
| 011 | 浅野  | あさの  | 059 | 植田  | うえだ  |
| 012 | 浅見  | あさみ  | 060 | 上野  | うえの  |
| 013 | 足立  | あだち  | 061 | 上原  | うえはら |
| 014 | 安達  | あだち  | 062 | 植村  | うえむら |
| 015 | 東   | あづま  | 063 | 臼井  | うすい  |
| 016 | 阿部  | あべ   | 064 | 宇田川 | うだがわ |
| 017 | 安部  | あべ   | 065 | 内田  | うちだ  |
| 018 | 天野  | あまの  | 066 | 内山  | うちやま |
| 019 | 雨宮  | あまみや | 067 | 内海  | うつみ  |
| 020 | 新井  | あらい  | 068 | 宇野  | うの   |
| 021 | 荒井  | あらい  | 069 | 梅沢  | うめざわ |
| 022 | 荒川  | あらかわ | 070 | 梅田  | うめだ  |
| 023 | 荒木  | あらき  | 071 | 江口  | えぐち  |
| 024 | 安藤  | あんどう | 072 | 榎本  | えのもと |
| 025 | 飯島  | いいじま | 073 | 遠藤  | えんどう |
| 026 | 飯田  | いいだ  | 074 | 大井  | おおい  |
| 027 | 飯塚  | いいづか | 075 | 大石  | おおいし |
| 028 | 五十嵐 | いがらし | 076 | 大内  | おおうち |
| 029 | 井口  | いぐち  | 077 | 大川  | おおかわ |
| 030 | 池上  | いけがみ | 078 | 大木  | おおき  |
| 031 | 池田  | いけだ  | 079 | 大久保 | おおくぼ |
| 032 | 石井  | いしい  | 080 | 大熊  | おおくま |
| 033 | 石川  | いしかわ | 081 | 大倉  | おおくら |
| 034 | 石田  | いしだ  | 082 | 大崎  | おおさき |
| 035 | 石塚  | いしづか | 083 | 大沢  | おおさわ |
| 036 | 石原  | いしはら | 084 | 大島  | おおしま |
| 037 | 石橋  | いしばし | 085 | 太田  | おおた  |
| 038 | 石山  | いしやま | 086 | 大田  | おおた  |
| 039 | 泉   | いずみ  | 087 | 大竹  | おおたけ |
| 040 | 和泉  | いずみ  | 088 | 大谷  | おおたに |
| 041 | 市川  | いちかわ | 089 | 大塚  | おおつか |
| 042 | 市村  | いちむら | 090 | 大西  | おおにし |
| 043 | 伊藤  | いとう  | 091 | 大野  | おおの  |
| 044 | 伊東  | いとう  | 092 | 大橋  | おおはし |
| 045 | 稻垣  | いながき | 093 | 大原  | おおはら |
| 046 | 稻田  | いなだ  | 094 | 大場  | おおば  |
| 047 | 稻葉  | いなば  | 095 | 大村  | おおむら |

# 500人名字表から登録する(つづき)

| 番号  | 表示  | 読み    | 番号  | 表示  | 読み   |
|-----|-----|-------|-----|-----|------|
| 096 | 大森  | おおもり  | 147 | 川島  | かわしま |
| 097 | 大山  | おおやま  | 148 | 川田  | かわだ  |
| 098 | 岡   | おか    | 149 | 河原  | かわはら |
| 099 | 岡崎  | おかざき  | 150 | 川端  | かわばた |
| 100 | 岡田  | おかだ   | 151 | 川村  | かわむら |
| 101 | 岡野  | おかの   | 152 | 河村  | かわむら |
| 102 | 岡部  | おかべ   | 153 | 川本  | かわもと |
| 103 | 岡村  | おかむら  | 154 | 神田  | かんだ  |
| 104 | 岡本  | おかもと  | 155 | 木内  | きうち  |
| 105 | 小笠原 | おがさわら | 156 | 菊池  | きくち  |
| 106 | 小川  | おがわ   | 157 | 菊地  | きくち  |
| 107 | 荻野  | おぎの   | 158 | 岸   | きし   |
| 108 | 荻原  | おぎわら  | 159 | 岸田  | きしだ  |
| 109 | 奥田  | おくだ   | 160 | 岸本  | きしもと |
| 110 | 奥野  | おくの   | 161 | 喜多  | きた   |
| 111 | 奥村  | おくむら  | 162 | 北川  | きたがわ |
| 112 | 奥山  | おくやま  | 163 | 北沢  | きたざわ |
| 113 | 小倉  | おぐら   | 164 | 北島  | きたじま |
| 114 | 長田  | おさだ   | 165 | 北野  | きたの  |
| 115 | 尾崎  | おざき   | 166 | 北原  | きたはら |
| 116 | 小沢  | おざわ   | 167 | 北村  | きたむら |
| 117 | 小田  | おだ    | 168 | 木田  | きだ   |
| 118 | 落合  | おちあい  | 169 | 木下  | きのした |
| 119 | 小野  | おの    | 170 | 木村  | きむら  |
| 120 | 小野寺 | おのでら  | 171 | 工藤  | くどう  |
| 121 | 小原  | おばら   | 172 | 久保  | くぼ   |
| 122 | 笠井  | かさい   | 173 | 久保田 | くぼた  |
| 123 | 笠原  | かさはら  | 174 | 窪田  | くぼた  |
| 124 | 鹿島  | かしま   | 175 | 熊谷  | くまがい |
| 125 | 柏木  | かしわぎ  | 176 | 倉田  | くらた  |
| 126 | 春日  | かすが   | 177 | 倉持  | くらもち |
| 127 | 片岡  | かたおか  | 178 | 栗田  | くりた  |
| 128 | 片桐  | かたぎり  | 179 | 栗原  | くりはら |
| 129 | 片山  | かたやま  | 180 | 黒川  | くろかわ |
| 130 | 加藤  | かとう   | 181 | 黒沢  | くろさわ |
| 131 | 金井  | かない   | 182 | 黒田  | くろだ  |
| 132 | 金沢  | かなざわ  | 183 | 桑原  | くわばら |
| 133 | 金谷  | かなや   | 184 | 小池  | こいけ  |
| 134 | 金山  | かなやま  | 185 | 小泉  | こいすみ |
| 135 | 金子  | かねこ   | 186 | 小出  | こいで  |
| 136 | 金田  | かねだ   | 187 | 河野  | こうの  |
| 137 | 加納  | かのう   | 188 | 小坂  | こさか  |
| 138 | 鎌田  | かまた   | 189 | 小島  | こじま  |
| 139 | 上村  | かみむら  | 190 | 小杉  | こすぎ  |
| 140 | 神谷  | かみや   | 191 | 小谷  | こたに  |
| 141 | 亀井  | かめい   | 192 | 児玉  | こだま  |
| 142 | 河合  | かわい   | 193 | 小西  | こにし  |
| 143 | 河内  | かわうち  | 194 | 小林  | こばやし |
| 144 | 川上  | かわかみ  | 195 | 小松  | こまつ  |
| 145 | 川口  | かわぐち  | 196 | 小宮  | こみや  |
| 146 | 川崎  | かわさき  | 197 | 小山  | こやま  |

| 番号  | 表示  | 読み    | 番号  | 表示 | 読み   |
|-----|-----|-------|-----|----|------|
| 198 | 近藤  | こんどう  | 249 | 高木 | たかぎ  |
| 199 | 後藤  | ごとう   | 250 | 高瀬 | たかせ  |
| 200 | 斎藤  | さいとう  | 251 | 高田 | たかだ  |
| 201 | 佐伯  | さえき   | 252 | 高野 | たかの  |
| 202 | 酒井  | さかい   | 253 | 高橋 | たかはし |
| 203 | 坂井  | さかい   | 254 | 高松 | たかまつ |
| 204 | 榎原  | さかきばら | 255 | 高山 | たかやま |
| 205 | 坂口  | さかぐち  | 256 | 滝沢 | たきざわ |
| 206 | 坂田  | さかた   | 257 | 田口 | たぐち  |
| 207 | 坂本  | さかもと  | 258 | 武井 | たけい  |
| 208 | 阪本  | さかもと  | 259 | 竹内 | たけうち |
| 209 | 佐久間 | さくま   | 260 | 武田 | たけだ  |
| 210 | 桜井  | さくらい  | 261 | 竹田 | たけだ  |
| 211 | 佐々木 | ささき   | 262 | 竹中 | たけなか |
| 212 | 佐藤  | さとう   | 263 | 竹村 | たけむら |
| 213 | 佐野  | さの    | 264 | 竹本 | たけもと |
| 214 | 沢田  | さわだ   | 265 | 田代 | たしろ  |
| 215 | 塩田  | しおだ   | 266 | 田島 | たじま  |
| 216 | 篠崎  | しのざき  | 267 | 多田 | ただ   |
| 217 | 篠田  | しのだ   | 268 | 橋  | たちばな |
| 218 | 篠原  | しのはら  | 269 | 辰巳 | たつみ  |
| 219 | 柴田  | しばた   | 270 | 田中 | たなか  |
| 220 | 渋谷  | しぶや   | 271 | 田辺 | たなべ  |
| 221 | 島崎  | しまざき  | 272 | 谷  | たに   |
| 222 | 島田  | しまだ   | 273 | 谷川 | たにがわ |
| 223 | 島村  | しまむら  | 274 | 谷口 | たにぐち |
| 224 | 清水  | しみず   | 275 | 玉井 | たまい  |
| 225 | 志村  | しむら   | 276 | 田村 | たむら  |
| 226 | 下田  | しもだ   | 277 | 千葉 | ちば   |
| 227 | 下村  | しもむら  | 278 | 塚田 | つかだ  |
| 228 | 庄司  | しょうじ  | 279 | 塚本 | つかもと |
| 229 | 白井  | しらい   | 280 | 辻  | つじ   |
| 230 | 白石  | しらいし  | 281 | 辻本 | つじもと |
| 231 | 白川  | しらかわ  | 282 | 津田 | つだ   |
| 232 | 須賀  | すが    | 283 | 土田 | つちだ  |
| 233 | 菅野  | すがの   | 284 | 土屋 | つちや  |
| 234 | 菅原  | すがわら  | 285 | 筒井 | つつい  |
| 235 | 杉浦  | すぎうら  | 286 | 堤  | つつみ  |
| 236 | 杉田  | すぎた   | 287 | 角田 | つのだ  |
| 237 | 杉原  | すぎはら  | 288 | 手塚 | てづか  |
| 238 | 杉本  | すぎもと  | 289 | 寺島 | てらじま |
| 239 | 杉山  | すぎやま  | 290 | 寺田 | てらだ  |
| 240 | 鈴木  | すずき   | 291 | 出口 | でぐち  |
| 241 | 須田  | すだ    | 292 | 徳永 | とくなが |
| 242 | 須藤  | すどう   | 293 | 戸田 | とだ   |
| 243 | 関   | せき    | 294 | 富岡 | とみおか |
| 244 | 関口  | せきぐち  | 295 | 富沢 | とみざわ |
| 245 | 関根  | せきね   | 296 | 富田 | とみた  |
| 246 | 染谷  | そめや   | 297 | 富永 | とみなが |
| 247 | 高井  | たかい   | 298 | 豊島 | とよしま |
| 248 | 高岡  | たかおか  | 299 | 豊田 | とよた  |


## 500人名字表から登録する(つづき)

| 番号  | 表示  | 読み    | 番号  | 表示 | 読み    |
|-----|-----|-------|-----|----|-------|
| 300 | 土井  | どい    | 351 | 早川 | はやかわ  |
| 301 | 内藤  | ないとう  | 352 | 林  | はやし   |
| 302 | 中井  | なかい   | 353 | 原  | はら    |
| 303 | 中尾  | なかお   | 354 | 原田 | はらだ   |
| 304 | 中川  | なかがわ  | 355 | 馬場 | ばば    |
| 305 | 中里  | なかざと  | 356 | 樋口 | ひぐち   |
| 306 | 中沢  | なかざわ  | 357 | 日野 | ひの    |
| 307 | 中島  | なかじま  | 358 | 平井 | ひらい   |
| 308 | 中田  | なかた   | 359 | 平岡 | ひらおか  |
| 309 | 中西  | なかにし  | 360 | 平沢 | ひらさわ  |
| 310 | 中野  | なかの   | 361 | 平田 | ひらた   |
| 311 | 中原  | なかはら  | 362 | 平野 | ひらの   |
| 312 | 中村  | なかむら  | 363 | 平林 | ひらばやし |
| 313 | 中谷  | なかや   | 364 | 平山 | ひらやま  |
| 314 | 中山  | なかやま  | 365 | 広瀬 | ひろせ   |
| 315 | 永井  | ながい   | 366 | 広田 | ひろた   |
| 316 | 長尾  | ながお   | 367 | 深沢 | ふかざわ  |
| 317 | 長沢  | ながさわ  | 368 | 福井 | ふくい   |
| 318 | 長島  | ながしま  | 369 | 福岡 | ふくおか  |
| 319 | 永田  | ながた   | 370 | 福島 | ふくしま  |
| 320 | 長野  | ながの   | 371 | 福田 | ふくだ   |
| 321 | 永野  | ながの   | 372 | 福原 | ふくはら  |
| 322 | 並木  | なみき   | 373 | 福本 | ふくもと  |
| 323 | 成田  | なりた   | 374 | 藤井 | ふじい   |
| 324 | 難波  | なんば   | 375 | 藤岡 | ふじおか  |
| 325 | 西   | にし    | 376 | 藤沢 | ふじさわ  |
| 326 | 西尾  | にしお   | 377 | 藤田 | ふじた   |
| 327 | 西岡  | にしおか  | 378 | 藤野 | ふじの   |
| 328 | 西川  | にしかわ  | 379 | 藤村 | ふじむら  |
| 329 | 西沢  | にしざわ  | 380 | 藤本 | ふじもと  |
| 330 | 西田  | にしだ   | 381 | 藤原 | ふじわら  |
| 331 | 西野  | にしの   | 382 | 古川 | ふるかわ  |
| 332 | 西原  | にしはら  | 383 | 古田 | ふるた   |
| 333 | 西村  | にしむら  | 384 | 古谷 | ふるや   |
| 334 | 西本  | にしもと  | 385 | 古屋 | ふるや   |
| 335 | 西山  | にしやま  | 386 | 保坂 | ほさか   |
| 336 | 新田  | にった   | 387 | 星  | ほし    |
| 337 | 根岸  | ねぎし   | 388 | 星野 | ほしの   |
| 338 | 根本  | ねもと   | 389 | 細川 | ほそかわ  |
| 339 | 野口  | のぐち   | 390 | 細田 | ほそだ   |
| 340 | 野崎  | のざき   | 391 | 細谷 | ほそや   |
| 341 | 野沢  | のざわ   | 392 | 堀田 | ほった   |
| 342 | 野田  | のだ    | 393 | 堀  | ほり    |
| 343 | 野中  | のなか   | 394 | 堀内 | ほりうち  |
| 344 | 野村  | のむら   | 395 | 堀江 | ほりえ   |
| 345 | 橋本  | はしもと  | 396 | 堀口 | ほりぐち  |
| 346 | 長谷川 | はせがわ  | 397 | 本田 | ほんだ   |
| 347 | 畠山  | はたけやま | 398 | 本多 | ほんだ   |
| 348 | 服部  | はっとり  | 399 | 本間 | ほんま   |
| 349 | 浜田  | はまだ   | 400 | 前川 | まえかわ  |
| 350 | 浜野  | はまの   | 401 | 前田 | まえだ   |

| 番号  | 表示 | 読み   | 番号  | 表示 | 読み    |
|-----|----|------|-----|----|-------|
| 402 | 牧野 | まきの  | 453 | 森  | もり    |
| 403 | 増田 | ますだ  | 454 | 森岡 | もりおか  |
| 404 | 町田 | まちだ  | 455 | 森川 | もりかわ  |
| 405 | 松井 | まつい  | 456 | 森下 | もりした  |
| 406 | 松浦 | まつうら | 457 | 森田 | もりた   |
| 407 | 松尾 | まつお  | 458 | 森本 | もりもと  |
| 408 | 松岡 | まつおか | 459 | 森山 | もりやま  |
| 409 | 松崎 | まつざき | 460 | 八木 | やぎ    |
| 410 | 松沢 | まつざわ | 461 | 矢島 | やじま   |
| 411 | 松下 | まつした | 462 | 安井 | やすい   |
| 412 | 松島 | まつしま | 463 | 安田 | やすだ   |
| 413 | 松田 | まつだ  | 464 | 柳  | やなぎ   |
| 414 | 松永 | まつなが | 465 | 柳沢 | やなぎさわ |
| 415 | 松野 | まつの  | 466 | 柳田 | やなぎだ  |
| 416 | 松原 | まつばら | 467 | 矢野 | やの    |
| 417 | 松村 | まつむら | 468 | 山内 | やまうち  |
| 418 | 松本 | まつもと | 469 | 山岡 | やまおか  |
| 419 | 松山 | まつやま | 470 | 山川 | やまかわ  |
| 420 | 丸山 | まるやま | 471 | 山岸 | やまぎし  |
| 421 | 三浦 | みうら  | 472 | 山口 | やまぐち  |
| 422 | 三上 | みかみ  | 473 | 山崎 | やまざき  |
| 423 | 三木 | みき   | 474 | 山下 | やました  |
| 424 | 三島 | みしま  | 475 | 山田 | やまだ   |
| 425 | 水谷 | みずたに | 476 | 山中 | やまなか  |
| 426 | 水野 | みずの  | 477 | 山根 | やまね   |
| 427 | 三田 | みた   | 478 | 山野 | やまの   |
| 428 | 三谷 | みたに  | 479 | 山村 | やまむら  |
| 429 | 三橋 | みつはし | 480 | 山本 | やまもと  |
| 430 | 皆川 | みながわ | 481 | 湯浅 | ゆあさ   |
| 431 | 南  | みなみ  | 482 | 横井 | よこい   |
| 432 | 三原 | みはら  | 483 | 横田 | よこた   |
| 433 | 宮内 | みやうち | 484 | 横山 | よこやま  |
| 434 | 宮川 | みやがわ | 485 | 吉井 | よしい   |
| 435 | 三宅 | みやけ  | 486 | 吉岡 | よしおか  |
| 436 | 宮崎 | みやざき | 487 | 吉川 | よしかわ  |
| 437 | 宮沢 | みやざわ | 488 | 吉沢 | よしざわ  |
| 438 | 宮下 | みやした | 489 | 吉田 | よしだ   |
| 439 | 宮島 | みやじま | 490 | 吉野 | よしの   |
| 440 | 宮田 | みやた  | 491 | 吉原 | よしはら  |
| 441 | 宮本 | みやもと | 492 | 吉村 | よしむら  |
| 442 | 三好 | みよし  | 493 | 吉本 | よしもと  |
| 443 | 三輪 | みわ   | 494 | 米田 | よねだ   |
| 444 | 向井 | むかい  | 495 | 米山 | よねやま  |
| 445 | 武藤 | むとう  | 496 | 若林 | わかばやし |
| 446 | 村井 | むらい  | 497 | 渡辺 | わたなべ  |
| 447 | 村上 | むらかみ | 498 | 渡部 | わたなべ  |
| 448 | 村田 | むらた  | 499 | 和田 | わだ    |
| 449 | 村山 | むらやま |     |    |       |
| 450 | 茂木 | もぎ   |     |    |       |
| 451 | 望月 | もちづき |     |    |       |
| 452 | 本橋 | もとはし |     |    |       |

# 着信データ履歴から登録する

ナンバー・ディスプレイをお使いのかたは、着信データ履歴を使って電話帳登録ができます。

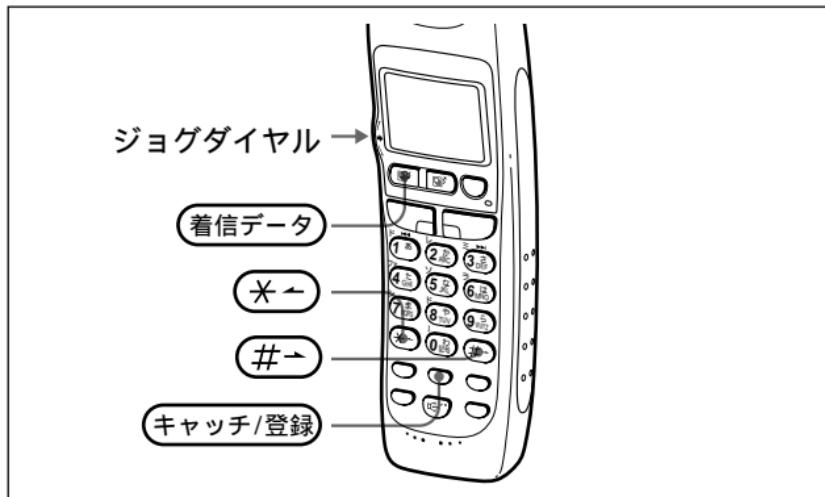


電話帳機能の使いかた


- 1 通話を切った状態で、**着信データ**を押す。




- 2 ジョグダイヤルを回して登録したい電話番号を選ぶ。

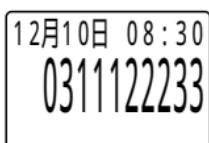


- 3 ジョグダイヤルを押す。

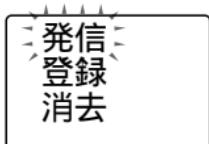

**4** ジョグダイヤルを回して「登録」を点滅させる。

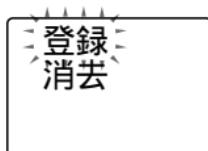

**5** ジョグダイヤルを押す。

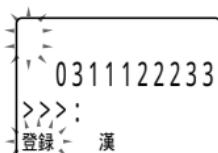

**6** 23ページの手順にしたがって名前を登録する。  
名前を登録しない場合は、ジョグダイヤルまたは  
[キャッチ/登録]を押します。



電話帳が満杯の場合、エラー音が鳴り、「登録できません  
C42メモリフル」と出たあともとの状態に戻ります。

# 発信データ履歴から登録する

ジョグダイヤル→

発信データ

キャッチ/登録



- 1 通話を切った状態で、(発信データ)を押す。  
最新の発信番号表示が出ます。

01発信データ  
0312345678

- 2 ジョグダイヤルを回して登録したい電話番号を選ぶ。

05発信データ  
0311112222


- 3 ジョグダイヤルを押す。

発信  
登録  
消去


## ご注意

電話帳が満杯の場合、エラー音が鳴り、「登録できません  
C42メモリフル」と出たあともとの状態に戻ります。

**4** ジョグダイヤルを回して「登録」を点滅させる。

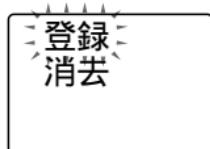

**5** ジョグダイヤルを押す。

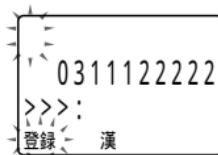

**6** 23ページの手順にしたがって名前を登録する。  
名前を登録しない場合は、ジョグダイヤルまたは  
**(キャッチ/登録)**を押します。

# 登録した電話番号や名前を修正・消去する

## 修正するには



- 1 通話を切った状態で、ジョグダイヤルを使って修正したい電話番号を表示させる。  
検索のしかたについては、42ページをご覧ください。

藤野由実  
0312345678


- 2 ジョグダイヤルを押す。

発信  
登録  
録音

- 3 ジョグダイヤルを回して「修正」を点滅させてジョグダイヤルを押す。

藤野由実  
>>>:  
登録 漢

**4** **(\*←)**、**(#←)**で修正したい文字まで点滅を移動してから、名前を修正する。  
文字の入力のしかたについては23ページをご覧ください。

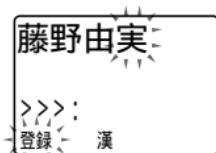

名前を修正しない場合は、ジョグダイヤルを押して、手順6に進んでください。

**5** **優先/採用** またはジョグダイヤルを押す。



**6** **(保留/消去)**を押して修正したい番号まで消してから、ダイヤルボタンを使って入力し直す。



**7** **優先/採用** またはジョグダイヤルを押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

## 消去するには

1件ずつ消去してください。


ジョグダイヤル →



- 1 通話を切った状態で、ジョグダイヤルを使って、消去したい電話番号を表示させる。  
検索のしかたについては、42ページをご覧ください。




- 2 ジョグダイヤルを押す。

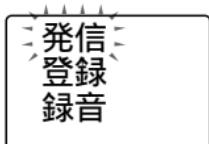


ちょっと一言

手順2~5の代わりに(保留/消去)を2回押して消去することもできます。

**3** ジョグダイヤルを回して「消去」を点滅させる。

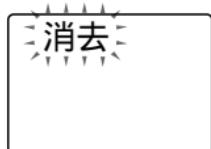

**4** ジョグダイヤルを押して「YES」を点滅させる。

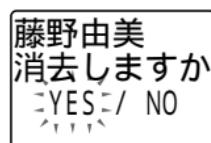


**5** もう一度ジョグダイヤルを押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

# 電話帳検索のしかた

## ジョグダイヤルで検索するには

ジョグダイヤルを回すと、読みコードにしたがって50音、アルファベット、数字、記号の順に表示されます。

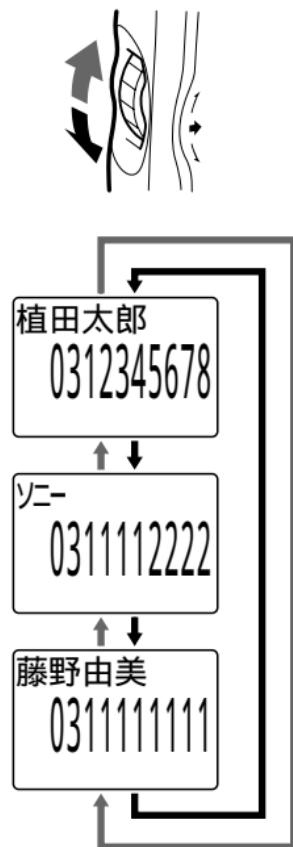

読みの先頭4文字が同じ名前は、登録した順に表示されます。例えば、山本太郎、山本次郎、山本三郎の場合、山本三郎→山本次郎→山本太郎の順に並ぶのではなく、先に登録したものから表示されます。

## ダイヤルボタンで検索するには

本機の電話帳は名前の読みコードにしたがって並べ変えられています。

ダイヤルボタンを使って、電話帳に登録された名前の1文字目を指定して検索することができます。

ダイヤルボタンを押すたびに、以下の順序で検索できます。

| 押すボタン | 検索できる文字                |
|-------|------------------------|
| ①     | →あ→い→う→え→お→1           |
| ②     | →か→き→く→け→こ→A→B→C→2     |
| ③     | →さ→し→す→せ→そ→D→E→F→3     |
| ④     | →た→ち→つ→て→と→G→H→I→4     |
| ⑤     | →な→に→ぬ→ね→の→J→K→L→5     |
| ⑥     | →は→ひ→ふ→へ→ほ→M→N→O→6     |
| ⑦     | →ま→み→む→め→モ→P→Q→R→S→7   |
| ⑧     | →や→ゆ→よ→T→U→V→8         |
| ⑨     | →ら→り→る→れ→ろ→W→X→Y→Z→9   |
| ⑩     | →わ→ふ→ゑ→ゑ→を→ん→° →° →記→0 |



### ちょっと一言

指定した文字で始まる名前が登録されていない場合、その次に登録されている文字で始まる名前を表示します。

## 電話帳検索のしかた(つづき)

例：「藤野由美」を検索する場合

1 (6)を押す。



2 (6)を押す。



3 (6)を押す。



4 ジョグダイヤルを回す。



または、手順1の後、「藤野由美」が表示されるまでジョグダイヤルを回します。

## 長い電話番号を表示窓で確認するには

電話番号が13桁以上のときは、始めの10桁しか表示されません。続きを表示させるには、**(#ー)**を押して表示を切り替えます。表示は**(＊ー)**で戻ります。

例1：電話番号が03123456789( 藤野由美さん )の場合




例2：電話番号が03123456789123456789の場合

( 18桁以上のとき )



## 1件も電話帳に登録されていないときは




5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻すには**(切)**を押してください。

本機には、よく使う呼び名・名字があらかじめ録音されています(☞48ページ)。その番号を選ぶことで、電話帳に登録されている人からの呼び出し音を音声に変えることができます。

操作の前に表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞58ページ)。


この機能はSPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PGをお使いのかたはご利用になれません。

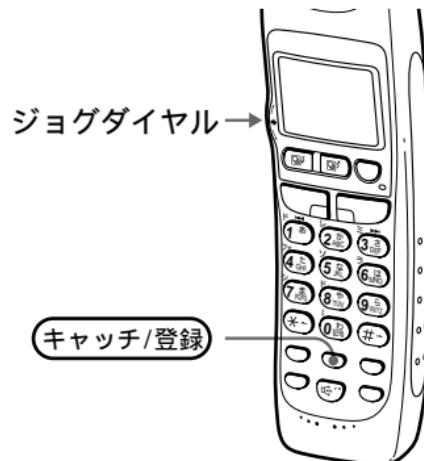

1 通話を切った状態で、ジョグダイヤルを回して、誰からコールを登録したい電話番号を検索して表示する。




2 ジョグダイヤルを押す。

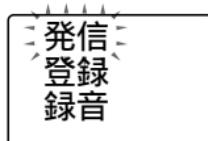


### ご注意

親機と子機の電話帳に同じ番号が登録されていると、親機で登録した音声が優先されます。


3 ジョグダイヤルを回して「登録」を点滅させる。

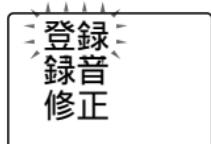

4 ジョグダイヤルを押す。

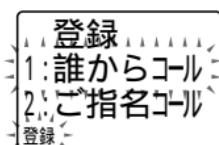


ジョグダイヤルをもう一度押す。

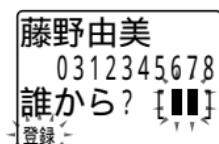

誰からコールが登録済みの場合は、登録された誰からコールの番号が出て、再生されます。

5 2桁の番号を押すか、ジョグダイヤルを回して、登録したい誰からコールを選ぶ。

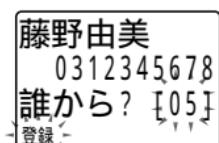

選択された誰からコールが聞こえます。

6 キャッチ/登録またはジョグダイヤルを押す。

確認のために、「ピー」と鳴り、登録された音声が聞こえます。

## 誰からコールを登録する(つづき)

誰からコールは下記の番号で登録されています。\*

|           |           |
|-----------|-----------|
| 00 お父さん   | 35 コウノさん  |
| 01 お母さん   | 36 ゴトウさん  |
| 02 パパ     | 37 コバヤシさん |
| 03 ママ     | 38 コンドウさん |
| 04 お兄さん   | 39 サイトウさん |
| 05 お姉さん   | 40 サカモトさん |
| 06 弟さん    | 41 ササキさん  |
| 07 妹さん    | 42 サトウさん  |
| 08 お爺ちゃん  | 43 シミズさん  |
| 09 お婆ちゃん  | 44 スズキさん  |
| 10 おじさん   | 45 タカハシさん |
| 11 おばさん   | 46 タナカさん  |
| 12 お孫さん   | 47 タニグチさん |
| 13 実家     | 48 チバさん   |
| 14 お得意様   | 49 ナカジマさん |
| 15 会社     | 50 ナカムラさん |
| 16 社長さん   | 51 ニシムラさん |
| 17 お店     | 52 ハシモトさん |
| 18 彼氏     | 53 ハマダさん  |
| 19 彼女     | 54 ハヤシさん  |
| 20 アベさん   | 55 フジイさん  |
| 21 アライさん  | 56 フジタさん  |
| 22 イケダさん  | 57 フジワラさん |
| 23 イシイさん  | 58 マエダさん  |
| 24 イシカワさん | 59 マツモトさん |
| 25 イトウさん  | 60 ムラカミさん |
| 26 イノウエさん | 61 モチヅキさん |
| 27 ウエダさん  | 62 モリさん   |
| 28 エンドウさん | 63 ヤマグチさん |
| 29 オオニシさん | 64 ヤマザキさん |
| 30 オカモトさん | 65 ヤマシタさん |
| 31 カトウさん  | 66 ヤマダさん  |
| 32 キクチさん  | 67 ヤマモトさん |
| 33 キムラさん  | 68 ヨシダさん  |
| 34 クドウさん  | 69 ワタナベさん |

### ご注意

- 実際にはこのあとに「からです」がつきます。
- 手順6ではボイスガイドは「XXXからです」となります。


登録した誰からコールを確認するには  
46~47ページの手順1~4を行います。  
登録された音声が再生されます。  
終ったら切を押して終了させます。

登録をやり直すには

46~47ページの手順1~6をもう一度行ってください。誰からコールは新しく登録されたものに変更されます。

登録した誰からコールを消去するには

手順4の後で 登録した誰からコールの番号が出ているときに 保留/消去を押す。

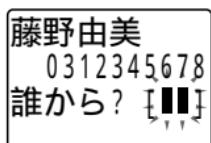

20秒以内にもう一度 保留/消去を押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

# ご指名コールを登録する

本機には、呼びかけの音声があらかじめ録音されています（☞52ページ）。その番号を選ぶことで呼び出し音を音声に変えることができます（電話帳に登録された相手のみ）。操作の前に、表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください（☞58ページ）。

この機能はSPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PGをお使いのかたはご利用になれません。

ナンバー・ディスプレイと電話帳をあわせて使う

ジョグダイヤル

2

キャッチ/登録



- 1 通話を切った状態で、ジョグダイヤルを回して、ご指名コールを登録したい電話番号を表示する。

藤野由美  
0312345678


- 2 ジョグダイヤルを押す。

発信  
登録  
録音


## ご注意

呼び出し音声が録音されている同じ電話帳の相手に登録すると、登録したご指名コールが優先され、録音された内容が消去されます。


3 ジョグダイヤルを回して「登録」を点滅させる。

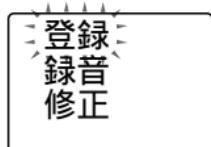


4 ジョグダイヤルを押す。

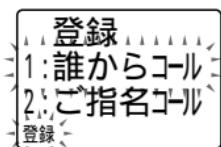

5 ②を押すか、または、ジョグダイヤルを回して、「2:ご指名コール」を点滅させる。

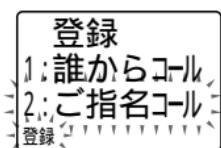


6 ジョグダイヤルを押す。

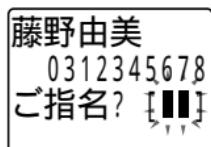

ご指名コールが登録済みの場合は登録されたご指名コールの番号が出て、再生されます。

7 2桁の番号を押すか、ジョグダイヤルを回して、登録したいご指名コールを選ぶ。

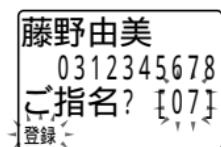

選択されたご指名コールが聞こえます。

8 ⑧(キャッチ/登録)またはジョグダイヤルを押す。

確認のために、「ピー」と鳴り、登録された音声が聞こえます。

## ご指名コールを登録する(つづき)

登録したご指名コールを確認するには

50~51ページの手順1~6を行います。登録された音声が再生されます。


もとの状態に戻るには、**(切)**を押します。

登録をやり直すには

手順1~8をもう一度行ってください。ご指名コールは新しく登録されたものに変更されます。

登録したご指名コールを消去するには

1 手順6の後で 登録したご指名コールの番号が出ているときには**(保留/消去)**を押す。

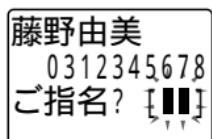

2 20秒以内にもう一度**(保留/消去)**を押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

ご指名コールは下記の番号で登録されています。\*

|           |           |
|-----------|-----------|
| 00 お父さ～ん  | 05 お姉ちゃ～ん |
| 01 お母さ～ん  | 06 お爺ちゃ～ん |
| 02 パパ～    | 07 お婆ちゃ～ん |
| 03 ママ～    | 08 旦那さま～  |
| 04 お兄ちゃ～ん | 09 奥さま～   |


\* SPP-C500、C500PG、C550、C550PG、G600PG、JC50Y、JC50YPGをお使いの場合。

# 呼び出し音声を録音する

つづく→

誰からコール、ご指名コール以外に、ご自分で呼び出し音声を録音することもできます(電話帳に登録された相手のみ、100件中20件に録音可能)。

操作の前に、表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞58ページ)。

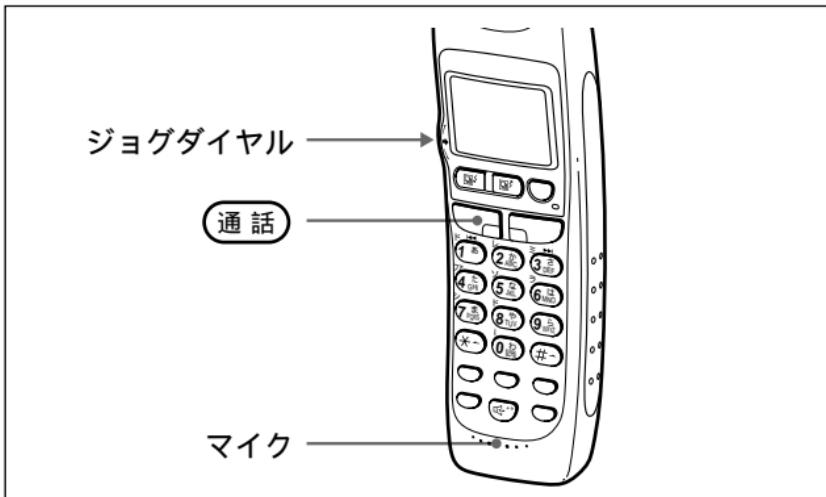

1 通話を切った状態で、ジョグダイヤルを回して、音声を録音したい電話番号を表示する。


藤野由美  
0312345678

## ご注意


- 呼び出し音声を録音すると、留守番電話の用件録音時間がやや短くなります。
- 親機と子機の電話帳に、同じ番号が登録されていると、親機で登録した音声が優先されます。
- 呼び出し音声は、聞き取りやすいようにはっきりと話してください。
- 誰からコール・ご指名コールが登録されている同じ電話帳の相手に録音すると、録音した呼び出し音声が優先され、登録された内容が消去されます。
- 録音しようとするとき、エラー音が聞こえたら、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。お手持ちの電話機に付属の取扱説明書をご覧になって不要な用件を消去してください。

## 呼び出し音声を録音する(つづき)

2 ジョグダイヤルを押す。

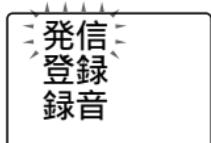


3 ジョグダイヤルを回して「録音」を点滅させる。

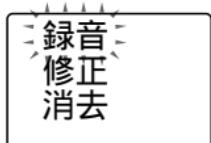


4 ジョグダイヤルを押す。

- 呼び出し音声が録音されていない場合

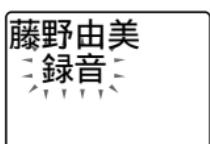

- 呼び出し音声が録音済みの場合(呼び出し音声を再生しながら、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。再生終了後、上の表示になります。)

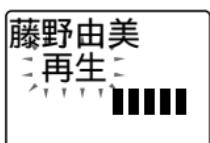

5 **通話**を押して、「ピー」と鳴ったら子機のマイクに向かって呼び出し音声を話す。

「ピー」と鳴ると、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。



「ピー」と鳴り、電話番号が点灯し、録音した呼び出し音声が聞こえます。

録音した呼び出し音声を確認するには

53~54ページの手順1~4を行います。録音した呼び出し音声が再生されます。

もとの状態に戻るには、(切)を押します。

録音をやり直すには


手順1~5をもう一度行ってください。呼び出し音声は新しく録音されたものに変更されます。

録音した呼び出し音声を消去するには

1 手順4の後で 録音した呼び出し音声を再生中に(保留/消去)を押す。



2 20秒以内にもう一度(保留/消去)を押す。

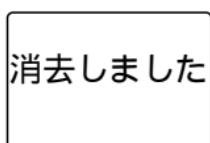

確認のために、「ピー」と鳴ります。


### !! ご注意 —————

- 手順5で20秒以内に(通話)を押さないと、録音できません。  
手順1からやり直してください。
- 各手順は20秒以上かけないでください。

# 子機音声呼び出しをその子機の電話帳のみにする(親機音声設定)


お買い上げ時は、親機で音声呼び出し登録した相手から電話がかかってくると、子機でも同じ呼び出し音声が聞こえます(親機音声設定)。親機音声設定を「無効」にすると、その子機で登録してある呼び出し音声のみが聞こえます。

その子機で操作します。

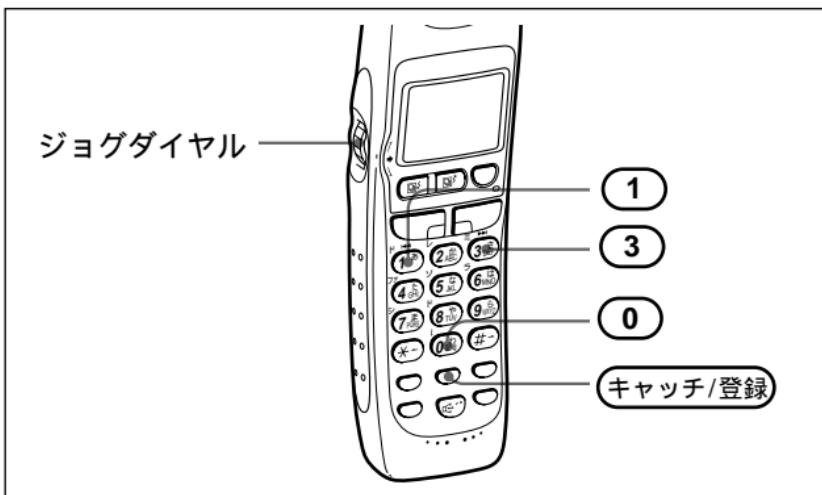


ナンバー・ディスプレイと電話帳をあわせて使う

1 通話を切った状態で、**【キャッチ/登録】**を押す。

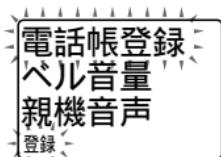

2 ③を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「親機音声」を表示させ、ジョグダイヤルを押す。

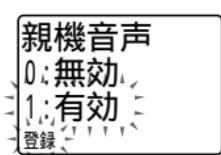


## ご注意

親機と子機の電話帳に同じ番号が登録されていると、親機音声設定が無効になっていても、親機で登録した音声が優先されます。

---

**3** ①(親機音声無効)を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「0:無効」を点滅させる。

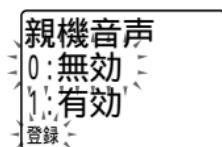

**4** キャッチ/登録またはジョグダイヤルを押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

親機音声設定を「有効」に戻すには

上記の手順3で①(親機音声有効)を押すか、ジョグダイヤルを回して、「1:有効」を点滅させます。

キャッチ/登録を押すと、「ピー」と鳴ります。

# 音声呼び出し機能を解除する

音声呼び出し(誰からコール・ご指名コール・録音した呼び出し音声・ナンバーコール・非通知理由)を、切っておくことができます。



ナンバー・ディスプレイと電話帳をあわせて使う

〔名のってる〕を押して表示窓の「名のってる」表示を消す。

音声呼び出し機能を再び設定するには

〔名のってる〕を押して表示窓に「名のってる」を表示させます。

## ● ご注意

SPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PG、C500、C500PG、C550、C550PG、G600PG、JC50Y、JC50YPGをお使いの場合：

親機で音声呼び出し機能を解除している場合は、本機の設定にかかわらず、本機の音声呼び出しあは行われません。




ちょっと一言

来客時などに、お使いください。

お話し中だった相手や、一度切った相手に再びかけ直すときに便利です。最近かけた10件の番号が記憶されます。

ジョグダイヤル →

発信データ

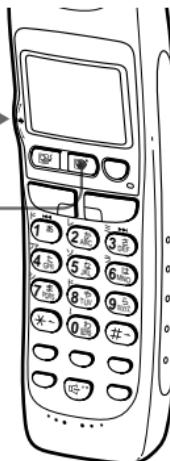

### 発信データ履歴を確認する

1 電話を切った状態で、(発信データ)を押す。

01発信データ  
0312345678

20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときはもう一度(発信データ)を押してください。

#### ご注意

発信データ履歴に登録できるのは20桁以内です。21桁以上の場合は、最初の20桁のみ履歴に残ります。

#### ちょっと一言

- 発信データ履歴から電話帳に登録することもできます。詳しくは、「発信データ履歴から登録する」(☞36ページ)をご覧ください。
- 同じ電話番号にかけたときは、新しい発信データ履歴のみが残ります。

# 発信データ履歴から電話をかける (再ダイヤル)(つづき)

## 2 ジョグダイヤルを回す。



新しい発信データから順に、10件まで確認できます。  
最後までいったとき、更にジョグダイヤルを回す  
と、最初のデータに戻ります。

発信電話番号が12桁以下の場合

01発信データ  
0312345678

発信電話番号が13桁以上の場合

01発信データ  
0312345678↑  
\* ← ↑ ↓ # ←  
01発信データ  
←9012345678

便利な使いかた

電話帳に名前が登録されている電話番号の場合は、  
名前が表示されます。

発信データがないときは

発信データは  
ありません

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときはもう一度**発信データ**を押してください。

発信データが10件を超えると  
古いものから消えます。

## 発信データ履歴から電話をかける

- 1 通話を切った状態で、**(発信データ)**を押して、ジョグダイヤルを回し、かけたい発信データを表示させる。  
検索のしかたについては、59ページをご覧ください。
- 2 **(通話)**を押す。

## 発信データを消す

1件ずつ消去します。

- 1 通話を切った状態で、**(発信データ)**を押して、ジョグダイヤルを回し、消したい発信データを表示させる。  
検索のしかたについては、59ページをご覧ください。

01発信データ  
藤野由美

- 2 ジョグダイヤルを押す。

発信  
消去

便利な使いかた

### ● ご注意

21桁以上の番号にかけた場合、最初の20桁のみが発信データ履歴に残るため、最初の20桁だけがダイヤルされます。

### 💡 ちょっと一言


- 手順2~5の代わりに**(保留/消去)**を2回押して消去することもできます。
- 発信データを消去すると、表示は次の発信データになります。  
続けて消去するときは、手順2~5を行ってください。

## 発信データ履歴から電話をかける (再ダイヤル)(つづき)

**3** ジョグダイヤルを回して「消去」を点滅させる。



**4** ジョグダイヤルを押して「YES」を点滅させる。

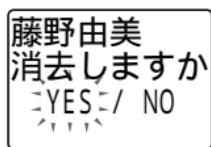


**5** もう一度ジョグダイヤルを押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

# 指定した時刻に子機のベルを鳴らす(モーニングコール機能) つづく→

時刻を指定し、その時刻になると、約2分間、子機にベル音を鳴らすことができるので、子機を目覚まし時計やタイマーの代わりに使うことができます。また、ベル音が鳴っている間に子機で何らかの操作を行うと、図「おはようございます、午前(または午後)XX時XX分です」と3回聞こえます。

必ず日付・時刻は合わせておいてください。

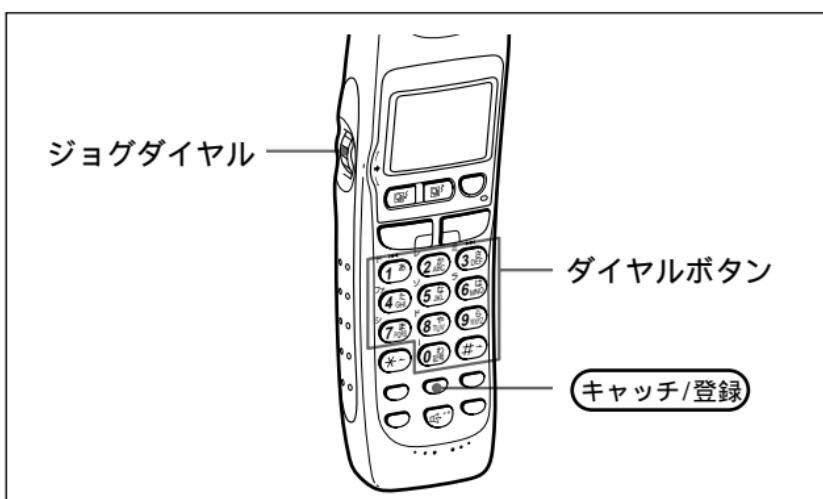

便利な使いかた

## 💡 ご注意

SPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PGの場合、図「おはようございます、…」のボイスガイドは聞こえません。


## 💡 ちょっと一言

- モーニングコールのベル音・音声は、ベル音量を「切」にしても聞こえます。
- それぞれの子機で設定することができます。


# 指定した時刻に子機のベルを鳴らす (モーニングコール機能)(つづき)

## モーニングコールを設定する

1 通話を切った状態で、**(キャッチ/登録)**を押す。

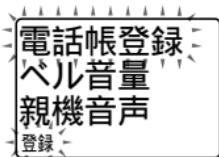


2 ⑦ または**(#ー)**を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「モーニング時刻」を表示させ、ジョグダイヤルを押す。

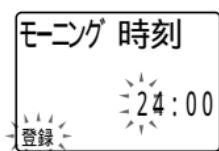

3 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「0」を付けて4桁を入力します。

例：午前7時30分は「0」「7」「3」「0」と押す。

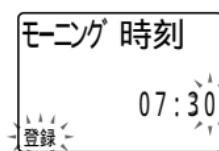

4 **(キャッチ/登録)**またはジョグダイヤルを押す。

「**(△)**」が表示され、確認のために、「ピー」と鳴ります。

### ● ご注意

- 指定時刻になったときに、その子機が電話中だったり、他の操作中の場合には、ベル音は鳴りません。
- 「C53 親機時刻未設定」が表示されたときは、お手持ちの電話機の取扱説明書をご覧になり、日付・時刻を設定してからやり直してください。

### ● ちょっと一言

手順3で時刻を間違えて入力したときは、ジョグダイヤルで点滅しているところを動かし、新しい時刻を上書きすることができます。

## 指定した時刻になると

子機でベル音が鳴り、1分たつとベル音が大きくなります。約2分間ベル音が鳴りますが、鳴っている途中で止めるには、子機のボタンのどれかを押すか、または充電台から持ち上げます。


■「おはようございます、午前(または午後)XX時XX分です」が3回聞こえます。

指定した時刻になると予約は解除になります。次の日も使う場合は、66ページの「モーニングコールを予約する」の手順を行ってください。

## モーニングコールの時刻を確認するには

通話を切った状態で、**(#→)(モーニング)**を押す。

設定時刻が表示されます。

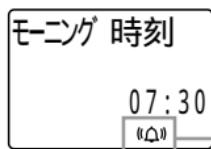

モーニングコールが予約されているときは  
この表示が点灯しています。

20秒たつと、エラー音が鳴りもとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは**(切)**を押してください。

### ● ご注意


- ベル音が鳴っているときやモーニングコールのボイスガイドを聞いている最中に外から電話がかかってくるとモーニングコール機能が中止され、通常の着信ベル音が鳴ります。
- 親機の使用中には、「おはようございます、‥」のボイスガイドは聞こえません。
- SPP-C300、C300PG、C303、C350、C350PGの場合、  
■「おはようございます、‥」のボイスガイドは聞こえません。

### ● ちょっと一言

**(#→)(モーニング)**を押したとき、「24:00」が点滅した場合は、64ページの手順でモーニングコールの時刻を設定してください。

## モーニングコールを予約する

1 通話を切った状態で、**(#ー)(モーニング)**を押す。

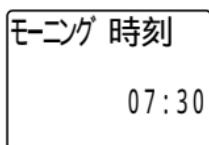

2 **(1)**を押す。

「**△△**」が表示され、確認のために、「ピー」と鳴ります。

## モーニングコール予約を解除するには

モーニングコールは、設定した時刻になると自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をします。

モーニングコールが予約されている子機で操作します。

1 通話を切った状態で、**(#ー)(モーニング)**を押す。

2 **(0)**を押す。

「**△△**」の表示が消え、確認のために、「ピー」と鳴ります。


### ご注意

「モーニングコールを予約する」の手順のときエラー音が聞こえ、「**△△**」が表示されないときは、親機や別の子機の通話を終えてから操作してください。


# 子機の表示窓のコントラスト を調整する

つづく→


周囲の明るさやお好みによって、子機の表示窓のコントラストを調整することができます。

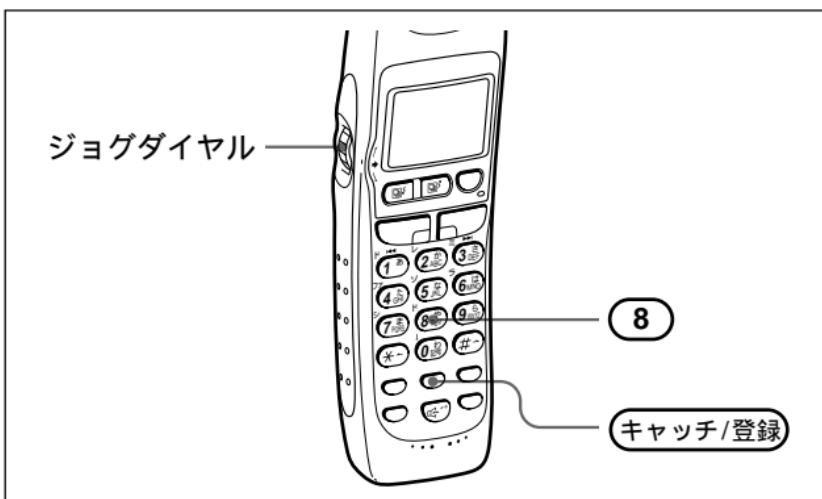

1 通話を切った状態で、**キャッチ/登録**を押す。

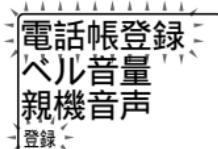

2 (8)を押す。または、ジョグダイヤルを回して「コントラスト調整」を表示させ、ジョグダイヤルを押す。

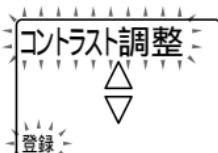

便利な使いかた



ちょっと一言  
お買い上げ時はコントラストはほぼ中央になっています。

## 子機の表示窓のコントラスト を調整する(つづき)

**3** ジョグダイヤルを回して表示窓のコントラストを調整する。

ジョグダイヤルを下に回すとコントラストが強くなり、上に回すと弱くなります。



**4** **(キャッチ/登録)**またはジョグダイヤルを押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

|              |   |
|--------------|---|
| 電源           | バッテリーパック(充電式ニカド電池)<br>(BP-T50,DC2.4V, 600mAh,Ni-Cd)<br>充電台: AC 100V   |
| 充電時間         | 約10時間   |
| バッテリーの使用可能時間 | 待ち受け時: 約240時間(約10日間)<br>連続通話時: 約6時間   |
| 最大外形寸法       | 約49×186×41mm(幅/高さ/奥行き)<br>充電台: 約67×61×99mm(幅/高さ/奥行き)  |
| 質量           | 約170g(付属のバッテリーを含む)<br>充電台: 約150g  |
| 付属品          | <ul style="list-style-type: none"><li>充電台 (1)*</li><li>バッテリーパック BP-T50 (1)*</li><li>子機用ナンバーラベル (1)*</li><li>販売店の皆様へ (1)*</li><li>充電台壁かけ用ネジ (2)</li><li>取扱説明書 (1)</li><li>保証書 (1)</li><li>サービス窓口・ご相談窓口のご案内 (1)</li></ul> |

\* IDコードの登録に必要です。販売店にお持ちください。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは...？ もう一度お確かめください... 参照ページ

ベルが鳴らない。 • 他の子機を優先着信に設定 お手持ち  
していませんか？その子機 の取扱説  
を子機プライベート着信に 明書  
設定していませんか？

呼び出し音声が出 • ご使用の親機または本機の ④ 58  
ない。 「名のってる」表示が消灯し  
ていませんか？

あわせて、お手持ちの電話機に付属の取扱説明書もご覧く  
ださい。

その  
他

# 保証書とアフターサービス

つづく→

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付隨的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書およびお手持ちの電話機の取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または、添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

その他

# 保証書とアフターサービス(つづき)

## 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

## 部品の保有期間について

当社では、電話機の補修用性能部品( 製品の機能を維持するため必要な部品 )を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によつては、修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名 : SPP-HC700
- 故障の状態 : できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

## アフターサービスを依頼するときは

必ず親機とすべての子機・バッテリー・充電台をお持ちください。すべてそろっていないと修理できないことがあります。

保証期間中のお取り扱いと技術的なお問い合わせは  
テクニカルインフォメーションセンターへ

• 0120-51-7411

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

受付時間 :

● ナビダイヤル .....  0570-00-3311

月～金

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

9:00～

● 携帯電話・PHSでのご利用は... 03-5448-3311

20:00、

● Fax ..... 0466-31-2595

土・日・祝日

9:00～

17:00