


# MD知っ得Q&A

Q

LINE OUT/AUX OUT/REC OUTなどの出力端子がない  
ステレオやラジカセ、CDプレーヤーなどの機器から録音す  
るには？

A

ヘッドホン端子につないで録音ができます。

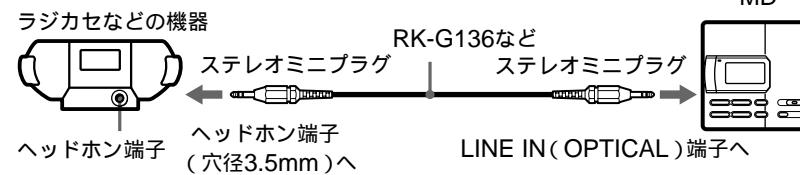

ヘッドホン端子の穴径が3.5mmより太い  
とき(穴径6.3mm)は、プラグアダプター  
PC-234SまたはPC-234HSをお使いくだ  
さい。

Q


光デジタル出力端子がない機器から録音できますか？

A

デジタル録音はできません。アナログ出力端子(LINE OUT/AUX OUT/REC OUT/CD OUT端子、ヘッドホン端子など)を使えば、ア  
ナログ録音はできます。

ヘッドホン端子から録音する場合、音が歪まない(一番大きな音が入力  
されたとき、録音レベル表示のバーが一マークまで到達しない)よう  
に、つないだ先の機器の音量を調整してください。

録音レベル表示のバー



Q


デジタル録音しようとすると、「NO SIGNAL」表示が出  
て、録音できません

A

- ポータブルCDプレーヤーには、電池で使用していると光出力が出な  
いものがあります。その場合は、ACアダプターを使ってコンセント  
につないでください。



- ポータブルCDプレーヤーのESP(音飛びガード機能)がON(入)に  
なっているとデジタル録音できないものがあります。OFF(切)にして  
ください。

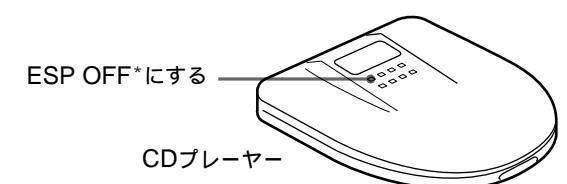

\* ESPスイッチの場所はお使いのポータブルCDプレーヤーにより異なります。

Q


テレビの音声を録音するには？

A

LINE OUT端子がないテレビから録音する場合

ヘッドホン端子につないで録音できます。


MDのLINE IN(OPTICAL)端子とテレビのヘッドホン端子を、音声コー  
ド(別売り、RK-G136など、ステレオミニ↔ステレオミニ)でつないでく  
ださい。

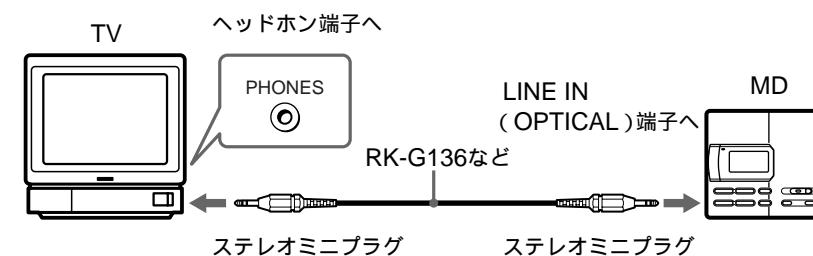

LINE OUT端子があるテレビから録音する場合

LINE OUT端子につないで録音できます(LINE IN端子やビデオ入力端子か  
らは録音できません)。

MDのLINE IN(OPTICAL)端子とテレビのLINE OUT端子を、音声コー  
ド(別売り、RK-G129など、ステレオミニ↔ピンプラグ×2)でつないで  
ください。

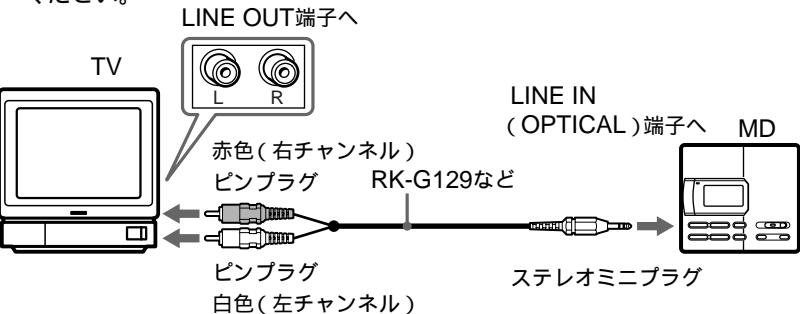

**Q**


ラジカセやアンプなどにつないで、録音や再生をするには？

**A**

下のイラストのようにつないでください。


#### 録音するとき

MDのLINE IN端子と、ラジカセやアンプなどのLINE OUT/AUX OUT/REC OUTなどの出力端子につないでください（LINE IN/AUX IN/REC INなどの入力端子からは録音できません）。

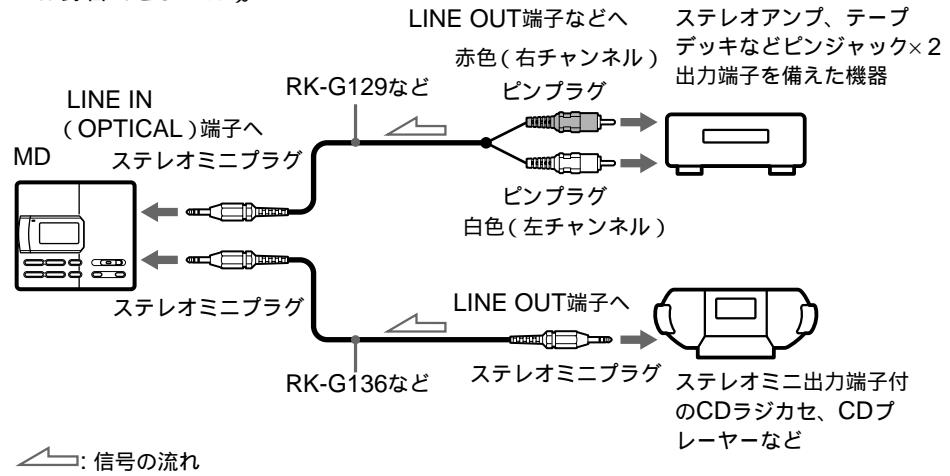

#### 再生するとき

MDのLINE OUT端子と、ラジカセやアンプなどのLINE IN/AUX IN/REC INなどの入力端子につないでください。

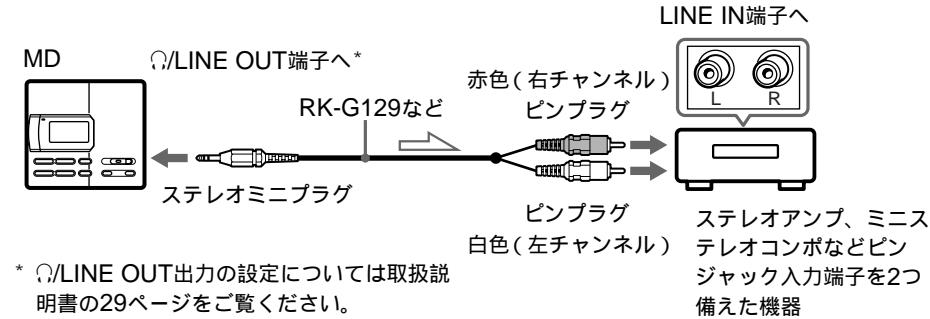
**Q**

ラジカセやアンプなどにつないで録音や再生をすると片方（R CH）の音が出ません

**A**

ステレオのセットにモノラルのコード（ミニプラグ付き）を使うと片方（R CH）の音が出ません。  
必ずステレオのコード（RK-G136、RK-G129など）を使用してください。

下記のモノラルコードは使えません。

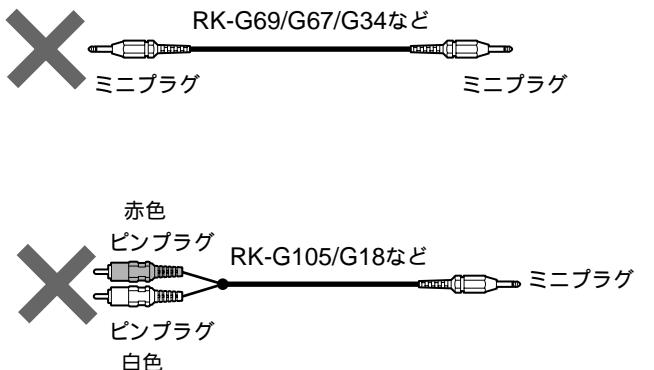


つないだ先の機器がモノラル仕様の場合（モノラルのテレビ/モノラルのラジカセ/モノラルのラジオなど）は、ステレオのコードを使っても片方（R CH）の音は出ません。

**Q**

録音したMDを再生すると、音が小さいのですが？

**A**


抵抗の入っている接続コード（別売り、RK-G128/RK-G134など）を使って録音すると音が小さくなります。抵抗の入っていない接続コード（別売り、RK-G129/RK-G136など）を使ってください。

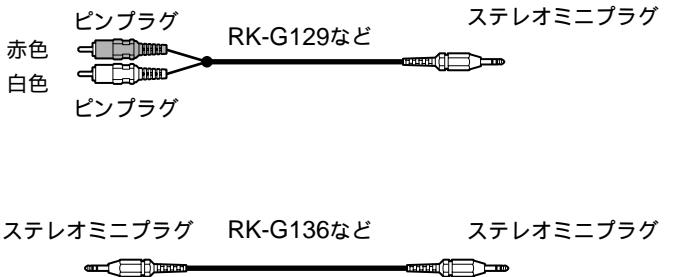**Q**

ステレオプラグとモノプラグの見分けかた

**A**

ステレオプラグ: 絶縁の帯が2つ

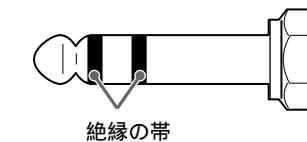

モノプラグ: 絶縁の帯が1つ

