

# デジタルCS放送受信 セット

---

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

この取扱説明書は、デジタルCS放送チューナーDST-SD5とCSアンテナセットSAN-40DK2の使いかたをまとめて説明しています。

## SAS-SD5SET

|                  |   |
|------------------|---|
| こんなことができます ..... | 4 |
|------------------|---|

## 準備

### アンテナを設置する

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>準備1：セット内容を確認する .....</b>      | <b>5</b> |
| CSアンテナSAN-40DK2とその付属品 .....      | 5        |
| デジタルCS放送チューナーDST-SD5とその付属品 ..... | 5        |
| <b>準備2：設置場所を決める .....</b>        | <b>6</b> |
| <b>準備3：アンテナを取り付ける .....</b>      | <b>7</b> |
| 取り付ける前に .....                    | 7        |
| 取付金具をベランダに固定する .....             | 8        |
| コンバーターの偏波角を合わせる .....            | 9        |
| コンバーターに同軸ケーブルをつなぐ .....          | 9        |
| コンバーターアームをアンテナに取り付ける .....       | 10       |
| アンテナを取付金具に取り付ける .....            | 11       |

### アンテナを調整する

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>準備4：チューナーにアンテナとテレビ、ビデオをつなぐ .....</b> | <b>12</b> |
| MDデッキをつなぐ .....                         | 13        |
| <b>準備5：受信設定ナビを読む(受信方法の設定) .....</b>     | <b>14</b> |
| <b>準備6：アンテナの上下角度を調整する .....</b>         | <b>16</b> |
| <b>準備7：アンテナの左右角度を調整して受信設定をする .....</b>  | <b>17</b> |
| マンションなどの共聴システムの場合は .....                | 20        |

### チューナーの接続と設定をする

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>準備8：ICカードを入れる .....</b>            | <b>22</b> |
| <b>準備9：電話回線につなぐ .....</b>             | <b>23</b> |
| 電話回線の使用状況に合わせてつなぐ .....               | 23        |
| <b>準備10：電話回線を設定する .....</b>           | <b>26</b> |
| 電話回線の種類を確認する .....                    | 26        |
| 電話回線の設定と接続テストをする .....                | 27        |
| <b>準備11：AVマウスを設定する .....</b>          | <b>28</b> |
| <b>準備12：スカイパーフェクTV!に加入を申し込む .....</b> | <b>30</b> |
| 本機リモコンでテレビも操作する .....                 | 31        |
| 暗証番号を設定する .....                       | 32        |
| 購入/視聴制限を設定する .....                    | 34        |

## 番組を見る

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>番組を見る</b> .....             | <b>36</b> |
| チャンネルの選びかたガイド .....            | 38        |
| ダイレクト選局ボタンで番組を見る .....         | 39        |
| 番組説明を見る .....                  | 39        |
| <b>ペイ・パー・ビュー(PPV)を見る</b> ..... | <b>40</b> |
| 購入合計額(概算金額)を見る .....           | 42        |
| <b>デジタルラジオ放送を聞く</b> .....      | <b>43</b> |
| スターデジオのサウンドナビ画面を見る .....       | 43        |
| <b>音声を切り換える</b> .....          | <b>44</b> |
| 二重音声を選ぶ(二重音声) .....            | 44        |
| 第二音声などを選ぶ(信号切換) .....          | 45        |

## 番組一覧から番組を選ぶ

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>現在番組表(EPG)から番組を選ぶ(現在番組)</b> ..... | <b>46</b> |
| 番組表のジャンル欄に表示するジャンルを選ぶ(ジャンル設定) ..     | 49        |
| 番組タイトルを英語にする .....                   | 50        |
| <b>週間番組表(EPG)から番組を選ぶ(週間番組)</b> ..... | <b>52</b> |
| 日付と時刻を決めて番組を選ぶ(日付) .....             | 55        |
| <b>よく見るチャンネルから番組を選ぶ(好み一覧)</b> .....  | <b>56</b> |
| よく見るチャンネルをあらかじめ「好み一覧」に登録する .....     | 56        |
| 見ているチャンネルを「好み一覧」に登録する .....          | 57        |
| 「好み一覧」から番組を選ぶ .....                  | 58        |

## 番組を予約する

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>チューナーと連動して予約録画する(AVマウス)</b> .....      | <b>59</b> |
| <b>チューナーと連動しないで予約録画する(ビデオの予約機能)</b> ..... | <b>60</b> |
| <b>予約の確認・取り消しをする</b> .....                | <b>62</b> |
| 録画予約の始めにタイトルを入れる(いれたいとる) .....            | 63        |
| 放送開始時間の変更に対応して予約録画する .....                | 64        |

## その他の操作や設定をする

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>EZ(イージー)パネルで操作する</b> .....    | <b>65</b> |
| 視聴者参加の投票や申し込みをする(センターアクセス) ..... | 66        |
| 放送局からのお知らせを見る(ボード/メール) .....     | 67        |
| ペイ・パー・シリーズ(PPS)契約できる一覧を見る .....  | 70        |
| ダウンロードを行う .....                  | 71        |
| リモコンモードを設定する .....               | 72        |
| お買い上げ時の設定に戻す .....               | 73        |
| 衛星放送やネットワークの設定を変更する .....        | 75        |

## その他


|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>故障かな?と思ったら....</b> ..... | <b>77</b> |
| リセットボタンについて .....           | 79        |
| 主な仕様 .....                  | 80        |
| 保証書とアフターサービス .....          | 81        |
| 用語集 .....                   | 82        |
| 各部のなまえ .....                | 83        |
| メニュー画面一覧 .....              | 85        |
| 索引 .....                    | 87        |

# こんなことができます

## 簡単選局する(見たい番組をすばやく選ぶ)

### 現在番組表

放送中の番組と次に放送される番組を一覧表示。(P46ページ)

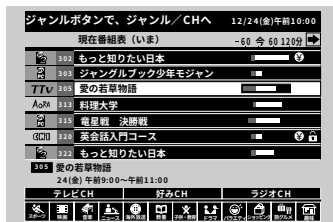

### 週間番組表

約1週間分の放送スケジュールを一覧表示。(P52ページ)



### 好み一覧

よく見るチャンネルのロゴマークを42チャンネルまで一覧表示。(P58ページ)




### ジャンル設定

20種類のジャンルの中から、12のジャンルを番組表のジャンル欄に一覧表示。(P49ページ)




### ダイレクト選局ボタン

ボタンを押すだけで、登録済みのチャンネルに。(P39ページ)

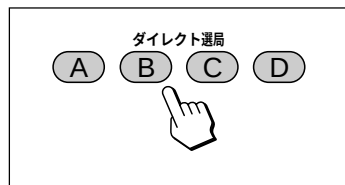

### 数字ボタン

見たい番組のチャンネルが分かっているときに。(P38ページ)

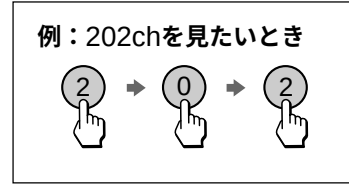


## EZパネルで簡単操作する

テレビ画面にリモコンの5つのボタンが表示されて、リモコンだけで簡単操作。(P65ページ)




## 番組説明を見る

番組の出演者やあらすじなどをチェック。(P39ページ)

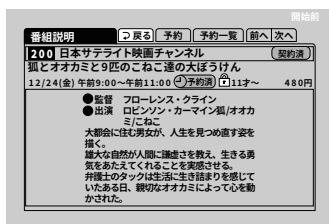


## タイトルを入れる(いれたいとる)

予約録画の冒頭にタイトルを自動で挿入。(P63ページ)

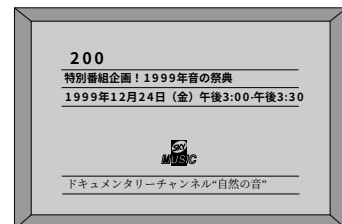

## デジタルラジオ放送を聞く

サウンドナビ(スターデジオ)番組によって、曲名やアーティストの情報を画面でチェック。(P43ページ)

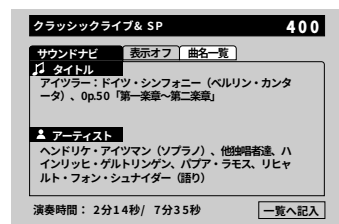


### 曲名一覧を見る

現在までに聞いた40曲を一覧表示。(P44ページ)



## ペイ・パー・ビュー(PPV)購入合計額を見る

先月分と今月分の各合計をチェック。(P42ページ)

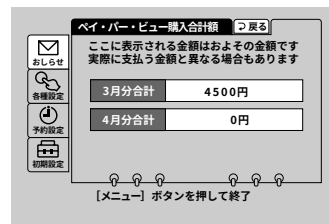

# 準備1： セット内容を確認 する


箱を開けたら、デジタルCS放送受信セット SAS-SD5SETのセット内容が、すべてそろっているか確かめてください。

( )内の数字は個数です。


## CSアンテナSAN-40DK2と その付属品

アンテナにはAタイプとBタイプの2種類あり、購入された製品によって、どちらか一方が付属されていますが、アンテナの性能については、差はありません。

CSアンテナ  
SAN-40DK2(1)

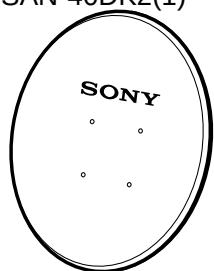


取付金具(1)



取り付け用ボルト  
M6×90mm(6)、ナット(6)



ケーブル用クランパー(1)  
CSコンバーターアーム部に  
サテライト用同軸ケーブルを  
固定するときに使います。



ビニールテープ(1)  
サテライト用同軸ケーブルの  
固定に使います。




スパナ(1)



コンバーターアーム(1)  
Aタイプ




または  
Bタイプ



アーム用ネジ  
Aタイプ：M5×30mm(2)  
または  
Bタイプ：M5×25mm(2)



サテライト用同軸ケーブル  
(15m)(1)



パテ(1)  
屋外から屋内へサテライト用  
同軸ケーブルを通す部分などの  
穴うめに使います。



マンションなどの共同受信システム  
(共聴システム)のお客様や、チューナー  
を単体でお買い求めのお客様へ

アンテナの設置は不要です。


「準備4：チューナーにアンテナとテレビ、  
ビデオをつなぐ」(P12ページ)からご覧くだ  
さい。

## デジタルCS放送チューナー DST-SD5とその付属品


デジタルCS放送チューナー DST-SD5(1)




AVマウス(1)




電源コード(1)




映像/音声コード(1)

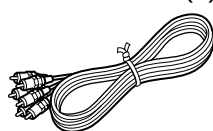

テレホンコード(10m)(1)

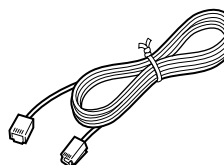

リモコン(1)、  
単3形乾電池(2)

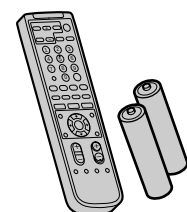



モジュラーテレホンコード  
カプラー(1)



ICカード  
スカパーフェクTV!  
加入申込書  
取扱説明書  
安全のために  
ソニーご相談窓口のご案内  
保証書  
(以上、各1部)

### リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように  
●極側から電池を入れ  
てください。

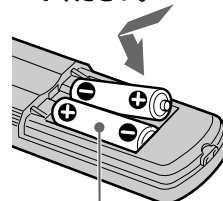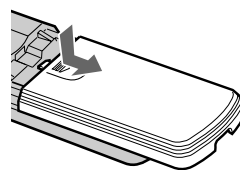

単3形乾電池(付属)

## 準備2： 設置場所を決める

スカイパーフェクTV!用の2つの通信衛星からの放送をお楽しみいただくために、アンテナを2つの衛星の方向に合わせて正しく設置する必要があります。

### アンテナ使用地域について

雨の影響がない状況下では、地図の□で囲った地域で、付属のアンテナで受信できます。

■の地域では50cm径のアンテナのご使用をおすすめします。詳しくは、お買い上げ店にご相談ください。




### 1 以下の条件にあう設置場所を選ぶ。

- 南南西を向いている(午後1時～2時ごろの太陽の方角)。
- 電波が来る方向(南南西)に建築物や樹木、電線がない。
- 人の通行の妨げにならない。


### 2 アンテナを南南西(午後1時～2時ごろの太陽の方角)に向けて設置できるか確認する。

本機で受信するスカイサービス用通信衛星(JCSAT4)とパーフェクTV!用通信衛星(JCSAT3)は、東経124°～128°の赤道の約36,000km上空の静止軌道に打ち上げられています。

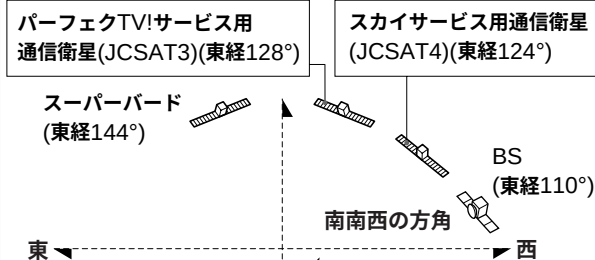

また、アンテナは取り付け正面より左右60°の範囲で角度を調整できます。

上から見た図  
この間に南南西があれば正しく調整できます。

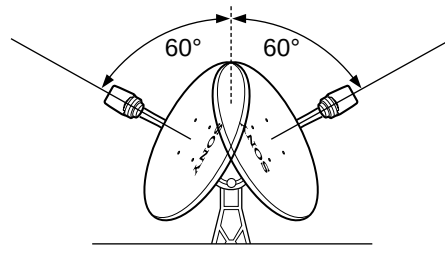


### 3 設置場所を選ぶ。

付属の取付金具でベランダなどに取り付けます。屋根や庭などに設置する場合は、別売りの部材と組み合わせて設置できます。詳しくは、お買い上げ店にお問い合わせください。

#### ベランダ設置例

付属の取付金具

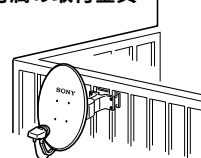


ベランダ手すり取付金具  
ANJ-C1(別売り)




#### 壁面設置例

壁面取り付けネジ  
(別売り)

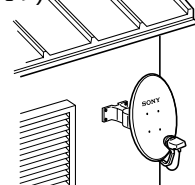

#### 屋根設置例

屋根馬ANJ-Y1  
(別売り)

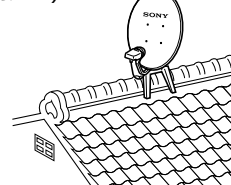

#### 雨や雪の影響について

- CS放送は、雪がアンテナに付着したり、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったりすると、電波が弱くなります。デジタル放送の場合、多少の雨では画面状況に影響はありませんが、強い雨のときは突然画面が映らなくなることがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。
- 雪が付着して画面の映りが悪くなったときは、アンテナの反射鏡を傷つけないように注意しながら、雪を取り除いてください。
- 台風などの強風のあとは、アンテナや取り付け金具にゆるみや異常がないかを確認してください。

## 準備3： アンテナを取り付ける

ここでは付属の取付金具をベランダの柵に固定してアンテナに取り付ける方法を説明します。別売りの部材を使ってアンテナを取り付けるときは、別売り品の取扱説明書をご覧ください。

### 取り付ける前に

この取扱説明書をよく読んでから、作業を始めてください。

また、プラスドライバーを用意してください。




### 安全のために、次のことを必ずお守りください！

- チューナーにつないだ状態でアンテナを取り付けるのは、絶対にやめてください。  
アンテナがショートします。チューナー本体の電源が入ってなくても、電源コードが壁のコンセントにつながっていると、ショートします。
- アンテナを取り付けるのに危険や不安を感じるときは、お買い上げ店や業者に取り付けをご依頼ください。
- 風の強い日や、雨、雪などの天候の悪い日は、危険ですので取り付け作業は行わないでください。
- アンテナを落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えたりしないように注意してください。
- 組み立てや調整のため以外のネジやボルトは、回さないでください。
- マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制のあるところがあります。管理組合や自治会などに必ずご確認のうえ、取り付けてください。

### ご注意

#### ベランダに取り付ける場合のご注意

- 2階以上のマンションやアパートなどベランダの外側に出る部分に取り付けるときは網などを付けて、部品の落下を防ぎ、十分に注意して取り扱ってください。
- ベランダの耐久力については、工事施工者にご相談ください。ベランダがアルミ製の場合、強度などによって取り付けられないことがあります。また、鉄製その他の場合は、腐食していないことを確認してください。取り付けにあたっては、安全性や信頼性を充分考慮してください。
- スパナは落下防止のため、ひもなどでベランダに結んでおく安全です。

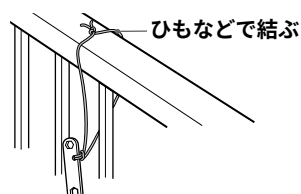

### 準備3：


### アンテナを取り付ける(つづき)

## 取付金具をベランダに固定する


### 1 取付金具を地面と水平にして固定する位置を決める。

必ず2本の手すりをはさんでください。  
また、アンテナポールをはさんで取り付けるときは、直径25.4～42.7mmのポール径のものを使ってください。

2本の手すり


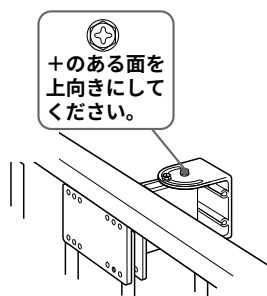


アンテナポール

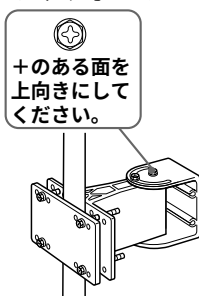


ポール径  
直径25.4～42.7mm

### 2 ボルトを4か所差し込む。

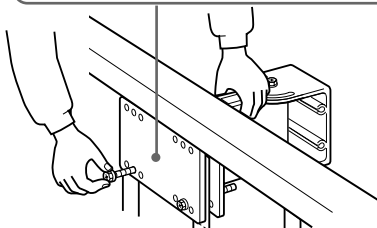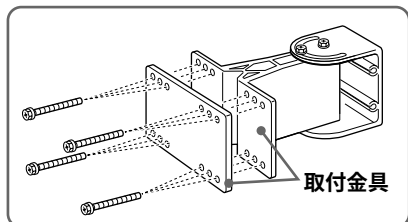


地面と水平になる位置に

ボルトは柵の内側で柵に一番近いネジ穴に締めます。

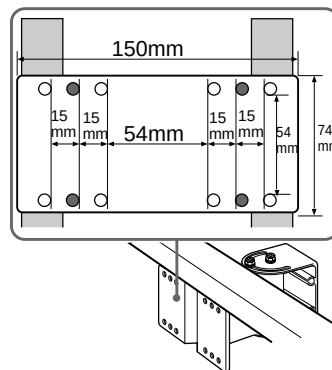


### 3 ナットをボルトに仮止めする。

ナットは4本のボルトそれぞれに、矢印の向きに回して取り付けてください。  
いったん仮止めをして取付金具が地面と水平の位置にあるか確認してください。

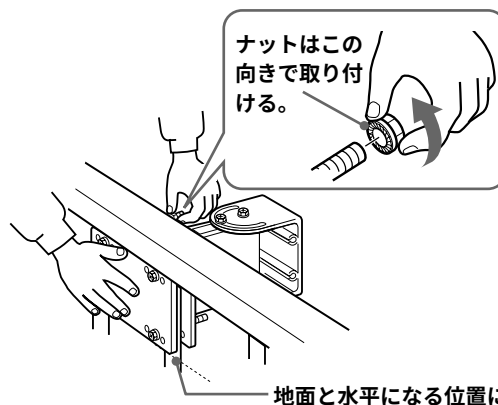

### 4 スパナとプラスドライバーでボルトをしっかりと締める。

スパナとプラスドライバーを矢印の向きに回して、ボルトを①→②→③→④の順で少しずつ締めていき、確実に固定してください。

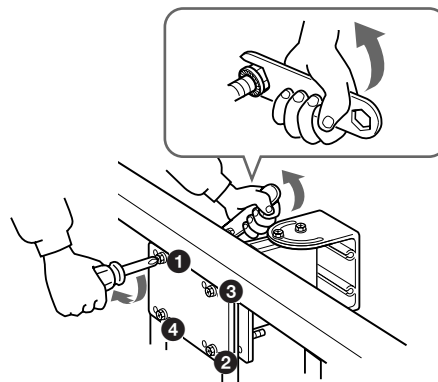



## コンバーターの偏波角を合わせる


偏波角は、衛星から送信される水平偏波の地面に対する角度で、お住まいの地域によって異なります。BSアンテナと違って、デジタルCS放送は直線偏波のため、必ず偏波角を合わせる必要があります。

ちょっと一言

アンテナにはAタイプとBタイプの2種類あり、購入された製品によって、どちらか一方が付属されていますが、アンテナの性能については、差はありません。

### 1 プラスドライバーで固定ネジをゆるめる。

コンバーターが回る程度にゆるめます。

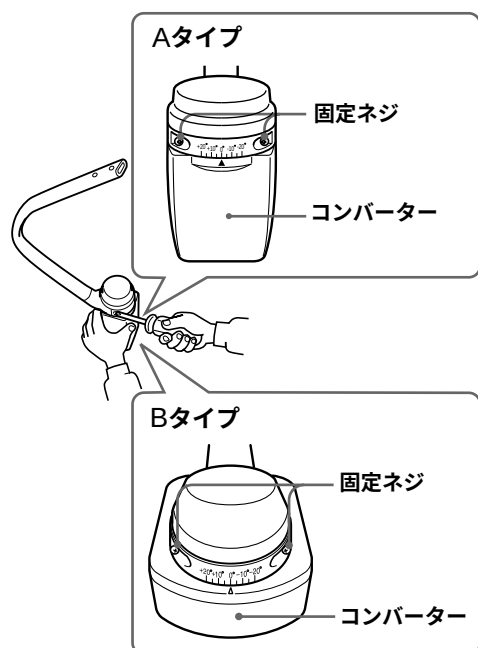

### 2 コンバーターを左右に回して、▲マークとお住まいの地域の偏波角を、目盛を目安にして合わせる。

| 都市名 | 偏波角(°) | 都市名 | 偏波角(°) | 都市名 | 偏波角(°) |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 稚内  | +14.9  | 東京  | +18.3  | 松江  | +9.8   |
| 旭川  | +16.4  | 横浜  | +18.3  | 岡山  | +11.3  |
| 札幌  | +15.8  | 平塚  | +18.1  | 広島  | +9.3   |
| 釧路  | +18.7  | 甲府  | +16.9  | 山口  | +8.0   |
| 帯広  | +17.7  | 富山  | +14.6  | 徳島  | +12.4  |
| 函館  | +15.9  | 輪島  | +13.9  | 高松  | +11.6  |
| 青森  | +16.4  | 福井  | +13.7  | 松山  | +10.0  |
| 盛岡  | +17.5  | 高山  | +15.0  | 高知  | +11.2  |
| 仙台  | +18.0  | 静岡  | +17.1  | 福岡  | +6.6   |
| 秋田  | +16.4  | 名古屋 | +15.0  | 佐賀  | +6.5   |
| 山形  | +17.4  | 津   | +14.8  | 長崎  | +6.0   |
| 福島  | +17.9  | 大津  | +13.7  | 熊本  | +7.3   |
| 新潟  | +16.2  | 舞鶴  | +12.9  | 大分  | +8.5   |
| 長野  | +15.9  | 大阪  | +13.4  | 宮崎  | +8.6   |
| 水戸  | +18.8  | 京都  | +13.7  | 鹿児島 | +7.4   |
| 宇都宮 | +17.9  | 神戸  | +13.2  | 名瀬  | +6.4   |
| 前橋  | +17.1  | 姫路  | +12.3  | 那覇  | +3.4   |
| 熊谷  | +17.6  | 櫃原  | +13.9  | 平良  | -1.5   |
| 千葉  | +18.9  | 和歌山 | +13.2  | 石垣  | -4.1   |
| 銚子  | +19.6  | 新宮  | +14.6  |     |        |
| 館山  | +18.9  | 鳥取  | +11.4  |     |        |

Aタイプ



Bタイプ



### 3 プラスドライバーで固定ネジを締める。

コンバーターが回らないように押さえながらネジを締めてください。

## コンバーターに同軸ケーブルをつなぐ

#### ご注意

高い周波数の信号を伝送するため、必ず付属または指定された別売りのサテライト用同軸ケーブルを使って確実につないでください。それ以外のケーブルをつなぐと故障の原因となります。付属ケーブル(約15m)の長さが合わないときは、別売りのサテライト用同軸ケーブル(80ページ)をお使いください。


### 1 サテライト用同軸ケーブルとコンバーターをつなぐ。

防水キャップがついている側のコネクターを手でしっかりと締めてください。


#### ご注意

工具で取り付けるときは、締めつけ過ぎてケーブルやコンバーター内部を破損することがあります。締付トルクは、 $2\text{N}\cdot\text{m}$ ( $20\text{kgf}\cdot\text{cm}$ )以下で締めてください。

Aタイプ

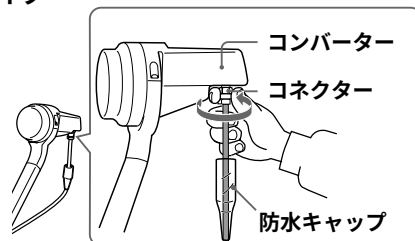

Bタイプ

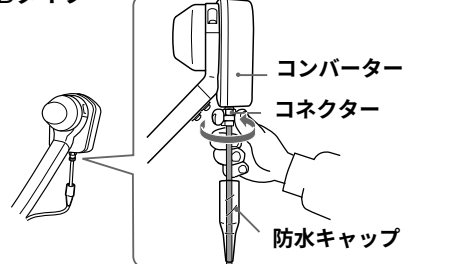


次のページにつづく

### 準備3： アンテナを取り付ける(つづき)

## 2 防水キャップを確実に押し込み、 下側にビニールテープを巻く。


防水キャップがずれていると、雨水が入って受信不良になります。

### Aタイプ

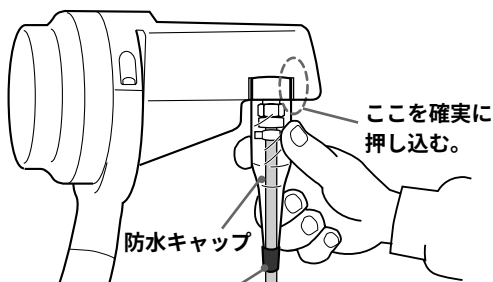


防水キャップがずれないように、  
ビニールテープを二重から三重に  
して、しっかり巻く。

### Bタイプ

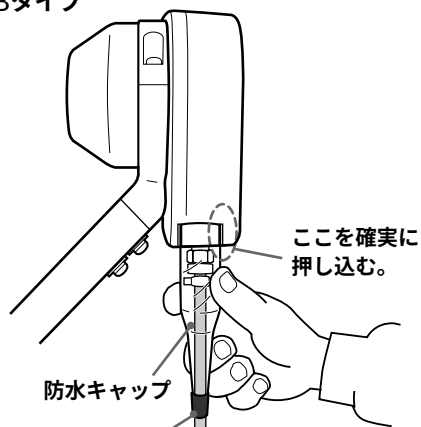

防水キャップがずれないように、  
ビニールテープを二重から三重に  
して、しっかり巻く。

## 3 ケーブル用クランパーでケーブ ルを固定する。

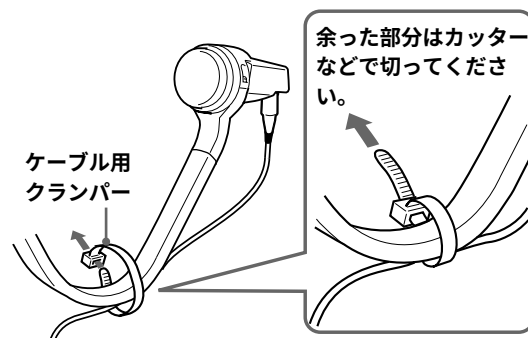


### ご注意

- ケーブル用クランパーは使いきりです。一度固定するとカッターなどで切らないとはずせません。
- 同軸ケーブルをベランダの角など尖ったところにケーブル用クランパーで固定しないでください。同軸ケーブルの内部で断線することがあります。

## コンバーターアームをアンテナ に取り付ける

プラスドライバーを使って、  
アーム用ネジで2か所をとめる。

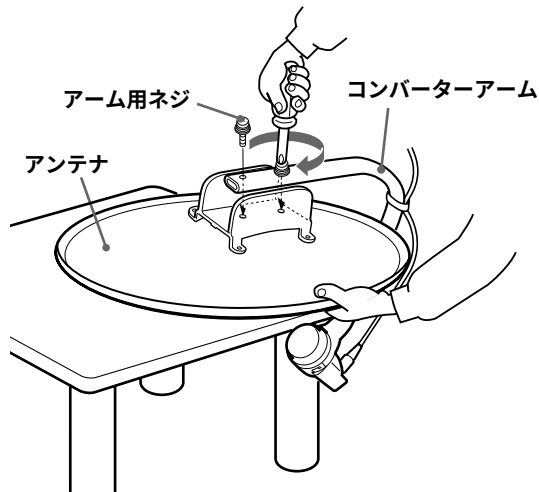


### ご注意

- アンテナに無理な力を加えたり、ぶらさがったりしないでください。
- アンテナを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- アンテナの反射鏡を固いものでこすったり、傷つけたりしないでください。
- アンテナの反射鏡の汚れは、水またはうすい中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布で、軽く拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので、使わないでください。

## アンテナを取付金具に取り付ける

アンテナやボルトが落下しないように、充分気を付けて取り付けてください。


### 1 アンテナ背面の穴と取付金具の溝をあわせる。

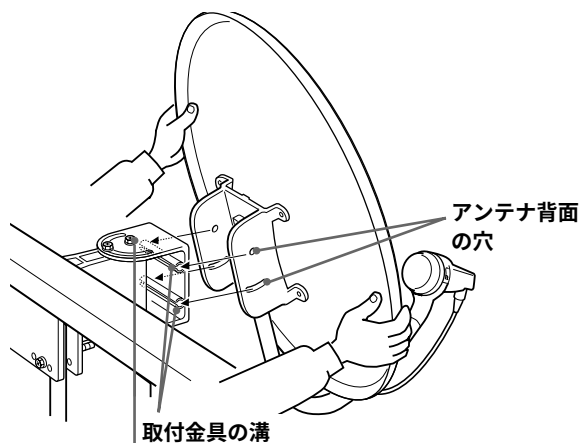


アンテナがベランダから離れていて、取り付けにくいときは、このボルトをスパナでゆるめて、取付金具を手前に引き寄せてください。

### 2 上の穴と溝にボルトを差し込み、ナットを取り付ける。

ボルトが取付金具の溝に正しく入っていることを確認してください。

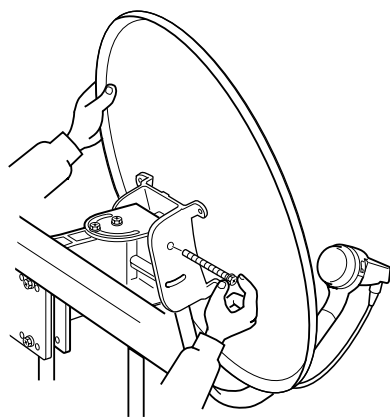


ナットはこの向きで取り付ける。

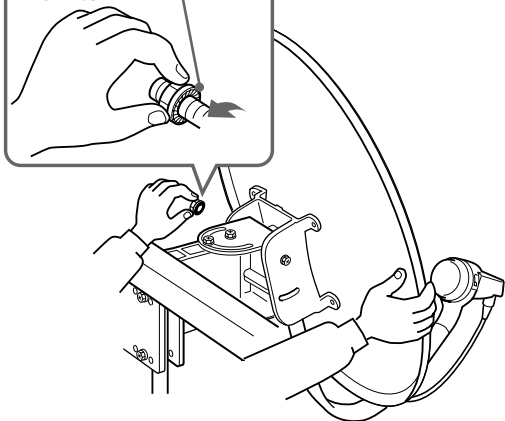

### 3 下の穴と溝にボルトを差し込み、ナットを取り付ける。


ボルトが取付金具の溝に正しく入っていることを確認してください。

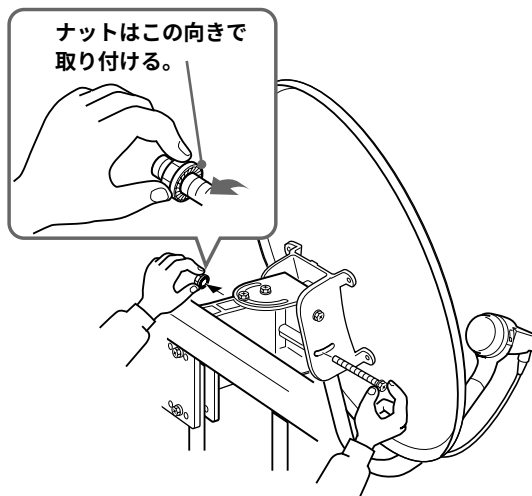

### 4 スパナとドライバーでボルトを仮止める。

スパナとプラスドライバーを矢印の向きに回してください。

チューナーとテレビをつないだあとに、アンテナの向きを調整するため、ここでは締めすぎないようにしてください。

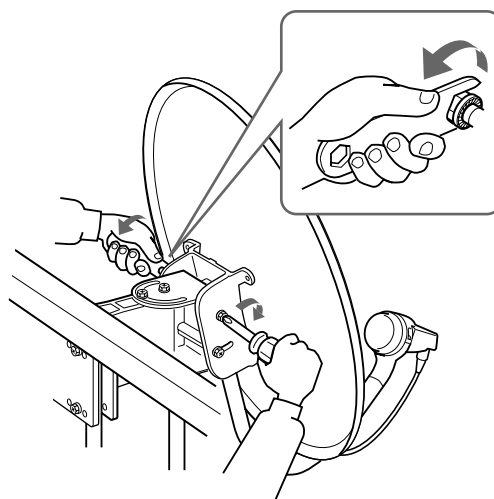


## 準備4： チューナーにアンテナと テレビ、ビデオをつなぐ

チューナーに、アンテナとテレビ、ビデオをつなぎます。テレビとビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。  
チューナーの電源コードは、他の接続がすべて終わってからつないでください。

### △注意

チューナーの電源コードを壁のコンセントにつないだ状態で、アンテナなどをつなぐと、アンテナのコンバーター電源がショートします。電源コードは、必ず最後につないでください。

\*ビデオ入力や外部チューナー入力などにつなぎます。

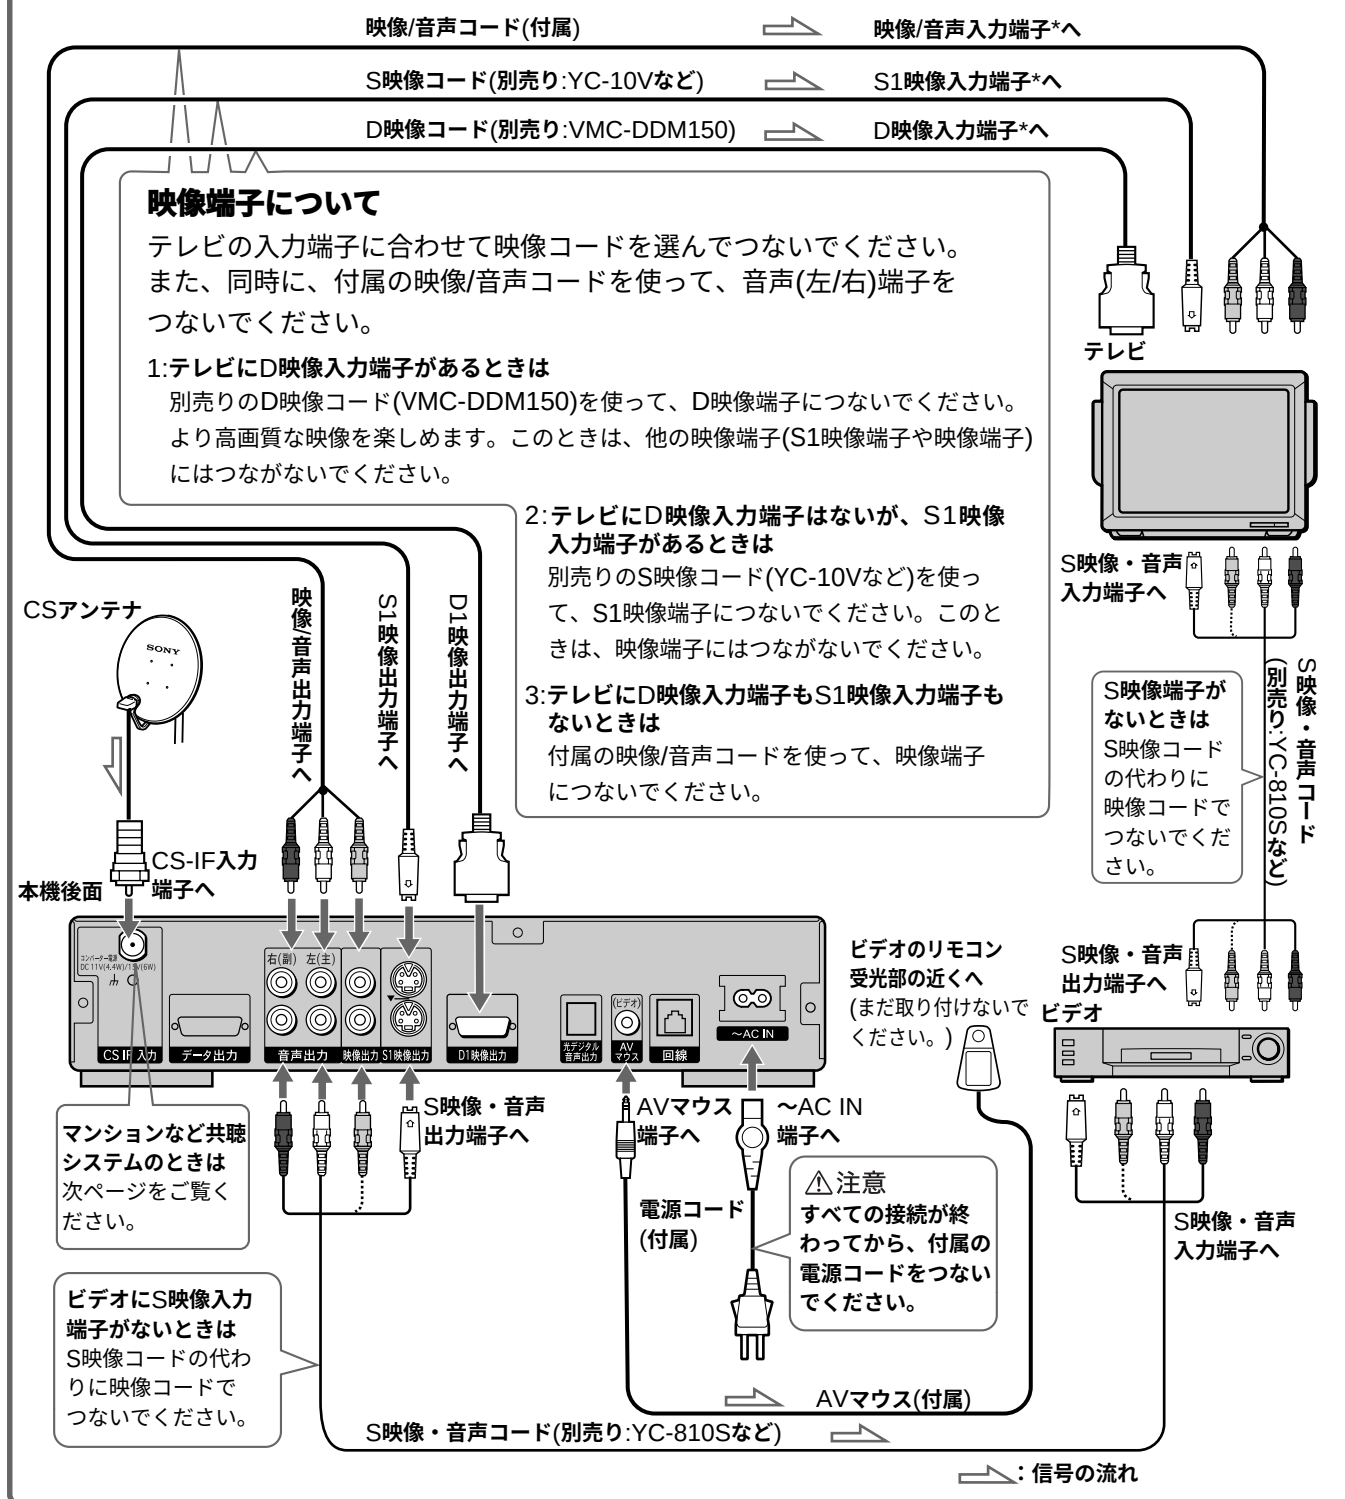

## ご注意

- 12ページの接続図と異なって、チューナーをビデオ経由でテレビにつないだときには、録画防止機能(コピーガード)が付いた番組を受信すると、コピーガードがはずれないため、番組は視聴できません。番組が白くモヤがかかった状態でテレビ画面に映りますが、故障ではありません。
- ビデオ一体型テレビをモニターとして本機とつないで、スカパー完美TV!を視聴すると、テレビによってコピーガードが付いた番組が映らないことがあります。このときは、本機をビデオ一体型テレビのテレビ側の入力端子に直接つないでください。なお、ビデオ側の入力端子しかないテレビでは、コピーガードの付いた番組は視聴できません。
- 本機はD1映像出力端子(現行デジタルCS放送の525i信号に対応)のため、今後放送が予定されているBSデジタル放送の525pと1125iの信号を出力することには対応していません。
- 使用中、本体の温度が上昇しますが、故障ではありません。また、電源を切っても、常に衛星からの新しいデータを受信しているため、同様に熱を持ちます。また、過熱を防ぐために、風通しの良い場所で使用し、本機とビデオなど他の機器を直接重ねて置かないことをおすすめします。

## ちょっと一言


- チューナーに表示される時刻は、アンテナを通じて通信衛星から送られてくる時刻を表示します。チューナー本体での時刻合わせは不要です。  
表示される日付や時刻が合っていないときは、「故障かな?」と思ったら「リセットボタンについて」(79ページ)をご覧ください。
- テレビにコンポーネント映像入力端子(Y/Pb/PrまたはY/Cb/Cr)があるときは、別売りのD映像コード:VMC-DVM250などを使ってつないでください。より高画質な映像を楽しめます。

## マンションなどの共聴システムのときは

お住まいのマンションの共聴システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共聴システム方式を確認してください。(20ページ)


## MDデッキをつなぐ

サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキやAVアンプ、ステレオなどにつなげます。MDデッキなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

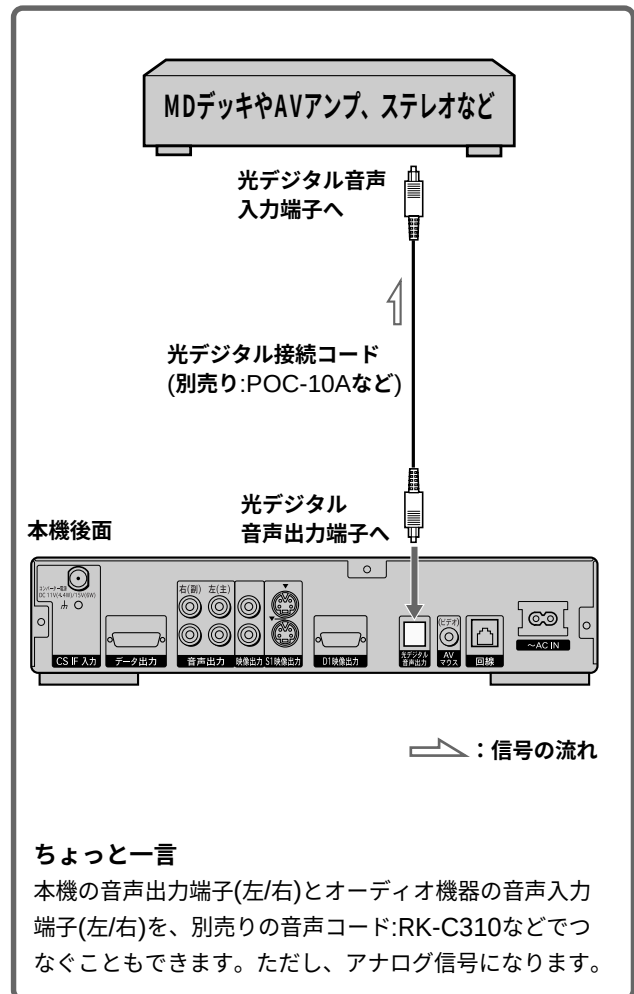


# 準備5： 受信設定ナビを読む (受信方法の設定)

チューナーとテレビの電源を入れた後、受信方法(アンテナの種類)を選びます。付属のアンテナで受信するときは、受信設定ナビ画面を見ながら、アンテナ調整の流れをつかんでください(実際の調整は、16ページ以降の準備6と準備7で行います)。

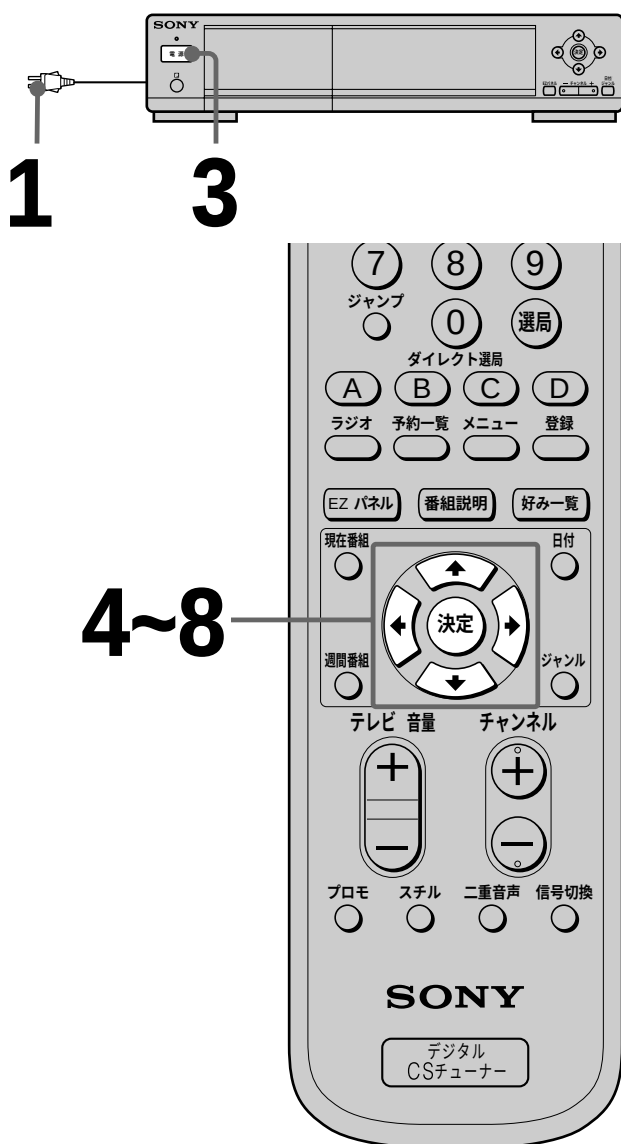

## 1 チューナー付属の電源コードを壁のコンセントにつなぐ。




## 2 テレビの電源を入れ、入力を切り換える。

「ビデオ」や「外部チューナー」などチューナーをつないだ入力に切り換えてください。

## 3 チューナーの電源スイッチを押す。

初めて電源を入れたときのみ下のメッセージが表示されます。




### メッセージが表示されないときは

以下の操作をして、手順4の画面(受信設定画面)を表示させてください。


- ①数字ボタンで200ch (PerfectTV!サービスのプロモチャンネル) を選ぶ。
- ②メニューボタンを押す。
- ③リモコンの $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で $\square$ (初期設定)を選んで、決定ボタンを押す。
- ④リモコンの $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「受信設定」を選んで、決定ボタンを押す。
- ⑤下の手順4に進む。

## 4 決定ボタンを押す。

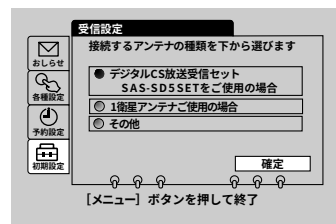


## 5 ▲/▼でアンテナの種類を選び、決定ボタンを押す。

- SAS-SD5SETをご使用の場合  
「デジタルCS放送受信セット SAS-SD5SETをご使用の場合」を選んで決定し、手順6に進みます。
- 市販のシングルアンテナをご使用の場合  
SKYサービスまたはPerfectTV!サービスのどちらか一方のみ受信するアンテナのときは、「1衛星アンテナご使用の場合」を選んで決定し、手順6に進みます。
- マンションなどの共聴システムで受信される場合  
「その他」を選んで決定し、「マンションなどの共聴システムの場合は」(P20ページ)に進んでください。

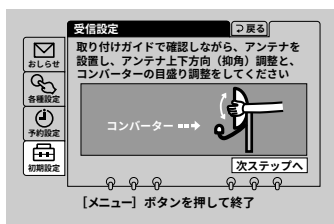

## 6 メッセージを読み、▲/▼で「次ステップへ」を選び、決定ボタンを押す。

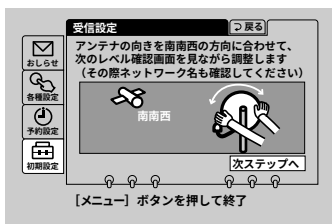

## 7 メッセージを読み、▲/▼で「次ステップへ」を選び、決定ボタンを押す。

受信設定(衛星1)画面が表示されます。



## 8 ▲/▼で「ビープ音」を選び、決定ボタンを押す。


アンテナの受信設定をするとき(P17ページ)に、ビープ音で確認しながらアンテナの向きを調整できます。



ビープ音を出したくないときは、もう一度「ビープ音」を選んで、決定ボタンを押してください。


# 準備6： アンテナの上下角度を 調整する

上下角度(仰角)<sup>ぎょうかく</sup>は、地面に対して衛星を仰ぎ見る角度です。

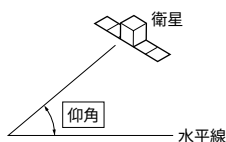


## 1 スパナで仰角固定ボルトをゆるめる。

スパナを矢印の向きに回してください。

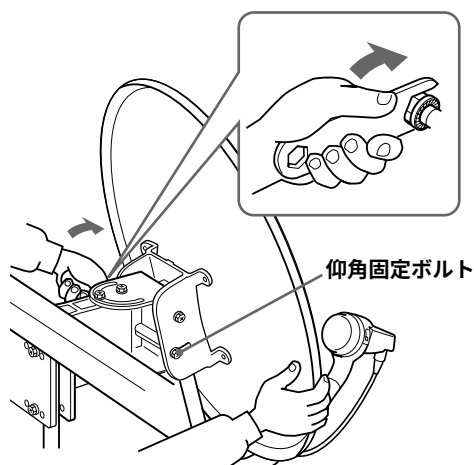

## 2 アンテナを上下に動かして、仰角固定ボルトの中心と、お住まいの地域の仰角を、目盛を目安にして合わせる。


| 都市名 | 仰角 (°) | 都市名 | 仰角 (°) | 都市名 | 仰角 (°) |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 稚内  | 35.4   | 東京  | 46.1   | 松江  | 48.1   |
| 旭川  | 36.9   | 横浜  | 46.3   | 岡山  | 48.9   |
| 札幌  | 37.9   | 平塚  | 46.6   | 広島  | 49.5   |
| 釧路  | 37.0   | 甲府  | 46.5   | 山口  | 49.8   |
| 帯広  | 37.5   | 富山  | 45.8   | 徳島  | 49.4   |
| 函館  | 39.5   | 輪島  | 45.2   | 高松  | 49.2   |
| 青森  | 40.4   | 福井  | 46.8   | 松山  | 50.0   |
| 盛岡  | 41.5   | 高山  | 46.4   | 高知  | 50.1   |
| 仙台  | 43.0   | 静岡  | 47.3   | 福岡  | 50.7   |
| 秋田  | 41.8   | 名古屋 | 47.5   | 佐賀  | 51.0   |
| 山形  | 43.2   | 津   | 48.1   | 長崎  | 51.7   |
| 福島  | 43.7   | 大津  | 48.0   | 熊本  | 51.5   |
| 新潟  | 44.0   | 舞鶴  | 47.6   | 大分  | 50.9   |
| 長野  | 45.6   | 大阪  | 48.4   | 宮崎  | 52.4   |
| 水戸  | 45.1   | 京都  | 48.0   | 鹿児島 | 52.9   |
| 宇都宮 | 45.1   | 神戸  | 49.0   | 名瀬  | 56.7   |
| 前橋  | 45.6   | 姫路  | 48.5   | 那覇  | 59.3   |
| 熊谷  | 45.7   | 橿原  | 48.6   | 平良  | 61.0   |
| 千葉  | 46.0   | 和歌山 | 49.0   | 石垣  | 61.5   |
| 銚子  | 45.6   | 新宮  | 49.3   |     |        |
| 館山  | 46.7   | 鳥取  | 47.9   |     |        |

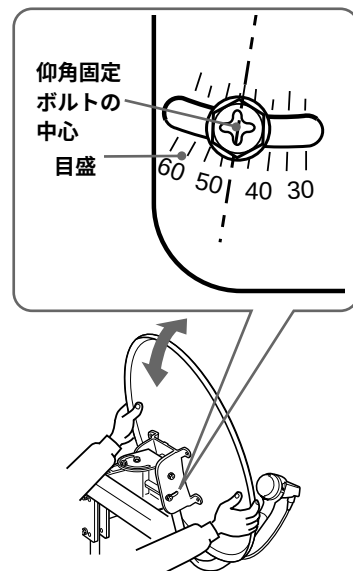

## 3 スパナで仰角固定ボルトを仮止める。

アンテナが上下に揺れないように、スパナとプラスドライバーを矢印の向きに回してください。


受信設定のときに、アンテナの向きを微調整するため、ここでは締めすぎないようにしてください。

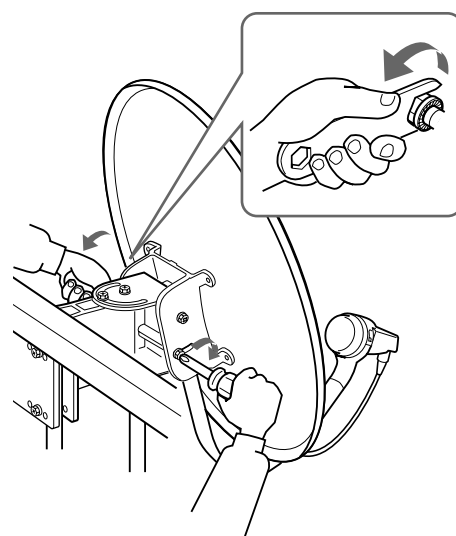




## 準備7： アンテナの左右角度を 調整して受信設定をする

左右角度(方位角)は、衛星と真北との間の角度です。

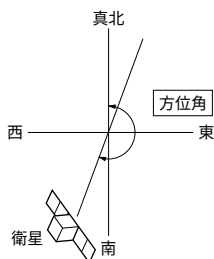


ご利用になるサービス(SKYサービスまたはPerfectTV!サービス)に関わらず、**受信設定(衛星1)**画面で、「PerfectTV!サービス」がテレビに映るように左右角度を調整します。

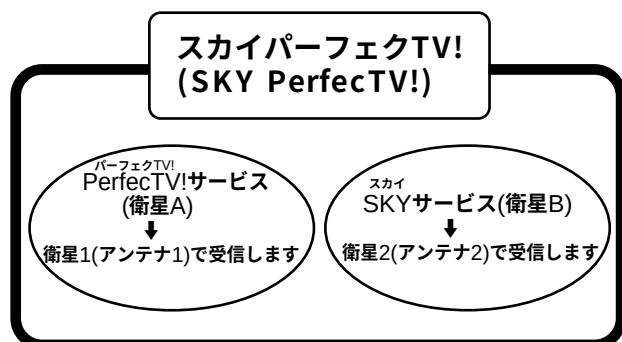

### 二人で調整するときは


一人がテレビの受信設定ナビ画面で、アンテナレベル表示を見て、もう一人がビープ音を聞きながらCSアンテナを動かしながら調整します。

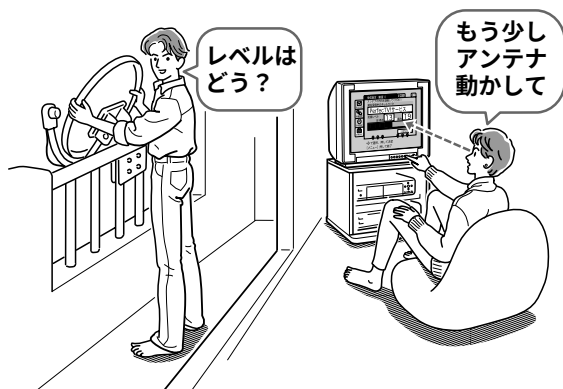

### 一人で調整するときは

以下の操作をしてから、調整の手順に進んでください。調整は本体表示窓のアンテナレベル表示を見ながら行います。

- 1 テレビ画面に受信設定ナビ画面(15ページの手順8の画面)が表示されている状態のまま、チューナーの電源を入れたままで、電源コードを抜く。
- 2 アンテナ設置場所にチューナーを移動する。
- 3 別売りの延長コードなどを利用してチューナーの電源を入れ、数秒間待ってから、チューナー前面の決定ボタンを一回だけ押す。  
表示窓にアンテナレベルが表示されます。

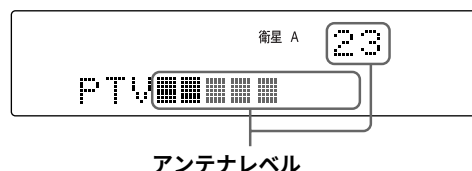


### アンテナレベルが表示窓に出ないときは

もう一度、チューナーをテレビにつないだ後、14ページの手順3にある「メッセージが表示されないときは」の操作を行って、テレビ画面に受信設定(衛星1)画面を表示させた後、上記の手順からやり直してください。


**準備7：**  
**アンテナの左右角度を調節して受信**  
**設定をする(つづき)**



- 1** スパナで方位角固定ボルトを  
ゆるめる。  
スパナを矢印の向きに回してください。

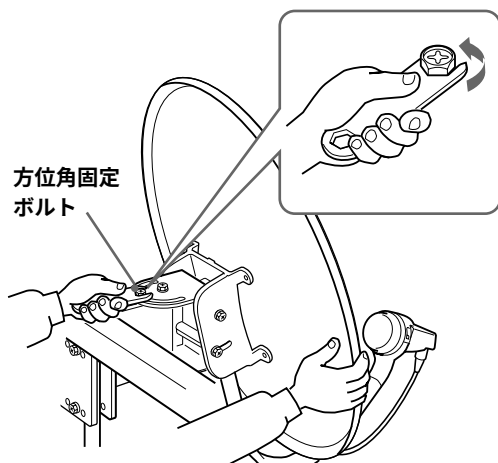

- 2** アンテナをいったん左側(南東)  
に合わせる。

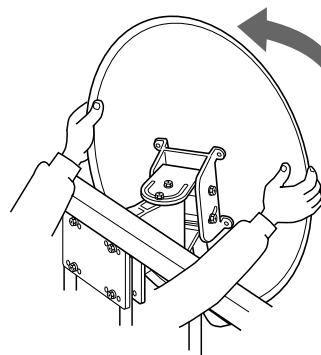

- 3** ゆっくりと右側(南南西)に回し  
て、テレビの受信設定(衛星1)  
画面に「PerfectTV!サービス」  
が表示されるようにする。  
「SKYサービス」が表示されると正確に  
受信されていません。SKYサービスのみ  
を利用するときも、「PerfectTV!サービ  
ス」が表示されるようにします。


**受信のポイント！**

受信設定(衛星1)画面で「PerfectTV!  
サービス」が受信できれば、「SKY  
サービス」は自動的に受信設定(衛星2)  
に設定され、両方のサービスが楽しま  
れます。

**ご注意**


逆に、「受信設定(衛星1)画面」で「SKYサービス」  
を受信してしまうと、「PerfectTV!サービス」は  
受信されないため、画面に映りません。

**アンテナ側**

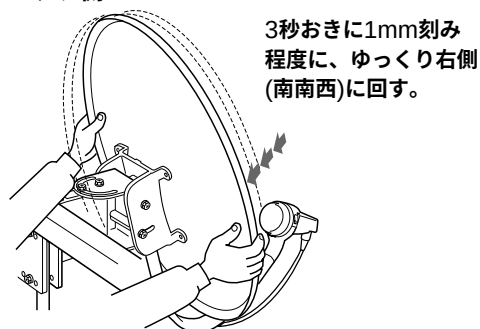

## 受信設定(衛星1)画面側


「衛星1」になっていることを確認する。

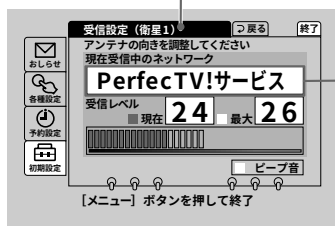

「PerfectTV!サービス」が表示されるようにする。PerfectTV!サービスの電波を受信すると「PerfectTV!サービス」が表示されます。

## チューナー表示窓側

「衛星A」が表示されるようにする。PerfectTV!サービス(衛星A)の電波を受信すると「衛星A」が表示されます。



## 「PerfectTV!サービス」がなかなか表示されないときは


以下の手順を確認して、再び行ってください。

- 偏波角(☞9ページ)と仰角(☞16ページ)を合わせる。
- アンテナを左側に合わせて、ゆっくりと(右側)南南西に回す。
- 取付金具を地面と水平の位置に取り付ける。

# 4

受信レベルが少しでも大きくなるように(晴天時は22~26が目安)、アンテナの向きを微調整する。

## 受信設定(衛星1)画面側

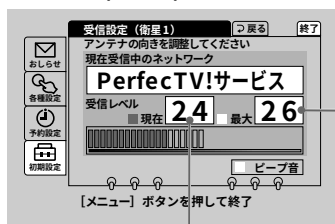

今まで入ってきた電波の中で最大の受信レベル

現在の受信レベル  
晴天時に22~26が目安で、右の値に少しでも近づくようにアンテナを微調整する。

## チューナー表示窓側



アンテナレベル

## 微調整のポイント

ビープ音を目安にしながら、受信設定(衛星1)画面の「現在の受信レベル」を最大にします。

- 現在の受信レベル  
→ 晴天時は22~26になるようにする。
- ビープ音  
→ 高くなるようにする。受信レベルが下がると、音も低くなります。

## ご注意

受信レベルは晴天時でも環境によって、目安の26まで上がらないことがあります。このときは、悪天候時にレベルが下がったときに、受信状態が悪くなることがあります。


# 5

アンテナが動かないように押さえながら、仰角固定ボルトと方位角固定ボルトをスパナとプラスドライバーで、しっかり締める。


アンテナが動いて、アンテナレベルが変わってしまったときは、再び手順3と4を行って、調整してください。

スパナとプラスドライバーを矢印の方向に回してください。

## 仰角固定ボルト

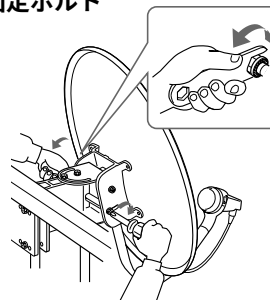

## 方位角固定ボルト

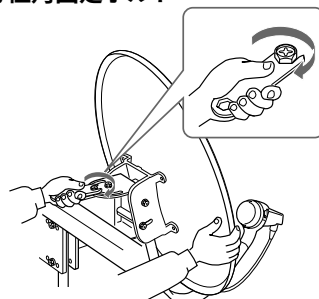


次のページにつづく

## 準備7： アンテナの左右角度を調節して受信 設定をする(つづき)

### 6 リモコンの $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ で「終了」を 選び、決定ボタンを押す。

受信設定画面が消えて、PerfectTV!サービスのプロモチャンネル(200ch)が映ります。また、表示窓には、PerfectTV!サービスの衛星「衛星A」とそのプロモチャンネル「200ch」が点灯します。

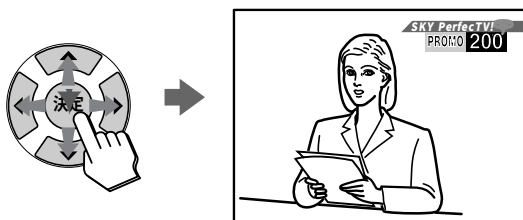


チューナー表示窓



### 7 衛星切換ボタンを押して、SKY サービスのプロモチャンネル (202ch)が映ることを確認する。

表示窓では、SKYサービスの衛星「衛星B」とそのプロモチャンネル「202ch」が点灯します。

また、衛星切換ボタンを押すたびに、PerfectTV!サービス(衛星A)とSKYサービス(衛星B)が切り換わります。

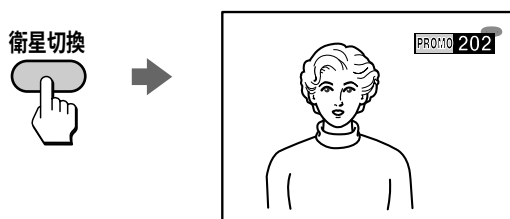

チューナー表示窓



#### ちょっと一言

両方のサービスを最適に受信するために、受信設定(衛星2)画面でSKYサービスのアンテナレベルが、晴天時22~26の目安になっていることを確認することをおすすめします。

#### ご注意

強風によってアンテナが動いて受信レベルが下がり、受信状態が悪くなることがあります。このときは、天候が回復した後、再びアンテナの向きを調整し直してください。

## マンションなどの共聴システム の場合は


お住まいのマンションごとに、共聴システム方式は異なるため、設定する前に、必ずマンションの管理会社(または管理人や管理組合など)に、共聴システム方式の設定を確認し、その指示に従って下記の設定をしてください。




#### ご注意

CSアンテナを本機につないで受信する場合は、以下の操作は不要です。行わないでください。

### 1 「準備5：受信設定ナビを読む (受信方法の設定)」(P14ページ) の手順1~4を行い、手順5で 「その他」を選ぶ。

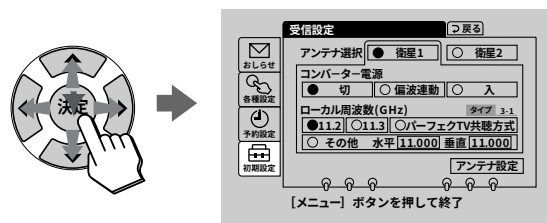


### 2 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ で「衛星1」(PerfectTV! サービス)を選び、決定ボタンを 押す。

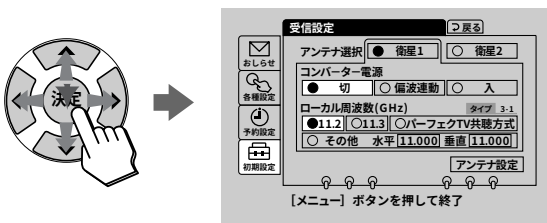


- 3** **↑/↓/←/→で「コンバーター電源」を設定し、決定ボタンを押す。**  
お住まいのマンションごとに設定が異なります。マンションの管理会社(または管理人や管理組合など)が指示する設定を選んでください。

**ちょっと一言**

- お買い上げ時は「切」に設定されています。
- アンテナ方式はアンテナの取扱説明書などで確認してください。

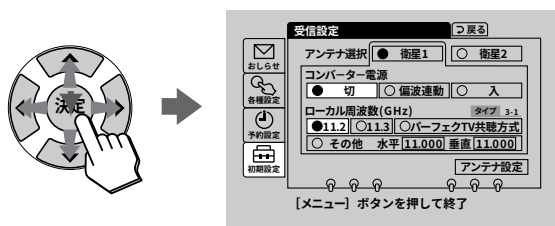


- 4** **↑/↓/←/→で「ローカル周波数 (GHz)」を設定し、決定ボタンを押す。**  
お住まいのマンションごとに設定が異なります。マンションの管理会社(または管理人や管理組合など)が指示する設定を選んでください。

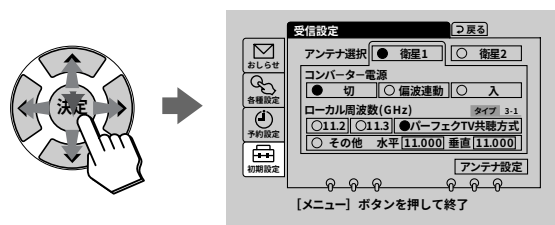

**ちょっと一言**

- お買い上げ時は「11.2」に設定されています。
- 「その他」のときは、↑/↓または数字ボタンで、周波数の設定を、10.500～11.500の間で設定できます。

- 5** **↑/↓/←/→で「衛星2」(SKYサービス)を選び、決定ボタンを押す。**

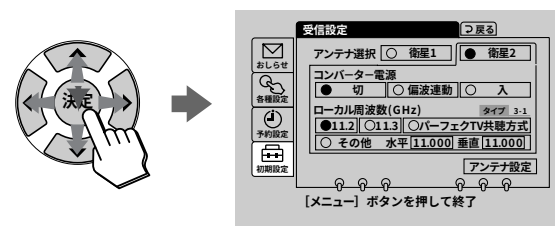


- 6** 手順3、4を行う。  
「衛星2」についても「衛星1」と同じように設定します。

- 7** **メニューボタンを押して、メニューを消す。**  
正しく受信できないときは、手順1からやり直してください。


## 準備8： ICカードを入れる

ICカードには、お客様のID番号や番組の契約・購入状況などの情報が記憶されています。ICカードを入れないと、スカイパーフェクTV!の有料チャンネルは視聴できません。

### 1 ICカード挿入口のふたを開ける。

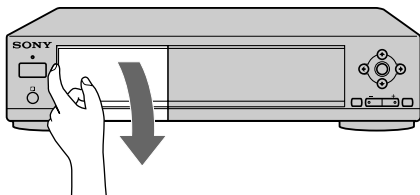

### 2 ICカードを奥までしっかり挿入する。

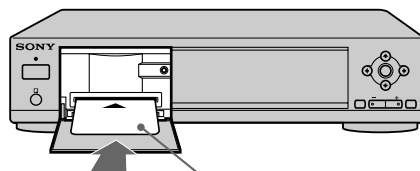

イラストの描かれた面を上、  
表面に印刷された▲マークを  
チューナーに向ける。

### 3 ふたを閉める。

#### ご注意

長期間、コンセントやアンテナ、電話線を抜いたままにしないでください。視聴データなどの伝送ができなくなり、放送をご覧いただけなくなることがあります。

#### ICカードについてのご注意

- 日本デジタル放送サービス株式会社発行のICカードの所有権は日本デジタル放送サービス株式会社にあり、本機をお買い上げのお客様に貸与されたもので、無断で他人に譲渡することはできません。譲渡の際には、事前にスカイパーフェクTV!カスタマーセンターにご連絡ください。
- ICカードの紛失・盗難・破損の場合、すぐにスカイパーフェクTV!カスタマーセンター(☎30ページ)にお問い合わせください。なお、お客様の過失により再発行が必要な場合は、再発行手数料がかかります。使用できなくなったICカードは、日本デジタル放送サービス株式会社にご返却ください。
- ICカードに記憶された内容は、定期的に、またはペーパー・ビュー(PPV)の購入金額が一定になったときに、本機から放送局へ電話回線を通じて自動送信されます(電話料金は無料)。

#### ちょっと一言

##### こんなメッセージが表示されたら

- 「ICカードとのアクセスが成立しません」  
ICカードを抜き差ししても直らない場合はスカイパーフェクTV!カスタマーセンターへ連絡してください。
  - ICカードが奥までしっかり入っていない。
  - ICカードが前後逆向きに入っている。
  - ICカードが表裏逆向きに入っている。
  - ICカードが破損している。
  - ICカードとは別の種類のカードが入っている。
- 「ICカード挿入口のふたを閉めてください」  
→ ICカード挿入口のふたが閉まっていない。
- 「ICカードを入れてください」
  - ICカードが前後逆向きに入っている。
  - ICカードが奥までしっかり入っていない。

## 準備9： 電話回線につなぐ

次のときのために、必ず本機を電話回線につなぐ必要があります。

- ICカードに記憶された番組購入・契約状況などのデータを、電話回線を通じて定期的に本機から放送局へ自動送信するため(電話料金は無料)
- ペイ・パー・ビュー(PPV)契約をして、番組単位で購入するとき(☞40ページ)
- 投票やショッピングなどの視聴者参加型番組(センターアクセス)に参加するとき(☞66ページ)

### ちょっと一言

#### データ送受信について

- データ送信には、1回あたり約30秒程度かかります。このときに、電話がかかってきたときは、話し中になります。
- 本機が放送局とデータを送受信しているときは、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。その際、一部の通信機器で呼び出し音が鳴ることがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーの代わりに、別売りの自動転換機TL-P20Cを使ってください。
- 電話機やファクシミリを使っているときは、データの送受信はできません。

#### 視聴者参加型番組(センターアクセス)について

- 電話回線を通じて投票や申し込みなどをしたときは、通話料がかかります。
- どうしても電話回線につなげないときは、データを放送局に送信できないため、投票や申し込みは無効になります。

### ご注意

次の電話回線には、つなげません。


- 公衆電話および、共同電話、地域集団電話
- 携帯電話および、PHS、自動車電話
- 船舶電話

## 電話回線の使用状況に合わせてつなぐ

お住まいの電話回線の状況を次ページから選んで、つないでください。

また、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でないときは「その他のとき」(☞25ページ)をご覧ください。

モジュラージャック




### ご注意

ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でも専門業者による工事が必要です。


## 準備9： 電話回線につなぐ(つづき)

⇄：信号の流れ


### 壁の電話コンセントから電話を直接つないでいるとき

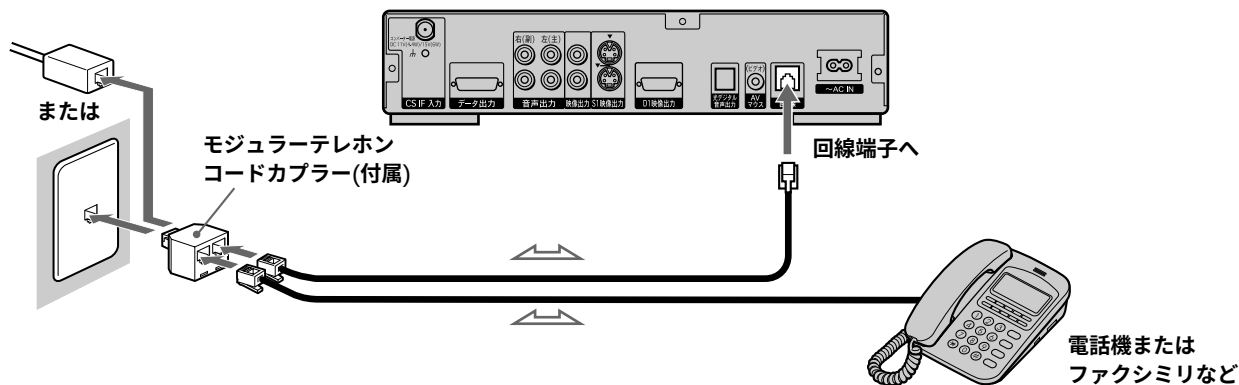

### 壁の電話コンセントからDDI(第二電電)や東京電話(TTNet)などのアダプターを通して電話をつないでいるとき

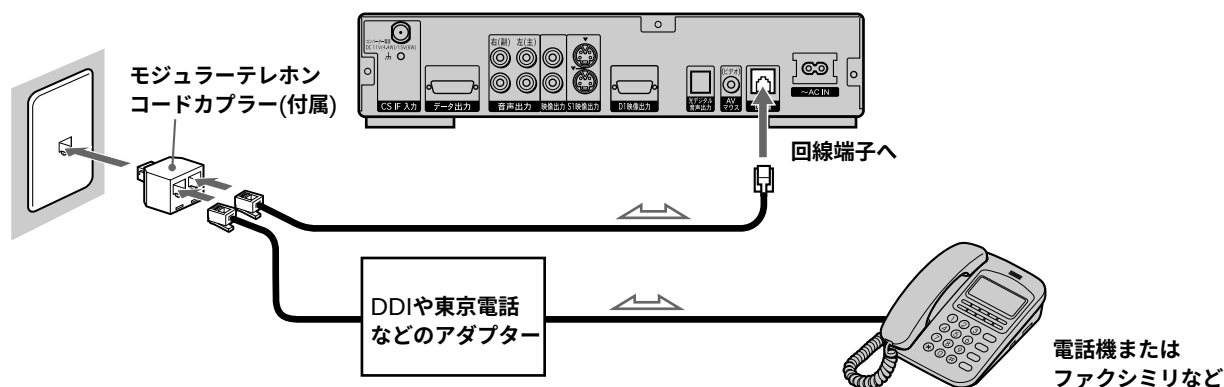

### 壁の電話コンセントからパソコンなどをつないでいるとき

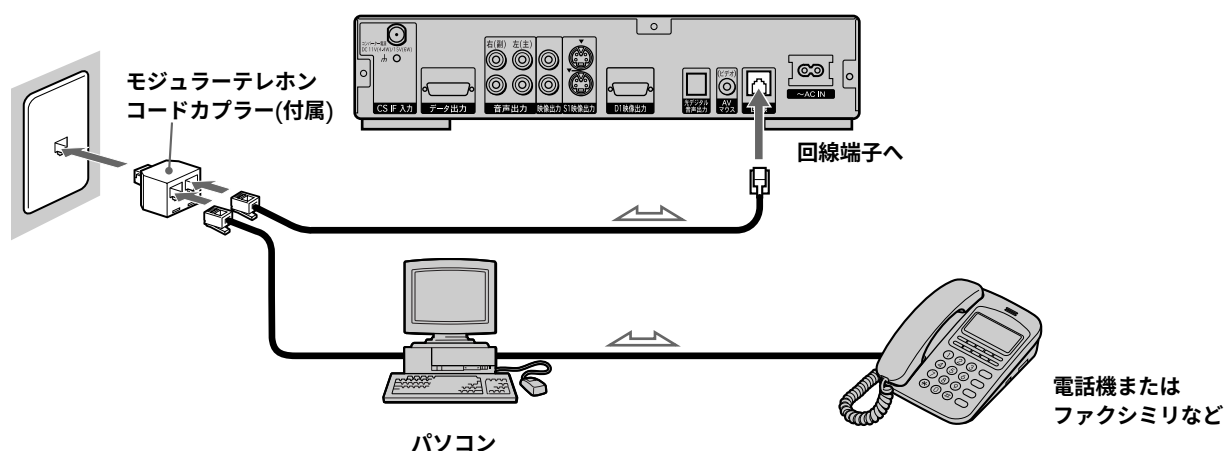

#### ちょっと一言

パソコンなどの高速通信をするときや、すでに電話機やファクシミリなど通信機器を2台以上電話回線につないでいるときは、接続された通信機器がお互いに影響しあって、通信がうまくできないことがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーの代わりに、別売りの高速データ通信用自動転換器SMD-AP20(2口用)やSMD-AP30(3口用)を使ってください。





# 準備10： 電話回線を設定する

## 電話回線の種類を確認する

お買い上げ時は、「トーン」回線で「0<sup>ゼロ</sup>発信しない」電話回線に設定されています。お使いの電話に応じて、電話回線の種類を確認してください。

### 一般のご家庭(一般加入電話)のとき

#### スタート

NTTの料金明細書に  
「プッシュ回線使用料」  
が請求されていますか？

はい

いいえ

**A**

トーン回線です。

お使いの電話機やファクシミリなどの通信機器の設定も「トーン」または「PB」になっているはずです。お買い上げ時の設定(「トーン回線」で「0<sup>ゼロ</sup>発信しない」)です。このまま、お使いください。

**C**

トーン回線ではありません。

お使いの電話機やファクシミリなどの通信機器の設定が「20pps」または「10pps」(パルス)になっているはずです。次ページの「電話回線の設定と接続テストをする」で、「20pps」または「10pps」を選び、「0<sup>ゼロ</sup>発信しない」に設定してください。

### 寮や会社などのとき

寮や会社、学校、団体、法人などで、PBX(交換機)を使っていて、外線に電話するときに、電話番号の頭に「0<sup>ゼロ</sup>」を付ける(0<sup>ゼロ</sup>発信する)ときです。

#### スタート

電話回線の種類(トーン、20pps、10pps)については、寮やビルの電話を管理している担当の方にご確認ください。

トーン回線である

トーン回線でない

**B**

次ページの「電話回線の設定と接続テストをする」で、「トーン」と「0<sup>ゼロ</sup>発信する」に設定してください。

**D**

次ページの「電話回線の設定と接続テストをする」で、「20pps」または「10pps」を選び、「0<sup>ゼロ</sup>発信する」に設定してください。


#### ご注意

次のときは、本機をつなげません。寮やビルの電話を管理している担当の方に「2線式一般アナログ回線」を依頼してください。通常、ファクシミリはこの回線に接続されています。


- 会社や法人などでビジネス回線を使っているとき
- 外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」以外の数字を付けるとき

# 電話回線の設定と接続テストをする


前ページの「電話回線の種類を確認する」の結果に従って、以下の設定と接続テストを行ってください。

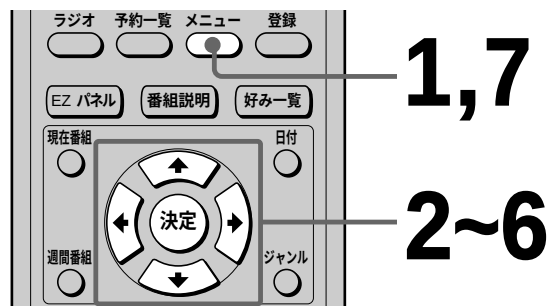


## 1 メニューボタンを押す。

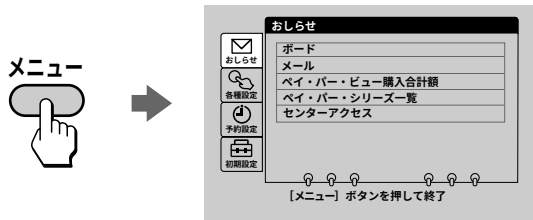

## 2 ↑/↓で初期設定を選び、決定ボタンを押す。

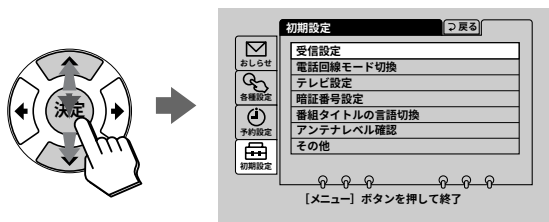


## 3 ↑/↓で「電話回線モード切替」を選び、決定ボタンを押す。

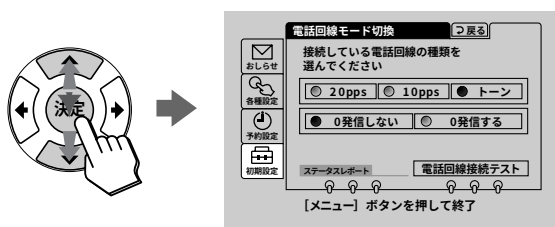

## 4 ↑/↓で電話回線を選び、決定ボタンを押す。


お買い上げ時は「トーン」に設定されています。

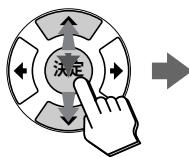

- 前ページの「電話回線の種類を確認する」で、お使いの回線が、
  - AB のとき → 「トーン」を選ぶ。
  - CD のとき → 「20pps」または「10pps」を選ぶ。(お使いの電話機の設定に合わせてください。)
- 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50(㊟25ページ)を使うとき → 「10pps」を選ぶ。

## 5 0発信の設定を選び、決定ボタンを押す。


お買い上げ時は「0発信しない」に設定されています。

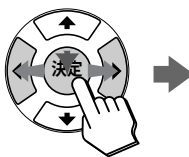

- 前ページの「電話回線の種類を確認する」で、
  - AC のとき → 「0発信しない」を選ぶ。
  - BD のとき → 「0発信する」を選ぶ。

## 6 ↓で「電話回線接続テスト」を選び、決定ボタンを押す。

正しい接続であれば、「...正しく接続されています」と表示されます。  
表示されないときは、画面の指示に従って、もう一度設定し直してください。

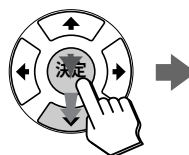

ステータスレポート(㊟78ページ)

## 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

チューナーの接続と設定をする

次のページにつづく

## 準備10： 電話回線を設定する(つづき)

### 視聴中に「電話がつながっていません」と表示されるときは

「電話回線接続テスト」は、本機と電話回線が物理的に接続されてやり取りできるかをテストするもので、実際に電話が放送局へつながるかどうかはテストされていません。

そのため、本機と電話回線が接続されていても電話がつながらないときは、「電話がつながっていません」と表示されます。


このときは、再び、電話回線の種類(「トーン」や「20pps」、「10pps」)を正しく設定し直してください。

## 準備11： AVマウスを設定する


AVマウスは、本機チューナーと連動してビデオで予約録画できるように(☞59ページ) 信号を出します。そのため、AVマウスから発信される信号を、お手持ちのビデオのリモコンコードに合わせて設定します。

### ご注意

- 次のときはAVマウスは使えないため、取り付ける必要はありません。  
チューナーと連動しないで、ビデオの予約機能を使って、予約録画してください(☞60ページ)。
  - ビデオ一体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき
  - メーカーによって、複数のリモコン信号を採用しているためにリモコンコードを設定できないとき
- DST-700JS/800JSに付属のマウスは、本機では使えません。

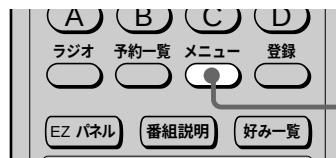

3,13




4~8  
10

### 1 AVマウスの取り付け予定位置を決める。

ビデオの取扱説明書でビデオのリモコン受光部位置を確認し、受光部の真上にAVマウスを置きます。

### ご注意

AVマウス裏面のシールは、まだはがさないでください。

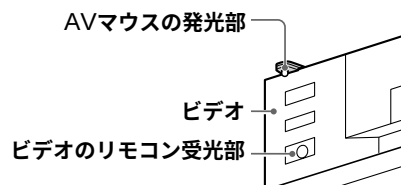

### ちょっと一言

- AVマウスがビデオに届かない場合は、別売りの接続コード RK-G131(3m)で延長してください。
- ソニー製ビデオのリモコン受光部には $\square$ マークが付いています。

**2** ビデオの電源を切っておく。



**3** メニューボタンを押す。




**ご注意**

手順4以降は、必ずチューナー本体で操作してください。リモコンで操作すると誤動作することがあります。

**4** チューナー本体の $\uparrow/\downarrow$ で $\odot$ (予約設定)を選び、決定ボタンを押す。

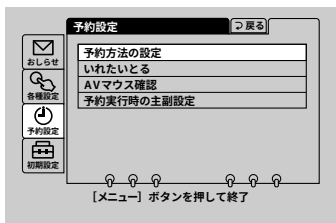
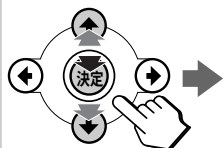


**5** チューナー本体の $\uparrow/\downarrow$ で「AVマウス確認」を選び、決定ボタンを押す。

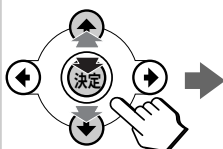



**6** チューナー本体の $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ でお使いのビデオのメーカー名を選び、決定ボタンを押す。

例) ソニー

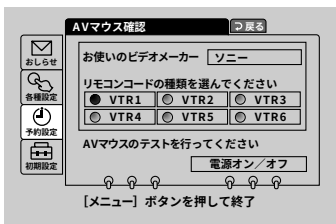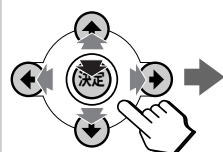

**7** チューナー本体の $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ でリモコンコードを選び、決定ボタンを押す。

お買い上げ時はソニーの「VTR3」を操作できるように設定されています。

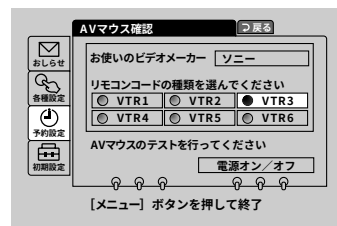
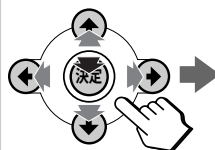


**リモコンコード表**

| メーカー   | リモコンコード番号 |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|------|------|------|------|------|
| ソニー    | VTR1      | VTR2 | VTR3 | VTR4 | VTR5 | VTR6 |
| 松下     | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    |      |
| 東芝     | 1         | 2    |      |      |      |      |
| 日立     | 1         | 2    |      |      |      |      |
| 三菱     | 1         | 2    | 3    | 4    |      |      |
| 日本ビクター | 1         | 2    | 3    | 4    |      |      |
| サンヨー   | 1         | 2    | 3    | 4    |      |      |
| アイワ    | 1         | 2    | 3    |      |      |      |
| シャープ   | 1         | 2    | 3    |      |      |      |
| NEC    | 1         | 2    | 3    | 4    |      |      |
| フナイ    | 1         |      |      |      |      |      |
| フィリップス | 1         |      |      |      |      |      |

**8** チューナー本体の $\uparrow/\downarrow$ ボタンで「電源オン/オフ」を選び、決定ボタンを押す。

AVマウスの動作テストが始まります。

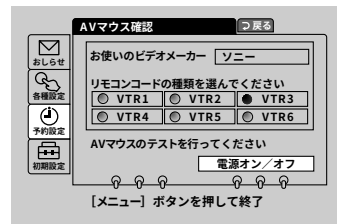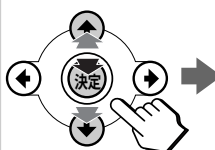

ビデオの電源が自動的に入ると、テストは完了です。手順10に進んでください。電源が入らないときは、手順9に進んでください。

チューナーの接続と設定をする

## 準備11：

### AVマウスを設定する(つづき)

9

ビデオにリモコンコードが2個以上ある場合は、ビデオを操作できるまで、リモコンコードの設定を変えてテストする。


ちょっと一言

手順7で選んだ番号とビデオのリモコンコードの番号を合わせてください。その番号で操作できないときは、本機とビデオのリモコンコード番号を変えてください。本機とビデオのリモコンコード番号が異なっても、操作できる場合があります。

10

「電源オン/オフ」が選ばれていることを確認して、もう一度、本体の決定ボタンを押す。


ビデオの電源が切れます。

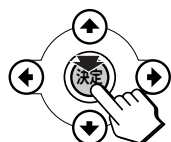

11

動作テストが終わったら、AVマウス裏面のシールをはがす。


AVマウスのテープの代わりに、市販の両面テープも使えます。

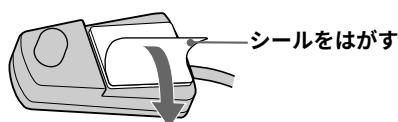

12

手順1で決めた取り付け予定位置にAVマウスを固定する。

無料番組などで予約録画できる(㊦59ページ)ことをもう一度確かめてから、使うことをおすすめします。

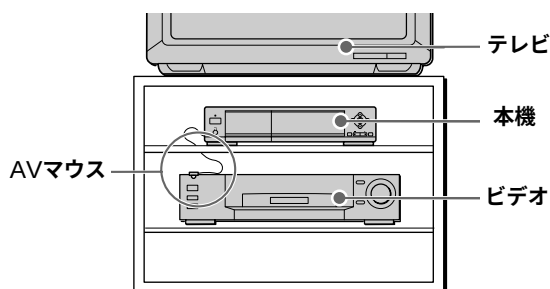

13

メニューボタンを押して、メニューを消す。

## 準備12：

### スカイパーフェクTV! に加入を申し込む

スカイパーフェクTV!に加入申し込みをして契約します。

1

電話でスカイパーフェクTV!  
カスタマーセンターに仮登録を  
する。

ペイ・パー・ビュー(PPV)やペイ・  
パー・デイ(PPD)など一部を除くほとん  
どのチャンネルを、最長2週間、無料で  
視聴できます。

仮登録専用電話番号: 0570-051-069  
(携帯電話やPHSなどのときは  
045-339-0041)

2

仮登録をしてから2週間以内  
(無料視聴期間内)に、加入申込書  
を郵送する。

郵送するときは、申込書添付用シール  
(ICカード裏面のID番号が記入されている)  
を加入申込書に貼ってから郵送してくだ  
さい。

契約や加入についてのお問い合わせは

スカイパーフェクTV!カスタマーセンターに  
電話でお問い合わせください。

スカイパーフェクTV!カスタマーセンター

TEL. 0570-039-888

(携帯電話やPHSなどのときは  
045-339-0202)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

(電話番号はおかけ間違えないようお願いいたします)



- 札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡に電話着信の拠点が設置されています。最寄りの拠点までの電話料金で、カスタマーセンターへのアクセスが可能です。携帯電話やPHSなどのときは、今までの通話料と同額をご負担いただく場合があります。
- インターネットのスカイパーフェクTV!のホームページ「<http://www.skyperfectv.co.jp/>」または「<http://cs.skyperfectv.co.jp/>」でも、資料請求、仮登録、チャンネル契約変更、お客様情報(ご住所など)の変更、番組ガイド誌の購入申込みなどができます。

加入方法および電話番号は、1999年9月現在のものです。変更される場合がありますので、スカイパーフェクTV!カスタマーセンターにご確認ください。

#### スカイパーフェクTV!の放送に関して

受託衛星放送事業者(衛星所有会社)あるいは委託放送事業者(放送局)側のトラブルにより何らかの支障があった場合、放送やEPGなどを含む各種サービスがご覧になれないことがあります。これはデジタルCSチューナーの問題ではありません。


突然の放送休止や放送開始の変更および衛星変更などがあった場合は、スカイパーフェクTV!カスタマーセンターにお問い合わせください。

# 本機リモコンで テレビも操作する

本機のリモコンを使ってテレビも操作できます。

## メーカー登録番号を設定する

お買い上げ時は、ソニー製テレビを操作できる設定になっています。他社製テレビを操作するときは、メーカー登録番号を設定してください。

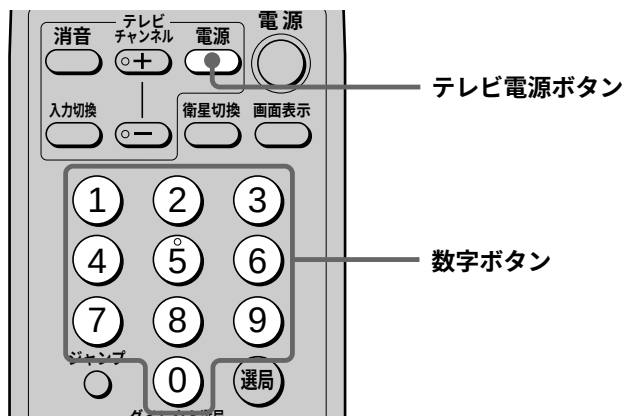

**テレビ電源ボタンを押しながら、操作したいテレビのメーカー登録番号を2桁続けて押す。**

登録番号が複数あるメーカーは、お手持ちのテレビが操作できるまで、設定し直してください。

例)：東芝製テレビの場合

電源 を押しながら、**3**、**1** と順々に押す。

#### メーカー登録番号表

| メーカー   | 登録番号             |
|--------|------------------|
| ソニー    | 11 12 13         |
| 松下     | 21 22            |
| 東芝     | 31               |
| 日立     | 41 42            |
| 三菱     | 51 52 53         |
| 日本ビクター | 61 62 63         |
| サンヨー   | 71 72 73         |
| アイワ    | 77 78 79         |
| シャープ   | 81 82 83         |
| NEC    | 91 92            |
| フナイ    | 87 88 89 80 8+選局 |
| パイオニア  | 01               |

チューナーの接続  
と設定をする

## 本機リモコンでテレビも操作する (つづき)

### ご注意

- ・リモコンの電池を取り出したり、電池が寿命になると、設定した内容は消えて、お買い上げ時の設定に戻ります。もう一度設定し直してください。
- ・メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、操作できないことがあります。そのときは、テレビのリモコンでテレビを操作してください。
- ・本機リモコンのボタンに対応する機能がテレビにない場合は、そのボタンは働きません。

## テレビを操作する

テレビのリモコン受光部に向けて、下記のボタンを使ってください。

### ご注意

本機チューナーのリモコン受光部に向けても、テレビは操作できません。



## 暗証番号を設定する


成人向け番組などの視聴年齢制限のある番組の視聴(㊦35ページ)や、ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入(㊦40ページ)などを制限するために、暗証番号の設定が必要です。

### ちょっと一言


ペイ・パー・ビュー(PPV: PAY PER VIEW)とは、「見るたびに支払う」の意味で、番組単位で随時、視聴購入する番組です。

### ご注意

設定した暗証番号は、視聴年齢制限付き番組を見るときやPPVを購入するときに入力が必要です。**忘れないようにご注意ください。**万一、忘れたときは、スカパーパーフェクトTV! カスタマーセンターに暗証番号の解除を依頼してください(手数料がかかります)。

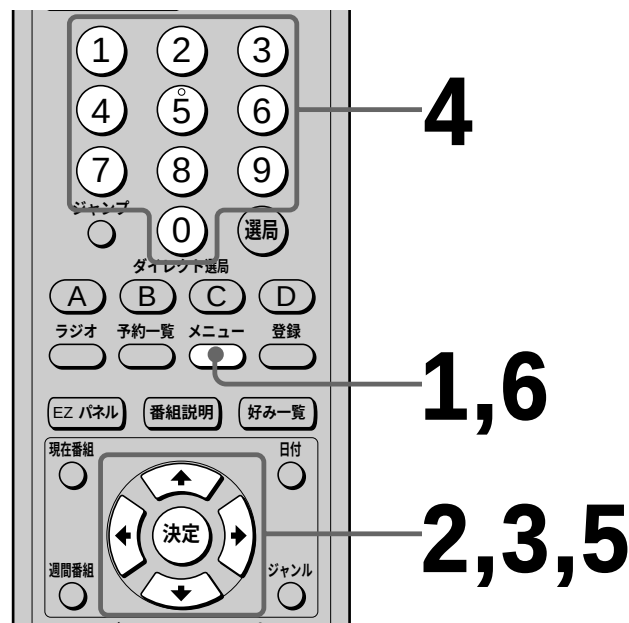


### 1 メニューボタンを押す。


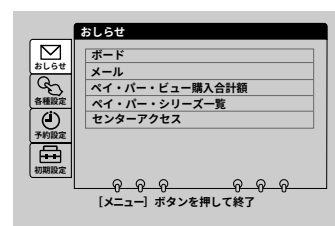




## 2 ▲/▼で⏏(初期設定)を選び、決定ボタンを押す。

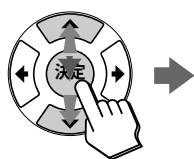


## 3 ▲/▼で「暗証番号設定」を選び、決定ボタンを押す。

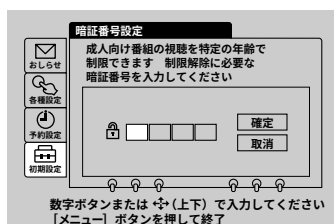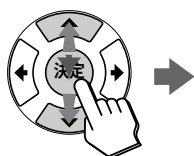


## 4 0～9の数字ボタンで暗証番号を入力する。

暗証番号を間違えたときは◀で戻り、入力し直してください。

例) 暗証番号が1234の場合



## 5 ▲/▼で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

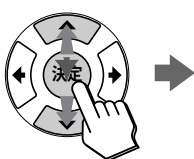


## 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

## 暗証番号を変更するには

### 1 メニューボタンを押す。


### 2 ▲/▼で⏏(初期設定)を選び、決定ボタンを押す。

### 3 ▲/▼で「暗証番号設定」を選び、決定ボタンを押す。

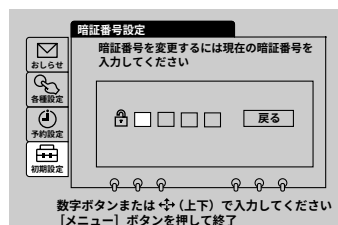

### 4 数字ボタンを押して、変更前の暗証番号を入力する。

変更前の暗証番号は、\*マークで表示されます。

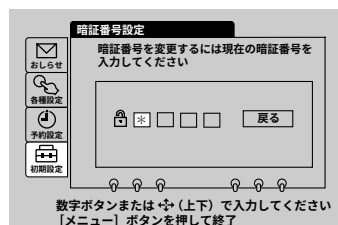

### 5 数字ボタンを押して、好みの数字を入力し、▲/▼で「確定」を選んで決定ボタンを押す。

暗証番号が変更されます。

### ちょっと一言

暗証番号を入力するときは、リモコンと本体の▲/▼/◀/▶/決定ボタンでも行えます。◀/▶ボタンで入力する桁を選び、▲/▼ボタンで0～9の数字が選べます。▶ボタンを押すと、数字が決定して次の桁に移動します。4桁すべての数字を入力したら、最後に決定ボタンを押します。


### 視聴年齢制限やPPVの購入制限をしないとき

暗証番号を入力する必要がないため、暗証番号は「0000」と入力しておいてください。


後日、再び制限が必要になったときに、この暗証番号「0000」を入力してください。

# 購入/視聴制限を設定する

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入と、成人向け番組などの視聴年齢を別々に制限できます。制限すると、設定した暗証番号(㊟32ページ)を入れないと、購入や視聴ができなくなります。また、成人向け番組のタイトルを番組表に表示させないようにも設定できます。お買い上げ時は、PPV番組の購入および視聴年齢、タイトル表示のすべてが制限されていません。

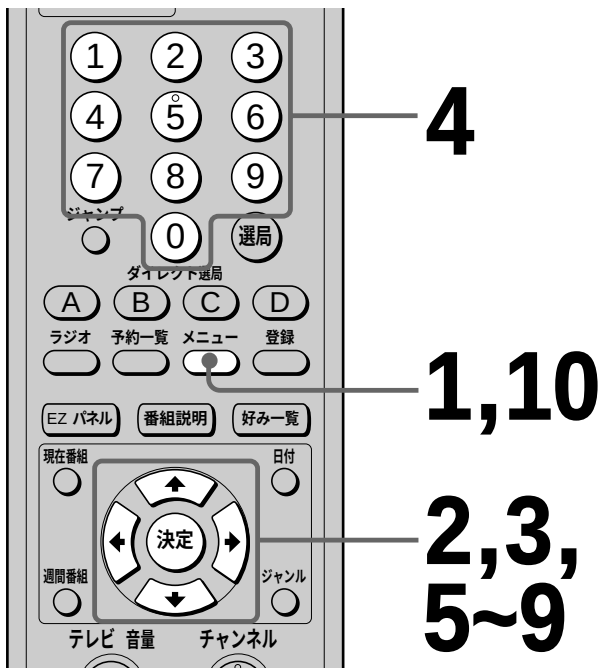


## 1 メニューボタンを押す。

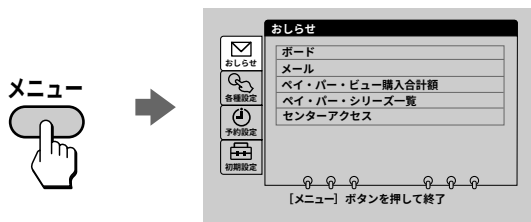

## 2 上/下で(各種設定)を選び、決定ボタンを押す。




## 3 上/下で「購入/視聴制限設定」を選び、決定ボタンを押す。

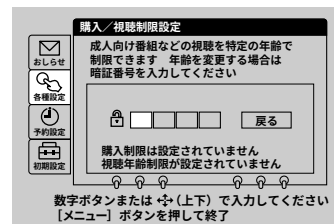

## 4 0~9の数字ボタンで、設定してある暗証番号(㊟32ページ)を入力する。

暗証番号を間違えたときは←で戻り、入力し直してください。

例) 暗証番号が1234の場合




## 5 左/右でペイ・パー・ビュー(PPV)の購入制限を選ぶ。

ペイ・パー・ビュー(PPV)の購入を制限しないとき「なし」(お買い上げ時の設定)を選ぶ。


暗証番号を入力しないで、購入できます。

ペイ・パー・ビュー(PPV)の購入を制限するとき「あり」を選ぶ。

暗証番号を入力しないと、購入できなくなります。

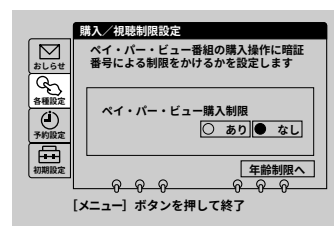

## 6 ↓で「年齢制限へ」を選び、決定ボタンを押す。

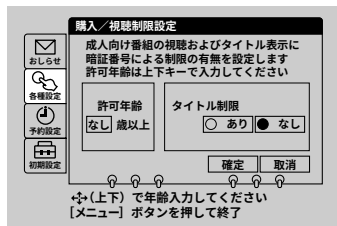


## 9 ↑/↓/←/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。



## 7 ↑/↓で視聴できる年齢(許可年齢)を設定し、決定ボタンを押す。

4歳～19歳で設定できます。

視聴年齢制限には、18歳未満や15歳未満などがあります。「15歳以上」に設定すると、14歳未満の視聴年齢制限付き番組が対象になります。

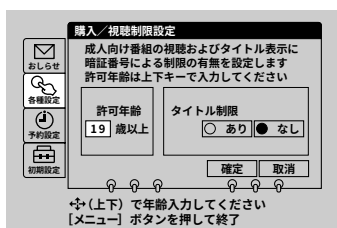

すべての成人向け番組の視聴を制限するときは

「19歳以上」などの高い年齢に設定する。

視聴年齢制限付き番組を選ぶと、暗証番号を入力しないと見ることができなくなります。

**視聴制限をしないときは**


許可年齢を「なし」に設定する。

視聴年齢制限付き番組でも暗証番号を入力しないで、見ることができます。

## 10 メニューボタンを押して、メニューを消す。

### 視聴年齢制限付き番組を選ぶと

暗証入力画面が表示されます。設定した暗証番号を入力すると、マークがマークになり、番組を見ることができます。

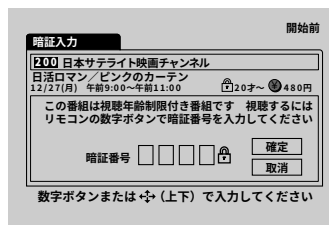

## 8 ←/→で成人向け番組のタイトル制限を選ぶ。


現在番組表(46ページ)や週間番組表(52ページ)、番組説明画面(39ページ)に、成人向け番組のタイトルを表示させないように設定できます。

**タイトルを表示させたいとき**



「なし」(お買い上げ時の設定)を選ぶ。

**タイトルを表示させたくないとき**

「あり」を選ぶ。成人向け番組は「\*\*\*\*」と表示されます。

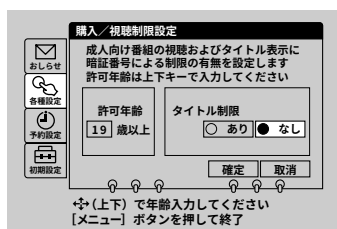

# 番組を見る

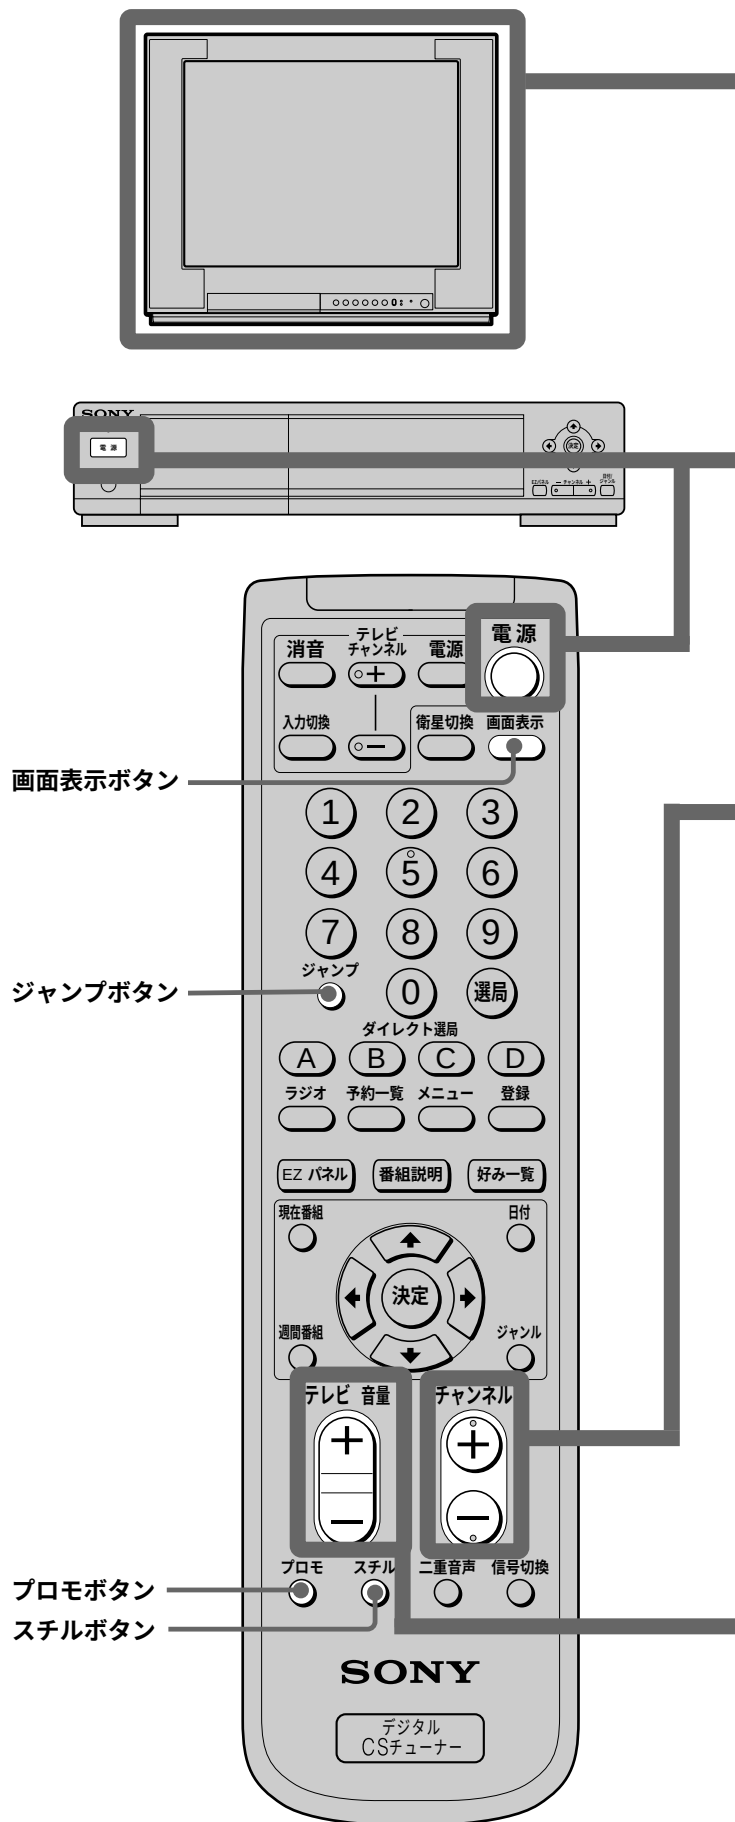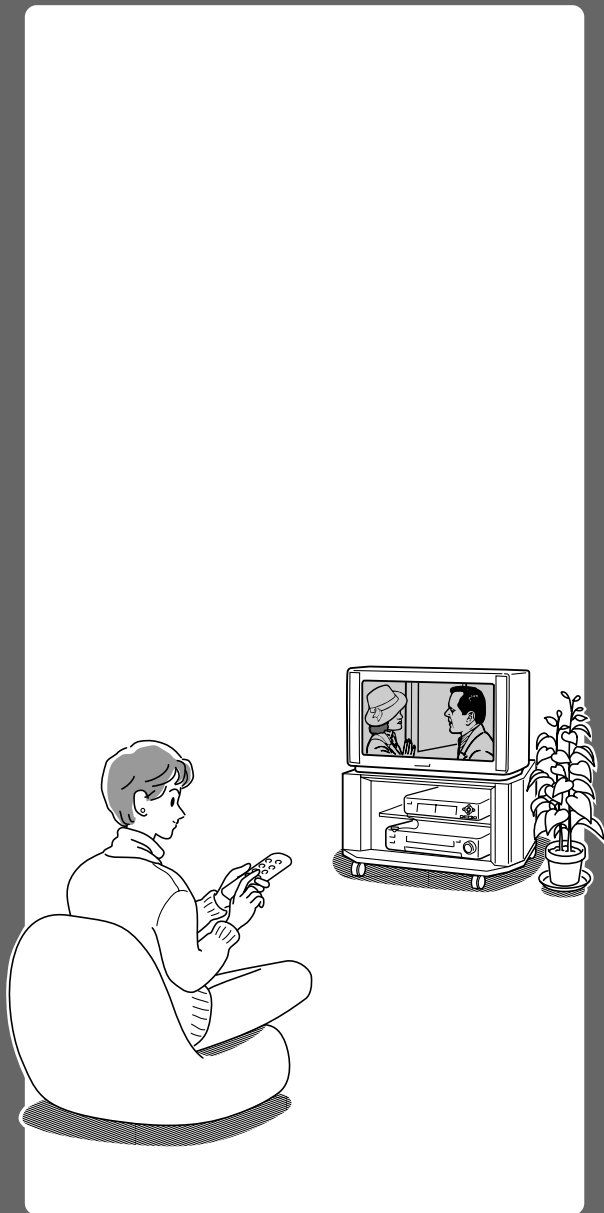

1

**テレビの電源を入れる。**

テレビの入力を「ビデオ」や「外部チューナー」などのチューナーをつないだ入力に切り換えてください。

2

**チューナーの電源を入れる。**

本体



リモコン

電源

または




3

**リモコンをチューナーに向けて、チャンネル+/-ボタンでチャンネルを選ぶ。**

状況に合わせて、いろいろなチャンネルの選びかたがあります。詳しくは、次ページをご覧ください。

チャンネル

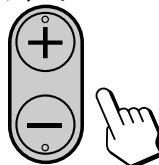


次ページの「チャンネルの選びかたガイド」へ

4

**リモコンをテレビに向けて、テレビ音量+/-ボタンで音量を調節する。**

本機リモコンでテレビを操作できます(㊦32ページ)。

テレビ 音量

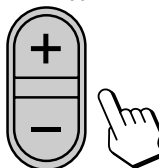

番組を見る

**視聴年齢制限付き番組を選んだときは**

4桁の暗証番号(㊦32ページ)を入力する。

**番組紹介を見るには**

プロモ

**プロモボタンを押す。**

プロモーション用チャンネルを見たり、多画面でスカパーフェクTV!おすすめのチャンネルを見ることができます。押すたびに、次のように切り換わります。

今見ている番組 → マルチ画面 → プロモ画面

**静止画面にするには**

スチル

**スチルボタンを押す。**

視聴者プレゼントの応募先や料理の材料など、メモしたい場面を静止画で確認できます。

もう一度押すと通常の画面に戻ります。

マルチ画面など静止画にできない画像もあります。

**画面表示を出すには**

画面表示

**画面表示ボタンを押す。**

押すたびに、次のように切り換わります。(番組によっては出ないこともあります。)

チャンネル表示 → 番組タイトル/チャンネル表示

**一つ前に見ていたチャンネルにするには**

ジャンプ

**ジャンプボタンを押す。**

押すたびに、一つ前に見ていたチャンネルに切り換わります。裏番組の確認やザッピングに便利です。

次のページにつづく

## 番組を見る(つづき)

### チャンネルの選びかたガイド

+/-ボタンでチャンネルを選ぶ以外にも以下のような選びかたがあります。


見たいチャンネル番号が分かっているときやいつも見ている番組を見たいときなど、状況にあわせて使い分けてください。

#### 数字ボタンで選ぶ

数字ボタンを押す。

見たい番組のチャンネル番号を押すと、選んだ番組のチャンネルに切り換わります。


例) 202chを見るとき



#### ダイレクト選局ボタンで選ぶ

よく見る番組のチャンネルをダイレクト選局ボタンに設定(最大4チャンネルまで)しておけば、ダイレクト選局ボタンを押すだけで、選んだチャンネルに切り換わります。


(☞39ページ)

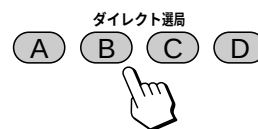

#### 現在番組表から選ぶ

現在番組表(EPG)で現在放送中の番組を確認して、番組を選べます。

「現在番組表(EPG)から番組を選ぶ(現在番組)」(☞46ページ)

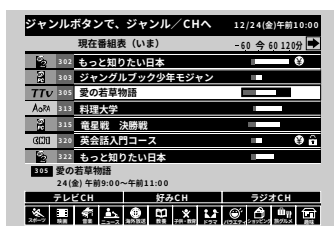

#### 週間番組表から選ぶ

週間番組表(EPG)で約1週間分の放送スケジュールを確認して、番組を選べます。


「週間番組表(EPG)から番組を選ぶ(週間番組)」(☞52ページ)



#### 「好み一覧」から選ぶ

よく見るチャンネルをあらかじめ一覧表に設定しておきます(好み一覧)。よく見る番組の中から見たい番組を選べます。

「よく見るチャンネルから番組を選ぶ(好み一覧)」(☞58ページ)

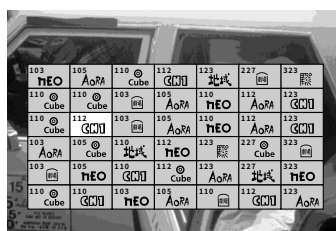




## ダイレクト選局ボタンで番組を見る

よく見る番組や今見ている番組のチャンネルをリモコンのダイレクト選局ボタンに登録できます。



**1** 登録したい番組のチャンネルをテレビ画面に表示させる。

**2** 登録ボタンを押す。

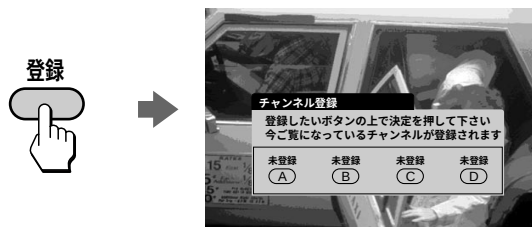


ちょっと一言

もう一度押すと、登録しないで、チャンネル登録画面が消えます。

**3** 登録したいダイレクト選局ボタンを押す。

◀/▶で登録したいダイレクト選局ボタンを選び、決定ボタンを押しても、登録できません。

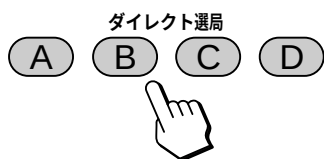

## 登録したチャンネルを見るには


登録したダイレクト選局ボタンを押す。

ちょっと一言


- すでにチャンネルが登録されているボタンに、他のチャンネルを登録すると、新しいチャンネルに上書きされます。
- チャンネルが登録されているボタンを未登録(何もチャンネルが登録されていない状態)にはできません。

## 番組説明を見る

番組の出演者やあらすじなどを見ることができます。

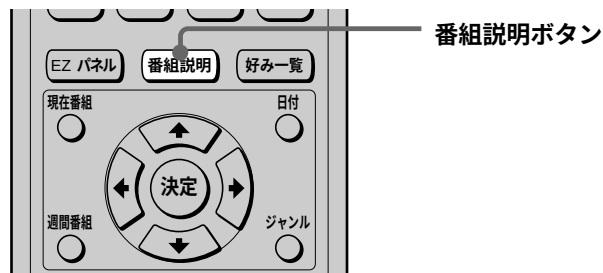

番組を見ているときに、番組説明ボタンを押す。

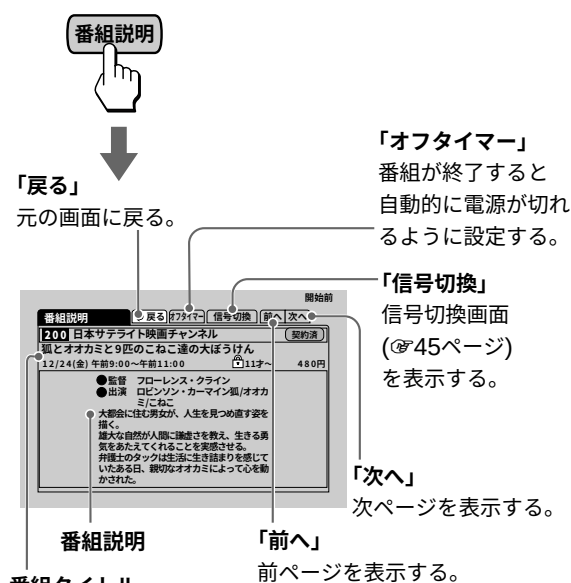

番組タイトルが「\*\*\*\*\*」と表示されるときは「購入/視聴制限設定」で「タイトル制限」を「あり」に設定しています(435ページ)。

## 放送が始まっていない番組の説明を見るには

「週間番組表(EPG)から番組を選ぶ(週間番組)」(452ページ)の手順2をご覧ください。



# ペイ・パー・ビュー (PPV)を見る

ペイ・パー・ビュー (PPV: PAY PER VIEW) とは、「見るたびに支払う」の意味で、番組単位で随時、視聴購入します。また、一日ずつ契約できるペイ・パー・デイ(PPD)もあります。ペイ・パー・ビュー(PPV)には、購入前に内容を確認(プレビュー：事前視聴)できる番組もあります。


## プレビューについて

- PPV番組により見られる回数、時間が異なります。プレビューが終了しても、購入操作は引き続き行えます。
- プレビューを見た後、購入をやめるときは、チャンネルを変えてください。


ペイ・パー・ビュー(PPV)を見るときは、必ず電話回線をつないでください。  
(P23ページ)



## 1 ペイ・パー・ビューなどの有料番組を選ぶ。

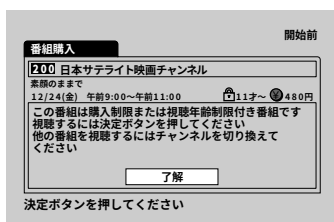


## 2 ←/→で「了解」を選び、決定を押す。

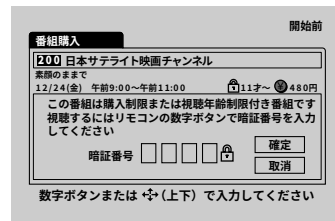


## 3 購入制限をしているとき(P234ページ)は、0~9の数字ボタンで暗証番号を入力する。


例) 暗証番号が1234のとき



## 4 ↑/↓で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

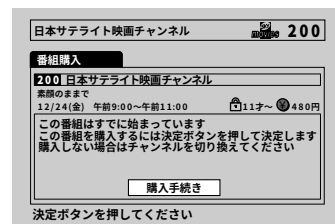

## 5 ←/→で「購入手続き」を選び、決定ボタンを押す。

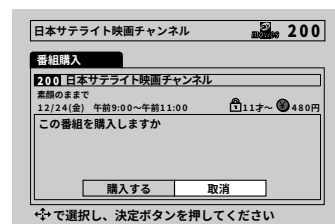

## 6 ←/→で「購入する」を選び、決定ボタンを押す。

購入したPPV番組が映ります。



## 録画防止機能について

本機は、録画防止機能(コピーガード)が付いています。番組によっては録画できないものがありますのでご注意ください。

また、本機は著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョン社の許可が必要です。

また、その使用にはマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイ・パー・ビューでの使用に制限されています。本機を分解したり改造することは禁じられています。

## 追加信号について

PPV番組によっては、標準の映像/音声を含めて最大4種類の映像、音声、データなどを発信しています。映像/音声/データを選ぶ画面で、追加したい情報を選んで番組を楽しめます。これらの情報は、番組説明画面から信号切換ボタンで切り換えられます。(☎45ページ)

なお、「Ⓜ」マークの付いた映像、音声、データなどを選ぶと、選んだ分の追加料金が発生します。

## ご注意

購入操作の途中に他のチャンネルを選ぶと、購入は中止されます。この場合は、番組を選び直してからもう一度、「ペイ・パー・ビュー(PPV)を見る」(☎40ページ)の操作を行ってください。

## こんなメッセージが表示されたら

### 「購入時間が過ぎているなどのため購入できません」

番組によっては購入可能時間が決まっているため購入できない場合があります。また、番組の購入可能件数を越えたときにもこの表示が出ます。

受信契約を行っていない場合は契約を行ってください。契約に関してのご質問、ご相談は、スカイパーフェクTV!カスタマーセンターまでお問い合わせください。チャンネルを変えれば他の番組をご覧になれます。


### 「この番組は視聴条件により視聴できません」

番組を選び直してください。

番組に関してのご質問、ご相談は、スカイパーフェクTV!カスタマーセンター(☎30ページ)へお問い合わせください。

### 「この番組を録画するには別途料金がかかります」

録画有料番組となります。「録画する」の前に「Ⓜ」マークが付きます。

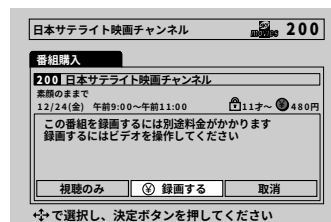

### 見るだけのときは

「視聴のみ」を選び、決定ボタンを押す。

### 録画するときは(☎59ページ)


「録画する」を選び、決定ボタンを押す。

録画防止信号が解除され、接続したビデオで録画できるようになります。

### 購入をやめるときは

「取消」を選び、決定ボタンを押す。

### 「この番組は録画できません」

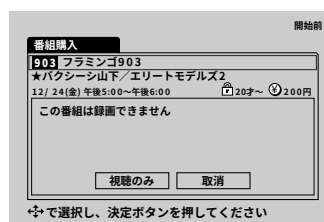

### 購入するときは

「視聴のみ」を選び、決定ボタンを押す。

### 購入をやめるときは

「取消」を選び、決定ボタンを押す。


## ペイ・パー・ビュー(PPV)を見る(つづき)

### 購入合計額(概算金額)を見る


先月分と今月分の購入概算額を確認できます。  
正確な購入合計額については、スカパーフェクTV!カスタマーセンター(☎30ページ)へお問い合わせください。

#### ご注意

- 「ペイ・パー・ビュー購入合計額」にはペイ・パー・シリーズなどの購入金額は含まれません。
- ペイ・パー・デイ(PPD)の月極契約では、概算金額と実際に請求される金額が大きく異なることがあります。概算金額では、見た日数分だけの合計金額が加算されます。

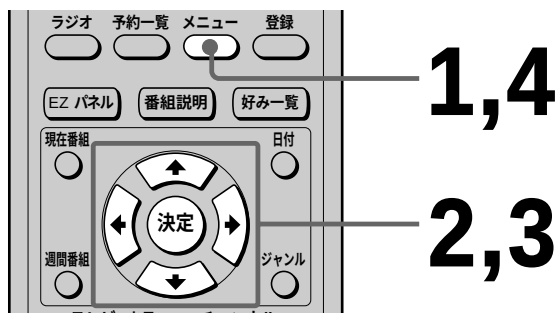

#### 1 メニューボタンを押す。

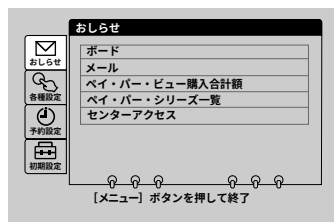


#### 2 ↑/↓で☒(おしらせ)を選び、決定ボタンを押す。



#### 3 ↑/↓で「ペイ・パー・ビュー購入合計額」を選び、決定ボタンを押す。

購入したペイ・パー・ビュー番組の前月分と今月分の概算金額が表示されます。

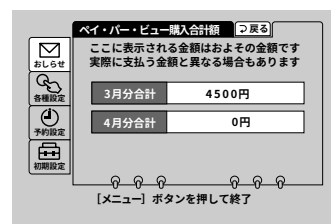


#### 4 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# デジタルラジオ 放送を聞く

スカイパーフェクTV!では音声のみのデジタルラジオ放送を行っています。また、テレビ番組と同様に、現在番組表(㊟46ページ)、週間番組表(㊟52ページ)、好み一覧(㊟58ページ)からラジオ番組を選べます。

デジタルラジオ放送では曲名や、アーティストについての文字情報が同時に送られているもの(サウンドナビ)もあります。

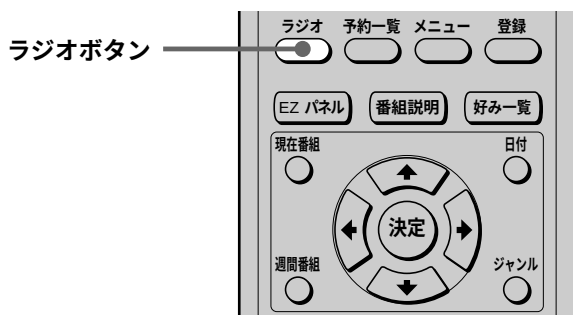

## ラジオボタンを押す。

ラジオチャンネルに切り換わります。  
もう一度ラジオボタンを押すと、テレビチャンネルに切り換わります。

文字情報がないラジオ番組の画面




# スターデジオのサウンドナビ 画面を見る

第一興商スターデジオ100(400~499ch)(契約チャンネル)では、デジタル音声と同時に曲名やアーティスト名などの文字情報を送ってくる番組があります。その番組では、内容がサウンドナビ画面として表示されます。

## ご注意

第一興商スターデジオは、週間番組表(EPG)での番組予約はできません。(㊟59~61ページ)

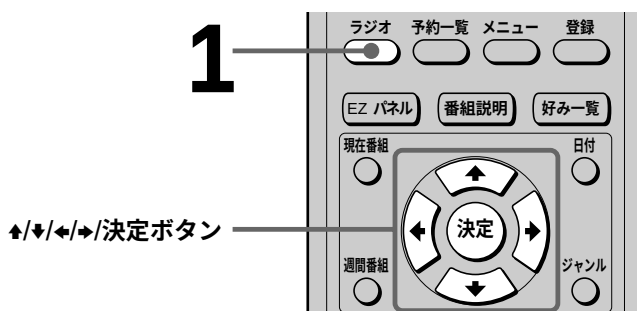

## 1 ラジオボタンを押す。

ラジオチャンネルに切り換わります。




## 2 スターデジオチャンネル(400~499ch)を選ぶ。

文字情報があるラジオ番組のときは、サウンドナビ画面が表示されると同時に、本体表示窓にも曲名などの情報が表示されます。

### サウンドナビ画面

#### 「表示オフ」

サウンドナビ画面が消える。もう一度出すときは、もう一度選び、決定ボタンを押す。

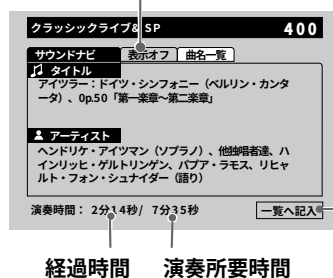

### 「一覧へ記入」

放送中の曲名、アーティスト名が曲名一覧に記録(表示)される。お買い上げ時は、曲の終了時に、自動的に一覧表に表示されるように設定されています。

### 本体表示窓




## デジタルラジオ放送を聞く (つづき)

### サウンドナビ画面で受信した曲名を、一覧表で確認するには

サウンドナビ画面で、➡で「曲名一覧」を選び、決定ボタンを押す。

40曲まで一覧表で表示されます。MDなどに録音した後の内容確認に便利です。

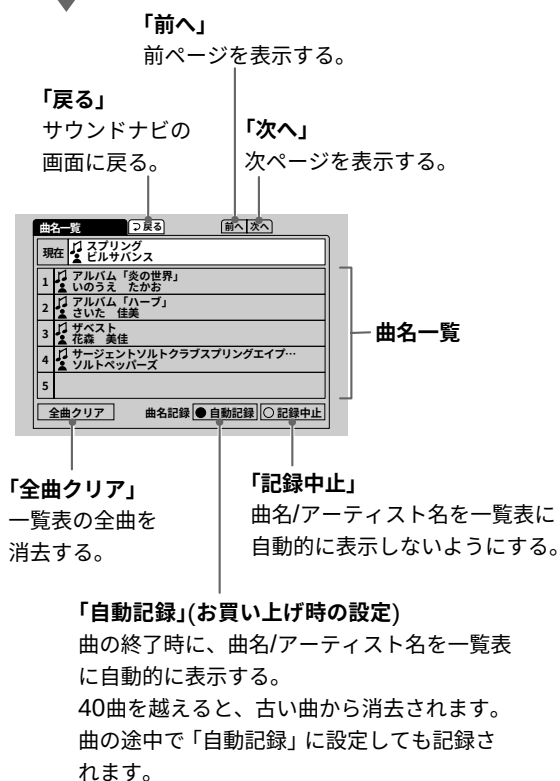

#### ご注意

「曲名一覧」の「自動記録」は、受信中の曲の終了時に、曲名やアーティスト名を、一覧表に「自動記録」して表示することで、つないでいるMDなどに自動的に記録(録音)することではありません。


## 音声を切り換える

### 二重音声を選ぶ(二重音声)

二か国語番組など二重音声番組のときに、聞きたい音声を選べます。

#### ご注意

二重音声放送がないときは切り換わりません。

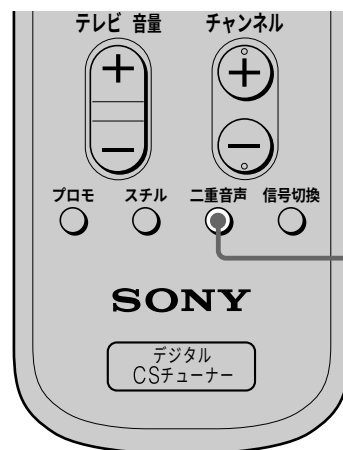

二重音声ボタン

### 二重音声ボタンを押す。

二重音声



押すたびに次のように切り換わります。

主 → 副 → 主/副  
↑

ちょっと一言

お買い上げ時は、二重音声番組を受信すると、主音声に切り換わるように設定されています。

#### ご注意


二重音声番組を予約録画するときは、録画前に、メニュー画面から④(予約設定)を選び、「予約実行時の主副設定」で録画したい音声を選んでおいてください。お買い上げ時は主音声のみが録画されるように設定されています。また、「予約実行時の主副設定」で音声を設定し直すと、二重音声番組受信時も設定し直した音声に切り換わります。このときは、二重音声ボタンで聞きたい音声を選んでください(ただし、「予約実行時の主副設定」の設定は変更されません)。

## 第二音声などを選ぶ(信号切換)

第二音声がある番組など、番組によっては、映像・音声・データなどの信号を切り換えられます。

### ご注意

第二音声がないときは切り換わりません。

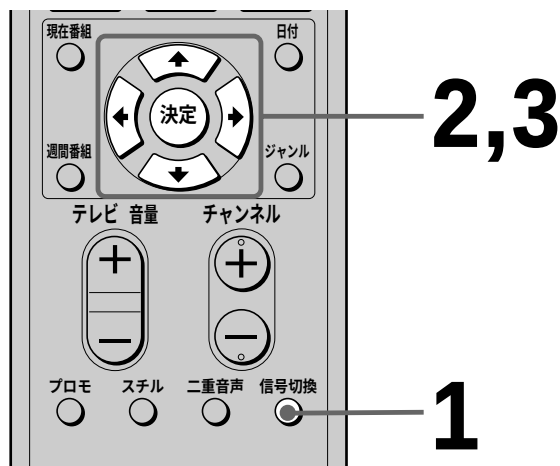

### ご注意


- チャンネルを切り換えたとき(例：第二音声に設定したとき)は、そのチャンネルに設定した信号(この例では第二音声)があれば、その信号(第二音声)に切り換わります。切り換えたチャンネルに設定した信号がないときは、お買い上げ時の設定(第一音声)に切り換わります。
- 第二音声のある放送を予約録画するときは、録画予約時に番組説明画面で、録画する音声を選べます。お買い上げ時は、第一音声が録画されるように設定されています。

### ちょっと一言

番組説明画面で、「信号切換」を選んでも切り換えられます。  
(P.39ページ)


## 1 信号切換ボタンを押す。

信号切換

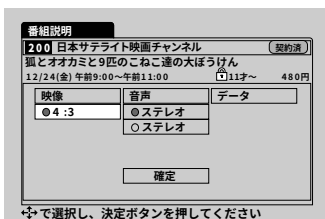

※で選択し、決定ボタンを押してください

## 2 ↑/↓/←/→で切り換えたい信号を選び、決定ボタンを押す。

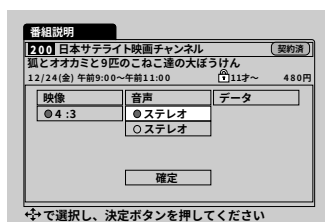

※で選択し、決定ボタンを押してください

## 3 ↑/↓/←/→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

通常の画面に戻ります。



# 現在番組表(EPG) から番組を選ぶ (現在番組)

## 現在番組表

現在放送中の番組とその次の番組を表示します。



### 1 チャンネルロゴ欄

明るく表示されているロゴ：契約済みのチャンネルと無料チャンネルです。

暗く表示されているロゴ：未契約のチャンネルやペイ・パー・ビュー(PPV)チャンネル、スターデジオなどです(一部、今後有料化が予定されているチャンネルもあります)。

### 2 現在番組表の種類

現在番組表(いま)のとき：現在放送中の番組が表示されます。  
現在番組表(つぎ)のとき：次に放送予定の番組が表示されます。

### 3 現在時刻

現在時刻は、放送局からの信号を受けて自動表示されるため、時計合わせは不要です。万一、正しく時刻が表示されていないときは、「リセットボタンについて」(㊚79ページ)をご覧ください。

### 4 放送時間の経過欄

「今」(現在の時間)を基点にした、その番組の放送時間の経過状況です。

### 5 カーソル

黄色で表示されている部分がカーソルです。リモコンの▲/▼/◀/▶で移動します。

### 6 番組制限マーク

🔒：視聴や購入が制限されている番組です。(㊚34ページ)  
💰：ペイ・パー・ビュー(PPV)など有料番組です。

### 7 番組情報欄

カーソルで選んでいる番組の情報です。

### 8 チャンネルの種類欄

表示するチャンネルの種類(テレビCH、好みCH、ラジオCH)を選びます。(㊚47ページ)

### 9 ジャンル欄

何もジャンルを選んでいないときは、すべてのジャンルの番組が表示されます。  
ジャンルを選ぶと、そのジャンルの番組だけが表示されます。現在番組表では、一度に一つのジャンルしか表示できません。  
また、ジャンル欄に表示できる12個のジャンルを、20個の中からお好みに合わせて選べます。(㊚49ページ)


### 10 チャンネル番号を入力すると

現在番組表を表示しているときに、チャンネルを数字ボタンで選ぶと、そのチャンネルを中心に番組表が表示されます。

### 11 番組タイトル欄

各番組のチャンネルロゴ、チャンネル番号、タイトルを表示します。  
タイトルが「\*\*\*\*\*」と表示されるときは、視聴制限とタイトル表示制限をした番組です。(「購入/視聴制限を設定する」㊚34ページ)



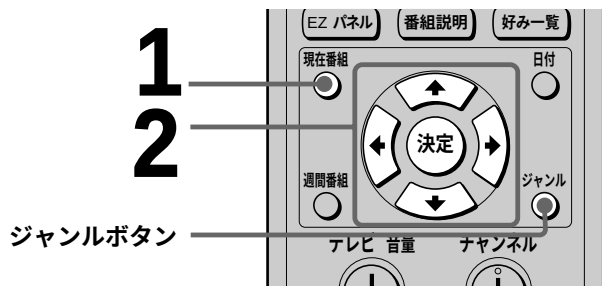

## 番組表に表示するチャンネルの種類とジャンルを選ぶには

### チャンネルの種類

お買い上げ時はテレビチャンネルを表示するように設定されています。

デジタルラジオ放送や「好み一覧」で選んだチャンネルも表示できます。

### ジャンル


現在番組表では、一つのジャンルを選んで、そのジャンルの番組を表示できます。

ジャンルを何も選んでいないとき(ジャンル欄のマークが一つも明るく表示されていないとき)は、すべてのジャンルの番組が現在番組表に表示されます。

また、番組表のジャンル欄に表示できる12個のジャンルを、20個の中からお好みに合わせて選べます。(P49ページ)

- 1 現在番組ボタンを押す。  
「現在番組表(いま)」が表示されます。  
「データ取り込み中」と表示された場合は、少しお待ちください。

現在番組

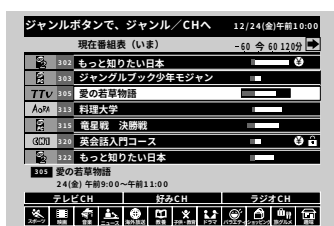

- 2 ↑/↓で见たい番組を選び、決定ボタンを押す。  
選んだ番組に画面が切り換わります。



## 現在番組表を消すには

現在番組ボタンをもう一度押す。

- 1 ジャンルボタンを押す。

番組タイトル欄は暗く、チャンネルの種類欄とジャンル欄は明るくなり、がチャンネルの種類欄に表示されます。

ジャンル



番組一覧から  
番組を選ぶ

次のページにつづく

## 現在番組表(EPG)から番組を選ぶ (現在番組)(つづき)

### 2 ◀/▶で表示したいチャンネルの種類を選び、決定ボタンを押す。

選んだ種類のチャンネルが番組表に表示されます。

| 表示したいチャンネルの種類             | 選ぶ項目  |
|---------------------------|-------|
| すべてのテレビチャンネル              | テレビCH |
| 好み一覧で選んだチャンネル<br>(㊦56ページ) | 好みCH  |
| すべてのラジオチャンネル*             | ラジオCH |



\* 第一興商スターデジ100(400~499ch)は、チャンネル名のみ表示されます(番組タイトルは表示されません)。

### 3 ▶でジャンル欄に移動させる。



### 4 ◀/▶で表示したいジャンルを選び、決定ボタンを押す。

選んだジャンルのマークが明るく表示されて、そのジャンルの番組だけが、番組表に表示されます。

#### ご注意

チャンネルの種類欄でラジオチャンネルを選んでいるときは、ジャンルは選べません。



### 5 ジャンルボタンを押す。

番組タイトル欄が再び明るく表示されて、選んだジャンルの番組一覧から番組を選べます。

ジャンル




### 次に放送予定の番組の一覧を見るには

リモコンの▶を押す。

「現在番組表(つぎ)」が表示されます。

#### 現在番組表(つぎ)

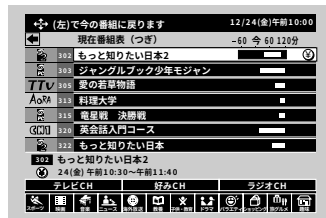

リモコンの◀を押すと、「現在番組表(いま)」に戻ります。

#### ちょっと一言

- 「現在番組表(つぎ)」で番組を選ぶと番組説明の画面(㊦39ページ)に切り換わり、予約もできます(㊦59ページ)。
- 契約状況に合わせて、現在番組表にSKYサービスかPerfectTV!サービスのどちらか一方だけを表示させることもできます。

お買い上げ時は、SKYサービスとPerfectTV!サービスの両サービスを区別なく現在番組表に表示する設定になっています(シームレス選局)。

- 1 メニューボタンを押す。
  - 2 ▶/▶でQ(各種設定)を選び、決定ボタンを押す。
  - 3 ▶/▶で「現在番組表のシームレス設定」を選び、決定ボタンを押す。
  - 4 ▶/▶で「シームレスにしない」を選び、決定ボタンを押す。
- 現在受信中のサービスだけの表示に変わります。サービスを切り換えたいときは、衛星切換ボタンを押してください。

- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

## 番組表のジャンル欄に表示するジャンルを選ぶ(ジャンル設定)

お買い上げ時は、下のイラストで✓の付いた12種類のジャンルが、番組表のジャンル欄に表示されるように設定されています。

お買い上げ時にジャンル欄に表示されるジャンル(✓の付いたジャンル)

|                                                |                                             |                                          |                                           |                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> スポーツ       | <input checked="" type="checkbox"/> 映画      | <input checked="" type="checkbox"/> 音楽   | <input checked="" type="checkbox"/> ニュース  | <input checked="" type="checkbox"/> 海外放送   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 教育ドキュメンタリー | <input checked="" type="checkbox"/> 子供・教育   | <input checked="" type="checkbox"/> ドラマ  | <input checked="" type="checkbox"/> パラエディ | <input checked="" type="checkbox"/> ショッピング |
| <input checked="" type="checkbox"/> 旅・グルメ      | <input checked="" type="checkbox"/> レジャー・趣味 | <input checked="" type="checkbox"/> アダルト | <input checked="" type="checkbox"/> 洋画    | <input checked="" type="checkbox"/> 邦画     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 野球         | <input checked="" type="checkbox"/> サッカー    | <input checked="" type="checkbox"/> ゴルフ  | <input checked="" type="checkbox"/> アニメ   | <input checked="" type="checkbox"/> PC・ゲーム |

ジャンル欄に表示したくないジャンルを選んで✓をはずし、代わりに、20種類の中から表示したいジャンルを選んで入れ換えられます。

### ご注意

20種類のジャンルから、必ず12種類を選んでください。

1,7  
8  
2~6



## 1 メニューボタンを押す。 メニューが表示されます。



## 2 ↑/↓で(各種設定)を選び、決定ボタンを押す。



## 3 ↑/↓で「EPGのジャンル設定」を選び、決定ボタンを押す。



✓のあるジャンル  
番組表のジャンル欄に表示されるジャンル



「戻る」  
元の画面に戻る。

「クリア」  
お買い上げ時の設定に戻る。

## 4 ↑/↓/←/→でジャンル欄に表示したくないジャンルを選び、決定ボタンを押す。

例：「映画」を番組表のジャンル欄に表示しないように設定する。  
「映画」の✓が消えます。



## 5 ↑/↓/←/→で✓のないジャンルから、ジャンル欄に表示したいジャンルを選び、決定ボタンを押す。

例：「サッカー」を番組表のジャンル欄に表示するように設定する。  
「サッカー」に✓が付きます。



番組一覧から  
番組を選ぶ

## 現在番組表(EPG)から番組を選ぶ (現在番組)(つづき)


- 6 4と5を繰り返して、表示したいジャンルを12種類すべて選ぶ。
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。
- 8 現在番組ボタン(または週間番組ボタン)を押す。  
番組表のジャンル欄に、選んだジャンルが表示されます。

### すべてのジャンルを入れ換えるときは


- 1 手順4で✓の付いているジャンルをすべて選び、決定ボタンを押す。  
すべての✓が消えます。
- 2 ↑/↓/←/→でジャンルを選び、決定ボタンを押す。  
✓が付きます。  
✓を付けた順番で番組表に表示されます。
- 3 手順2を繰り返し、12種類のジャンルをすべて設定する。

## 番組タイトルを英語にする


英語で表示していない放送局や番組もあります。

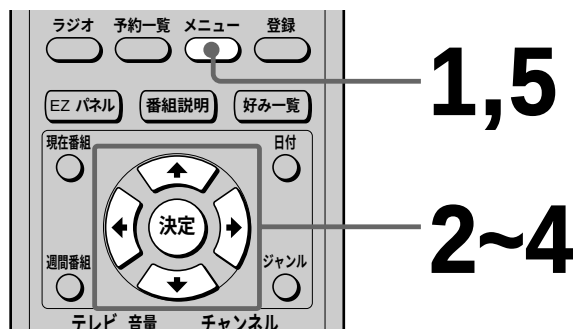


- 1 メニューボタンを押す。

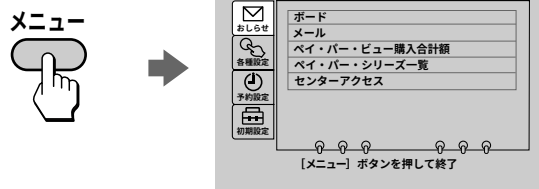

- 2 ↑/↓で初期設定を選び、決定ボタンを押す。

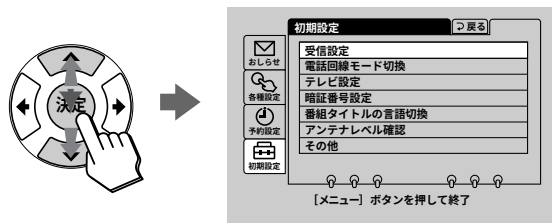


- 3 ↑/↓で「番組タイトルの言語切換」を選び、決定ボタンを押す。

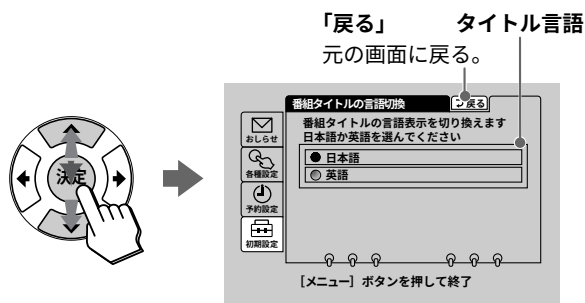

## 4 ▲/▼で「英語」を選び、決定ボタンを押す。

番組タイトル欄が英語で表示されるようになります。

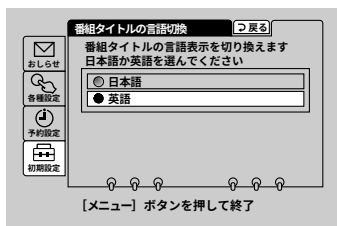

## 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

### ちょっと一言

番組またはチャンネルごとに、番組タイトルを英語にすることはできません。

# 週間番組表(EPG) から番組を選ぶ (週間番組)

## 週間番組表

約1週間先\*までの番組表を見ることができます。  
放送日時やジャンルを指定して見たい番組を探  
せるので、番組を予約するときにも便利です。

\*番組によっては表示されないことがあります。



### 1 日付欄

選んだ日付の放送予定番組が、番組タイトル欄に表示されます。

### 2 カーソル

黄色で表示されている部分がカーソルです。リモコンの  
▲/▼/◀/▶で移動します。

### 3 現在時刻

現在時刻は、放送局からの信号を受けて自動表示されるため、時計合わせは不要です。万一、正しく時刻が表示されていないときは、「リセットボタンについて」(P79ページ)をご覧ください。

### 4 時刻欄

選んだ時刻の放送予定番組が、番組タイトル欄に表示されます。

### 5 番組タイトル欄

各番組のチャンネルロゴ、チャンネル番号、タイトルを表示します。  
タイトルが「\*\*\*\*\*」と表示されるときは、視聴制限とタイトル表示制限をした番組です。(「購入/視聴制限を設定する」P34ページ)

### 6 番組情報欄

カーソルで選んでいる番組の情報です。

### 7 チャンネルの種類欄

週間番組表に表示するチャンネルの種類(テレビCH、好みCH、ラジオCH)を選びます。(P53ページ)

### 8 ジャンル欄

週間番組表では、常にすべてのジャンルの番組が表示されているため、見たいジャンルとそのジャンルの番組タイトルに色を付けて、他のジャンルと区別して番組を見つけやすくなります(P54ページ)。  
また、番組表のジャンル欄に表示できる12個のジャンルを、20個の中からお好みに合わせて選べます。(P49ページ)


### 9 チャンネル番号を入力すると

週間番組表を表示しているときに、チャンネルを数字ボタンで選ぶと、そのチャンネルを中心に番組表が表示されます。

### 11 チャンネルロゴ欄


**明るく表示されているロゴ:** 契約済みのチャンネルと無料チャンネルです。

**暗く表示されているロゴ:** 未契約のチャンネルやペイ・パー・ビュー(PPV)チャンネル、スターデジオなどです(一部、今後有料化が予定されているチャンネルもあります)。

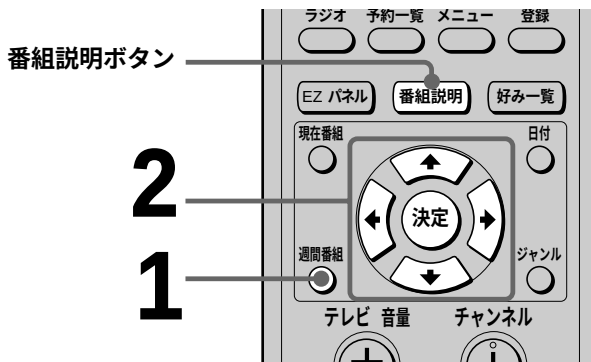

## 1 週間番組ボタンを押す。

週間番組表が表示されます。

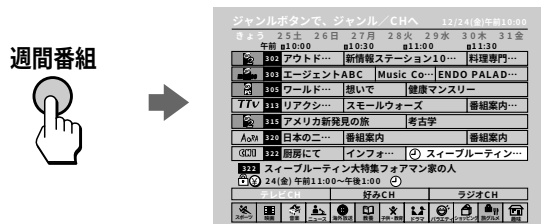

## 2 上下左右で番組を選び、決定ボタンを押す。

上下左右を押し続けると、時刻欄が早く変わり、番組タイトルも変わります。

放送中の番組を選ぶと、その番組になります。

まだ始まっていない番組を選ぶと、番組説明画面が表示されます。



## 週間番組表を消すには


週間番組ボタンをもう一度押す。

## 番組表に表示するチャンネルの種類を選ぶには

現在番組表と同じように、テレビチャンネルの他に、デジタルラジオ放送や「好み一覧」で選んだチャンネルも表示できます。

### 1 ジャンルボタンを押す。


番組タイトル欄は暗く、チャンネルの種類欄とジャンル欄は明るくなり、ジャンルがチャンネルの種類欄に表示されます。

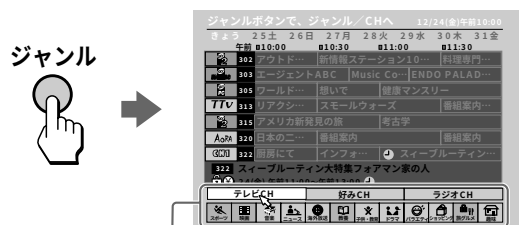

### 2 上下左右で表示したいチャンネルの種類を選び、決定ボタンを押す。

選んだ種類のチャンネルが番組表に表示されます。

| 表示したいチャンネルの種類             | 選ぶ項目  |
|---------------------------|-------|
| すべてのテレビチャンネル              | テレビCH |
| 好み一覧で選んだチャンネル<br>(@56ページ) | 好みCH  |
| すべてのラジオチャンネル*             | ラジオCH |

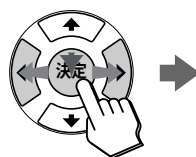

\* 第一興商スターデジ100(400~499ch)は、チャンネル名のみ表示されます(番組タイトルは表示されません)。

### 3 ジャンルボタンを押す。

番組タイトル欄が再び明るく表示されて、選んだチャンネルの種類の番組一覧から番組を選べます。



番組一覧から  
番組を選ぶ



## 週間番組表(EPG)から番組を選ぶ (週間番組)(つづき)

### 番組表に表示するジャンルを色分けするには

週間番組表は、現在番組表と違い、見たいジャンルだけを表示することはできません。常に全ジャンルが表示されます。

その代わりに、見たいジャンルとそのジャンルの番組タイトルに好きな色を付けて、他のジャンルと区別して番組を見つけやすくなります。色は5色(紫・水色・緑・青・無色)から選べ、同じ色を複数のジャンルに付けられます。

また、番組表のジャンル欄に表示できる12個のジャンルを、20個の中からお好みに合わせて選べます。(P49ページ)

#### ご注意

現在番組表ではジャンルを色分けできません。

### 1 週間番組ボタンを押す。

週間番組表が表示されます。

週間番組



### 2 ジャンルボタンを押す。

「テレビCH」欄にが表示されます。

ジャンル



### 3 ↓でをジャンル欄に移動する。




### 4 ←/→で色を付けたいジャンルを選び、決定ボタンを押す。



### 5 決定ボタンを繰り返し押して、色を選ぶ。

押すたびにジャンルのマークと、そのジャンルの番組タイトルが次のように変わります。

紫 → 水色 → 緑 → 青 → 無色



#### 色分けの例

緑：お父さん



紫：お母さん



水色：全員



青：子供



### 6 他のジャンルも色を付けるときは手順4と5を繰り返す。


### 番組説明を見るには

↑/↓/←/→で番組を選び、番組説明ボタンを押す。

ちょっと一言

番組説明画面で「予約一覧」を選んで決定ボタンを押すと、予約一覧が表示されます(P62ページ)。

# 日付と時刻を決めて番組を選ぶ (日付)

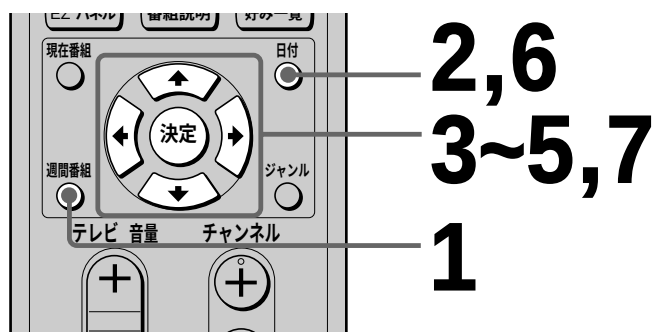

**1** 週間番組ボタンを押す。  
週間番組表が表示されます。

週間番組



ジャンルボタンで、ジャンル / CHへ 12/24(金)午前10:00

| 日        | 25土            | 26日                     | 27月          | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 午前 10:00 | 302 アウトド...    | 新情報ステーション10...          | 料理専門...      |     |     |     |     |
| 午後 11:00 | 303 エージェントABC  | Music Co- ENDO PALAD... |              |     |     |     |     |
| 午後 11:30 | 305 ワールド...    | 想いで 健康マンスリー             |              |     |     |     |     |
| 午後 12:00 | 311 リアクシ...    | スモールウォーズ                | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 12:30 | 315 アメリカ新発見の旅  | 考古学                     |              |     |     |     |     |
| 午後 1:00  | 320 日本の二...    | 番組案内                    | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 1:30  | 322 所帯にて       | インフォ...                 | ⑤ スーパーティン... |     |     |     |     |
| 午後 2:00  | 323 スーパーティン大特集 | アマン家の人                  |              |     |     |     |     |
| 午後 2:30  | 24(金)          | 午前11:00~午後1:00          |              |     |     |     |     |

テレビCH 好みCH ラジオCH

**2** 日付ボタンを押す。  
日付欄に☞が表示されます。



日付ボタンで、番組選択へ 12/24(金)午前10:00

| 日        | 25土            | 26日                     | 27月          | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 午前 10:00 | 302 アウトド...    | 新情報ステーション10...          | 料理専門...      |     |     |     |     |
| 午後 11:00 | 303 エージェントABC  | Music Co- ENDO PALAD... |              |     |     |     |     |
| 午後 11:30 | 305 ワールド...    | 想いで 健康マンスリー             |              |     |     |     |     |
| 午後 12:00 | 311 リアクシ...    | スモールウォーズ                | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 12:30 | 315 アメリカ新発見の旅  | 考古学                     |              |     |     |     |     |
| 午後 1:00  | 320 日本の二...    | 番組案内                    | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 1:30  | 322 所帯にて       | インフォ...                 | ⑤ スーパーティン... |     |     |     |     |
| 午後 2:00  | 323 スーパーティン大特集 | アマン家の人                  |              |     |     |     |     |
| 午後 2:30  | 24(金)          | 午前11:00~午後1:00          |              |     |     |     |     |

テレビCH 好みCH ラジオCH

**3** ◀/▶で見たい日付を選び、決定ボタンを押す。  
選んだ日付の番組が番組タイトル欄に表示されます。




日付ボタンで、番組選択へ 12/24(金)午前10:00

| 日        | 25土            | 26日                     | 27月          | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 午前 10:00 | 302 アウトド...    | 新情報ステーション10...          | 料理専門...      |     |     |     |     |
| 午後 11:00 | 303 エージェントABC  | Music Co- ENDO PALAD... |              |     |     |     |     |
| 午後 11:30 | 305 ワールド...    | 想いで 健康マンスリー             |              |     |     |     |     |
| 午後 12:00 | 311 リアクシ...    | スモールウォーズ                | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 12:30 | 315 アメリカ新発見の旅  | 考古学                     |              |     |     |     |     |
| 午後 1:00  | 320 日本の二...    | 番組案内                    | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 1:30  | 322 所帯にて       | インフォ...                 | ⑤ スーパーティン... |     |     |     |     |
| 午後 2:00  | 323 スーパーティン大特集 | アマン家の人                  |              |     |     |     |     |
| 午後 2:30  | 24(金)          | 午前11:00~午後1:00          |              |     |     |     |     |

テレビCH 好みCH ラジオCH

**4** ↓を押す。  
時刻欄が選ばれます。

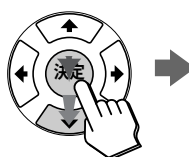


日付ボタンで、番組選択へ 12/24(金)午前10:00

| 日        | 25土            | 26日                     | 27月          | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 午前 10:00 | 302 アウトド...    | 新情報ステーション10...          | 料理専門...      |     |     |     |     |
| 午後 11:00 | 303 エージェントABC  | Music Co- ENDO PALAD... |              |     |     |     |     |
| 午後 11:30 | 305 ワールド...    | 想いで 健康マンスリー             |              |     |     |     |     |
| 午後 12:00 | 311 リアクシ...    | スモールウォーズ                | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 12:30 | 315 アメリカ新発見の旅  | 考古学                     |              |     |     |     |     |
| 午後 1:00  | 320 日本の二...    | 番組案内                    | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 1:30  | 322 所帯にて       | インフォ...                 | ⑤ スーパーティン... |     |     |     |     |
| 午後 2:00  | 323 スーパーティン大特集 | アマン家の人                  |              |     |     |     |     |
| 午後 2:30  | 24(金)          | 午前11:00~午後1:00          |              |     |     |     |     |

テレビCH 好みCH ラジオCH

**5** ◀/▶で見たい時刻を選び、決定ボタンを押す。  
◀/▶を押し続けると早く変わります。

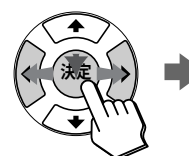

日付ボタンで、番組選択へ 12/24(金)午前10:00

| 日        | 25土            | 26日                     | 27月          | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 午前 10:00 | 302 アウトド...    | 新情報ステーション10...          | 料理専門...      |     |     |     |     |
| 午後 11:00 | 303 エージェントABC  | Music Co- ENDO PALAD... |              |     |     |     |     |
| 午後 11:30 | 305 ワールド...    | 想いで 健康マンスリー             |              |     |     |     |     |
| 午後 12:00 | 311 リアクシ...    | スモールウォーズ                | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 12:30 | 315 アメリカ新発見の旅  | 考古学                     |              |     |     |     |     |
| 午後 1:00  | 320 日本の二...    | 番組案内                    | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 1:30  | 322 所帯にて       | インフォ...                 | ⑤ スーパーティン... |     |     |     |     |
| 午後 2:00  | 323 スーパーティン大特集 | アマン家の人                  |              |     |     |     |     |
| 午後 2:30  | 24(金)          | 午前11:00~午後1:00          |              |     |     |     |     |

テレビCH 好みCH ラジオCH

**6** 日付ボタンを押す。  
番組タイトル欄にカーソルが戻ります。




日付ボタンで、番組選択へ 12/24(金)午前10:00

| 日        | 25土            | 26日                     | 27月          | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 午前 10:00 | 302 アウトド...    | 新情報ステーション10...          | 料理専門...      |     |     |     |     |
| 午後 11:00 | 303 エージェントABC  | Music Co- ENDO PALAD... |              |     |     |     |     |
| 午後 11:30 | 305 ワールド...    | 想いで 健康マンスリー             |              |     |     |     |     |
| 午後 12:00 | 311 リアクシ...    | スモールウォーズ                | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 12:30 | 315 アメリカ新発見の旅  | 考古学                     |              |     |     |     |     |
| 午後 1:00  | 320 日本の二...    | 番組案内                    | 番組案内...      |     |     |     |     |
| 午後 1:30  | 322 所帯にて       | インフォ...                 | ⑤ スーパーティン... |     |     |     |     |
| 午後 2:00  | 323 スーパーティン大特集 | アマン家の人                  |              |     |     |     |     |
| 午後 2:30  | 24(金)          | 午前11:00~午後1:00          |              |     |     |     |     |

テレビCH 好みCH ラジオCH

**7** ◀/▶/◀/▶で番組を選び、決定ボタンを押す。  
番組説明の画面に変わります。

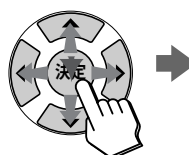

番組説明 12/26(日) 午前11:30~午後1:30 480円

| 番組                 | 内容                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 303 日本サテライト映画チャンネル | 狐とオカミと9匹のこねこ達の犬ぼうけん                                                                 |
| 監督                 | フローレンス・クライン                                                                         |
| 出演                 | ロビンソン・カーマイン(狐/オカミ)                                                                  |
| シナリオ               | 大都會に住む男女が、人生を見つめ直す姿を描く。                                                             |
| 追加                 | 追加の自然が人間に謙虚さを教える、生きる勇氣をあたえてくれることを楽しみながら、井原のタックは生活に生き詰まりを感じていたある日、親切なオカミによって心を開かされた。 |

番組一覧から  
番組を選ぶ

# よく見るチャンネルから番組を選ぶ (好み一覧)

よく見るチャンネルや契約しているチャンネルを、あらかじめ「好み一覧」に登録しておく、次のように見たい番組が早く探せます。

- 現在番組表や週間番組表で、登録した好みチャンネル(好みCH)だけを表示できる。(P47、53ページ)
- 好み一覧ボタンで登録した好み一覧(チャンネルのロゴ一覧)を表示させて選局できる。(P58ページ)
- チャンネル+/-ボタンで、登録した好みチャンネルのみ選局できる。(P58ページ)

## よく見るチャンネルをあらかじめ「好み一覧」に登録する


好みのチャンネルは、42チャンネルまで登録できます。



1,5

2~4


### 1 メニューボタンを押す。 メニューが表示されます。

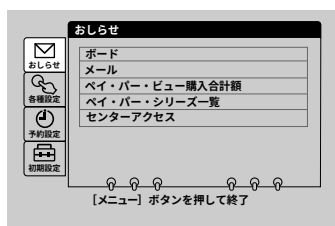

### 2 ↑/↓で(各種設定)を選び、決定ボタンを押す。



### 3 ↑/↓で「好みのチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

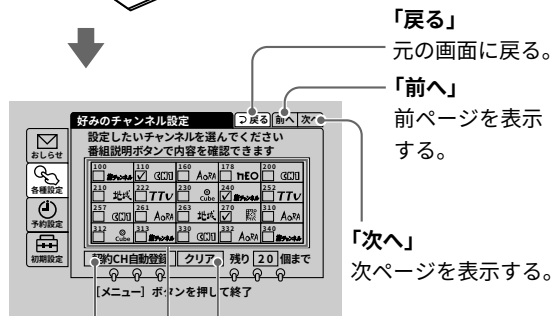

「戻る」  
元の画面に戻る。

「前へ」  
前ページを表示する。

「次へ」  
次ページを表示する。

「クリア」  
すべての「✓」が消える。

チャンネル一覧  
20チャンネルまで一覧表示する。21を超える場合は、「次へ」を選んで次ページを表示させる。

「契約CH自動登録」を選ぶと  
契約済みのチャンネルに自動的に「✓」が付いて選ばれる。

明るく表示されるチャンネルロゴ：


- 契約済みのチャンネル
- 無料チャンネル

暗く表示されるチャンネルロゴ：

- 未契約のチャンネル
- PPV(ペイ・パー・ビュー)チャンネル
- 第一興商スターデジオなど

## 4 ↑/↓/←/→で登録したい好みのチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

選んだチャンネルに✓が付きます。  
番組表のチャンネルの種類で「好みCH」を選ぶと、ここで選んだ(✓の付いた)チャンネルが番組タイトル欄に表示されます。

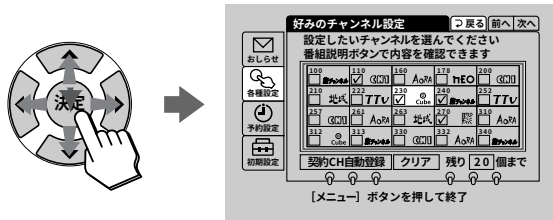

### 契約しているチャンネルを自動登録するときは

↑/↓/←/→で「契約CH自動登録」を選び、決定ボタンを押す。  
契約済みのチャンネルに自動的に「✓」が付きます。

### ✓をはずすには

✓の付いているチャンネルを選び、もう一度決定ボタンを押す。


## 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

登録した好みチャンネルが、現在番組表や週間番組表の「好みCH」と、好み一覧ボタンによる「好み一覧」(チャンネルのロゴ一覧)で表示されます。


### ちょっと一言

手順4でチャンネルを選んだ後、番組説明ボタンを押すと、そのチャンネルの説明が表示されます。好みのチャンネルを登録するときに、参考にしてください。


## 見ているチャンネルを「好み一覧」に登録する

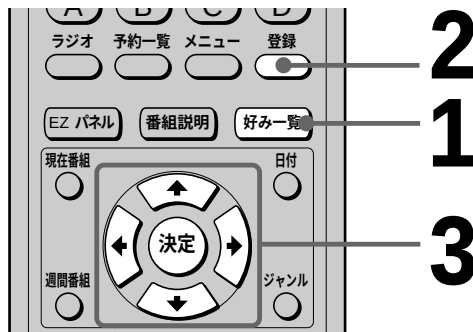

1 登録したいチャンネルを見ているときに、好み一覧ボタンを押す。  
「好み一覧」(チャンネルのロゴ一覧)が表示されます。

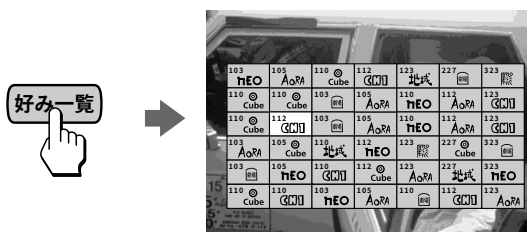


2 登録ボタンを押す。

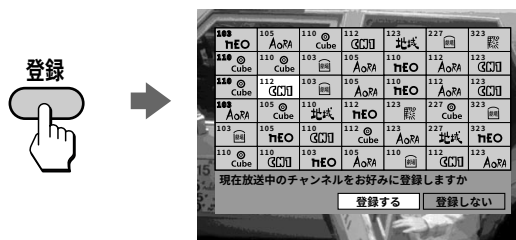

3 ←/→で「登録する」を選び、決定ボタンを押す。

「好み一覧」に今見ているチャンネルが登録されます。

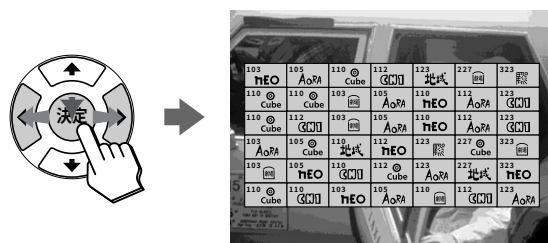

### すでに登録済みのチャンネルを選んだときは

「現在放送中のチャンネルは既に登録されています」と表示されます。「削除しない」を選ぶと「好み一覧」の画面に戻ります。

### 「好み一覧」がいっぱいのときは


「これ以上登録できません」と表示されます。

番組一覧から  
番組を選ぶ

## よく見るチャンネルから番組を選ぶ (好み一覧)(つづき)

### 「好み一覧」から番組を選ぶ

あらかじめ「好み一覧」に登録したチャンネルから、見たい番組を選びます。

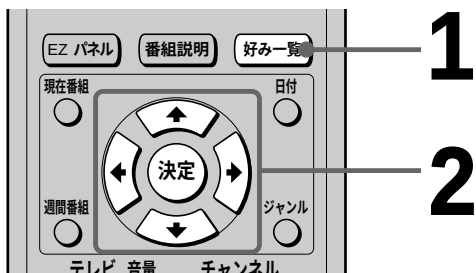


チャンネル+/-ボタンで好みチャンネルのみ選ぶには(チャンネルスキップ)


- 1 メニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓で (各種設定) を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ↑/↓で「チャンネル+/-ボタンの設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ↑/↓で「好みのチャンネルのみ」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

すべてのチャンネルを選ぶには、手順4で「全てのチャンネル」を選びます。

- 1 **好み一覧ボタンを押す。**  
好み一覧(チャンネルのロゴ一覧)が表示されます。

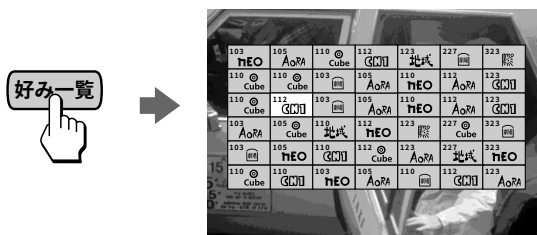

- 2 **↑/↓/←/→で見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。**  
選んだチャンネルの番組が映ります。

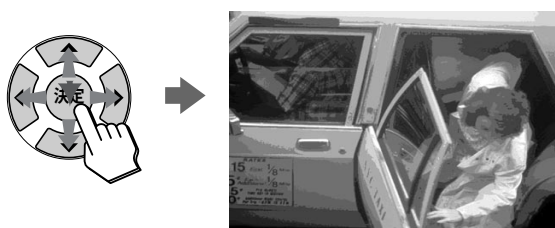




# チューナーと連動して予約録画する (AVマウス)

付属のAVマウスを使って、本機とビデオを連動させて予約録画できます。ビデオ側での予約設定は不要です。最大24件まで予約できます。また、お買い上げ時は、タイトルが冒頭に自動的に録画されるように設定されています(いれたいとる)。(㊟63ページ)

## AVマウスによる録画連動予約

番組開始時間に合わせて、本機がビデオに録画開始の赤外線リモコン信号を送ります。

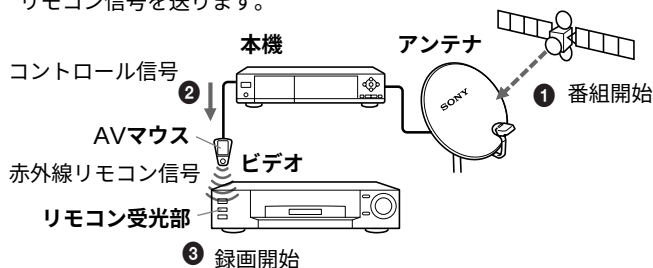

## ご注意

次のときはAVマウスは使えません。チューナーと連動しないで、ビデオの予約機能を使って、予約録画してください。(㊟60ページ)

ービデオ一体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき  
ーメーカーによって、複数のリモコン信号を採用しているためにAVマウスのリモコンコードを設定できないとき  
(㊟30ページ)



## 録画予約の前に確認してください。

- ビデオの電源を切ってください。  
電源が「入」になっていると、予約録画できない場合があります。
- ビデオの入力を、本機をつないだ入力に切り換えてください。
- ビデオを正しく操作できるようにAVマウスを設定してください。(㊟28ページ)
- ソニー製ビデオのCSシンクロ機能は使わないでください。正しく録画されないことがあります。

## 1 週間番組ボタンを押す。 週間番組表が表示されます。

### 週間番組




| ジャンル | 25日              | 26日           | 27日             | 28日   | 29日   | 30日   | 31日   |
|------|------------------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 100  | アクト...           | 情報...         | 10...           | 11... | 12... | 13... | 14... |
| 101  | ミュージ...          | Music Co...   | ENDO PALAD...   |       |       |       |       |
| 102  | ワールド...          | 想いで           | 健康マンスリー         |       |       |       |       |
| 103  | リアクシ...          | スモールウォーズ      | 番組案内...         |       |       |       |       |
| 104  | アメリカ新発見の旅        | 考古学           |                 |       |       |       |       |
| 105  | 日本のこ...          | 番組案内...       |                 |       |       |       |       |
| 106  | 2000年...         | インフォ...       | ① スーパーブルーティン... |       |       |       |       |
| 107  | スーパーブルーティン大特集... | スーパーブルーティン... |                 |       |       |       |       |

## 2 上/下/左/右で予約したい番組を選び、決定ボタンまたは番組説明ボタンを押す。 番組説明の画面が表示されます。




または

番組説明

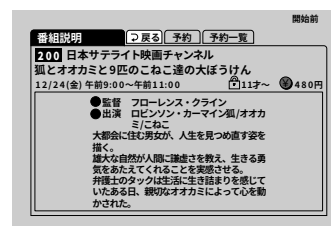


## 3 左/右で「予約」を選び、決定ボタンを押す。

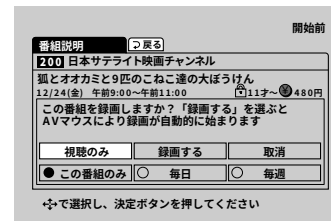


## 4 上/下/左/右で「この番組のみ」「毎日」「毎週」から選び、決定ボタンを押す。

ペイ・パー・ビュー(PPV)など一回のみ放送する番組を選んだときは、この項目は表示されません。

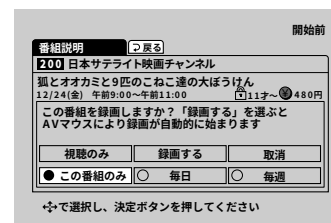

## 5 左/右で「録画する」を選び、決定ボタンを押す。

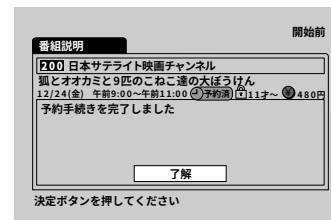


番組を予約する

## チューナーと連動して録画する (AVマウス)(つづき)

- 6 決定ボタンを押す。**  
週間番組表に戻り、本体の表示窓に「予約」の文字が点灯します。



本体表示窓



予約した時間になると、本機と連動してビデオの電源が入り、予約録画が始まり(本体表示窓は「予約実行中」が点灯)、終わるとビデオの電源が切れます。

ペイ・パー・ビュー(PPV)を予約録画するときは

- PPVの購入制限を設定しているときは、暗証番号を入れてください。(㊞34ページ)
- PPVの中には、録画するために別途料金がかかる番組や、録画できない番組もあります。(㊞41ページ)

視聴年齢制限付き番組を予約録画するときは

視聴年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入れてください。(㊞35ページ)

「毎日」「毎週」予約をしたときは

2回目以降の予約実行時に、予約と実際の番組の開始/終了の両時刻が合わないときは、その番組は録画されません。

### ご注意

- 予約録画実行中は、電源ボタン(本体/リモコン)のみ操作できます。電源ボタンを押すと電源が切れ、予約録画が解除されます。ご注意ください。
- 二重音声番組を予約録画するときは、録画前に、メニュー画面から㊦(予約設定)を選び、「予約実行時の主副設定」で録画したい音声を選んでおいてください。お買い上げ時は主音声のみが録画されるように設定されています。また、「予約実行時の主副設定」で音声を設定し直すと、二重音声番組受信時も設定し直した音声に切り換わります。このときは、二重音声ボタンで聞きたい音声を選んでください(ただし、「予約実行時の主副設定」の設定は変更されません)。
- ビデオのAPC(アダプティブ・ピクチャー・コントロール)機能などが働くと、録画の冒頭やタイトル画面が途切れる場合があります。


## チューナーと連動 しないで予約録画 する(ビデオの予約機能)

以下のように、AVマウスが使えないときに、お手持ちのビデオの予約機能を使って予約録画をします。

本機とビデオのそれぞれで予約設定を行います。最大24件まで予約できます。

ービデオ一体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき

ーメーカーによって、複数のリモコン信号を採用しているためにAVマウスのリモコンコードを設定できないとき(㊞30ページ)

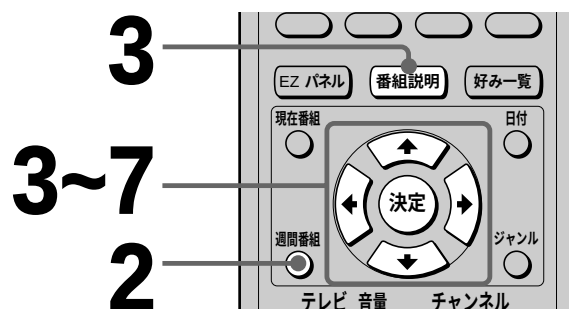

### 1 お手持ちのビデオで、録画予約する。

ビデオは本機をつないだ入力(「入力2」など)にして、予約したい番組の開始時刻・終了時刻を予約します。ビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ビデオで予約をして、本機のチャンネルを予約したい番組に合わせて電源を入れたままにしておけば、録画は行われます。予約した時間に自動的に本機の電源が入るように設定したいときは、手順2以降を行ってください。

### 2 週間番組ボタンを押す。 週間番組表が表示されます。


週間番組






### 3 ↑/↓/←/→で予約したい番組を選び、決定ボタンまたは番組説明ボタンを押す。

番組説明の画面が表示されます。

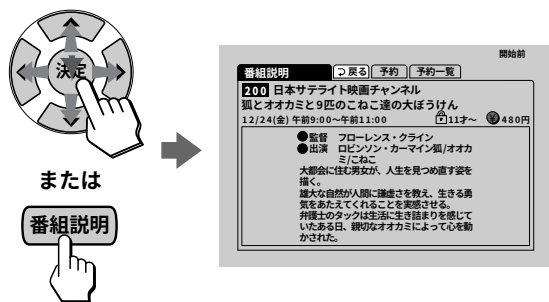


### 4 ←/→で「予約」を選び、決定ボタンを押す。

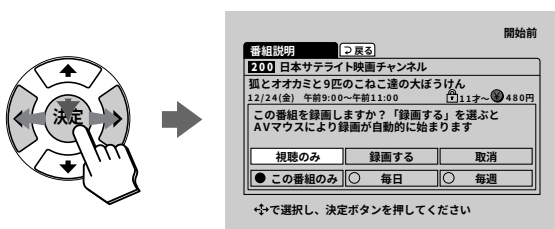


### 5 ↑/↓/←/→で「この番組のみ」「毎日」「毎週」から選び、決定ボタンを押す。


ペイ・パー・ビュー(PPV)など一回のみ放送する番組を選んだときは、この項目は表示されません。

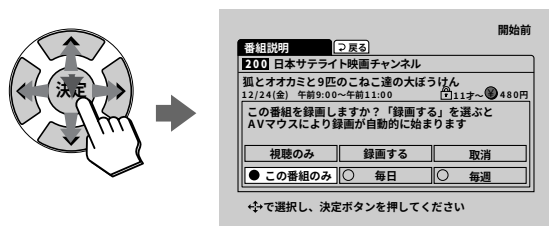

### 6 ←/→で「視聴のみ」を選び、決定ボタンを押す。

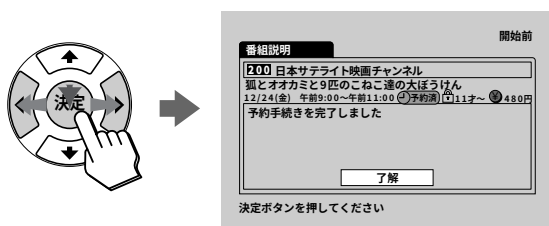

### 7 決定ボタンを押す。週間番組表に戻ります。

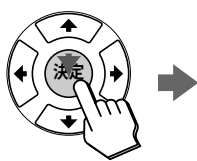

#### ペイ・パー・ビュー(PPV)を予約録画するときは

- PPVの購入制限を設定しているときは、暗証番号を入れてください。(P.34ページ)
- PPVの中には、録画するために別途料金がかかる番組や、録画できない番組もあります。(P.41ページ)

#### 視聴年齢制限付き番組を予約録画するときは

視聴年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入れてください。(P.35ページ)

#### 「毎日」「毎週」予約をしたときは

2回目以降の予約実行時に、予約と実際の番組の開始/終了の両時刻が合わないときは、その番組は録画されません。

#### ご注意

- ソニー製ビデオのCSシンクロ録画機能を使うと、CSシンクロ録画機能の予約設定が優先されます。
- 予約録画実行中は、チャンネルを切り換えしないでください。切り換えると、そのチャンネルが録画されてしまいます。
- 録画予約した番組の放送開始時刻の変更には、対応できません。

例：スポーツ番組の延長などのため番組の開始時刻が繰り下がったとき、予約した番組は途中までしか録画されません。ペイ・パー・ビュー(PPV)などの場合は、途中までの録画でも料金がかかりますのでご注意ください。

- 二重音声番組を予約録画するときは、録画前に、メニュー画面から④(予約設定)を選び、「予約実行時の主副設定」で録画したい音声を選んでおいてください。お買い上げ時は主音声のみが録画されるように設定されています。また、「予約実行時の主副設定」で音声を設定し直すと、二重音声番組受信時も設定し直した音声に切り換わります。このときは、二重音声ボタンで聞きたい音声を選んでください(ただし、「予約実行時の主副設定」の設定は変更されません)。
- 録画予約したとき、ビデオのAPC(アダプティブ・ピクチャー・コントロール)機能が働くと、録画の冒頭が途切れる場合があります。

# 予約の確認・取り消しをする

予約一覧を見ることができます。また、予約一覧から、予約を取り消せます。

1,4  
2,3



- 1 予約一覧ボタンを押す。  
予約一覧が表示されて、予約状況を確認できます。



| 月/日曜   | 開始      | 終了      | CH  | 番組名      | 録画 | ¥   |
|--------|---------|---------|-----|----------|----|-----|
| 12/9木  | 午後9:00  | 午後10:30 | 555 | 日本シリーズ   | 録画 | 500 |
| 毎週     | 午前11:00 | 午後1:30  | 890 | 洋画劇場1    | 録画 | 200 |
| 12/9木  | 午前7:00  | 午前8:30  | 123 | 巨人阪神戦    |    |     |
| 12/10金 | 午後10:00 | 午後10:45 | 567 | 速報行      |    |     |
| 12/10金 | 午後11:00 | 午後1:30  | 234 | 洋画劇場2    | 録画 | 200 |
| 12/10金 | 午前7:00  | 午前8:30  | 456 | サスペンス    |    | 100 |
| 12/13月 | 午後9:00  | 午後9:30  | 789 | 日曜ドラマ    | 録画 | 430 |
| 12/13月 | 午前10:00 | 午前11:55 | 456 | スヌーピー... |    |     |

予約開始日: 12/9木 午前11:30 洋画劇場1  
予約の取り消しは、番組を選び決定ボタンを押す

予約を取り消すときは  
手順2~4の操作をする。

予約を取り消さないときは  
予約一覧ボタンをもう一度押す。

- 2 上下で取り消したい番組を選び、決定ボタンを押す。



| 月/日曜   | 開始      | 終了      | CH  | 番組名      | 録画 | ¥   |
|--------|---------|---------|-----|----------|----|-----|
| 12/9木  | 午後9:00  | 午後10:30 | 555 | 日本シリーズ   | 録画 | 500 |
| 毎週     | 午前11:00 | 午後1:30  | 890 | 洋画劇場1    | 録画 | 200 |
| 12/9木  | 午前7:00  | 午前8:30  | 123 | 巨人阪神戦    |    |     |
| 12/10金 | 午後10:00 | 午後10:45 | 567 | 速報行      |    |     |
| 12/10金 | 午前11:00 | 午後1:30  | 234 | 洋画劇場2    | 録画 | 200 |
| 12/10金 | 午前7:00  | 午前8:30  | 456 | サスペンス    |    | 100 |
| 12/13月 | 午後9:00  | 午後9:30  | 789 | 日曜ドラマ    | 録画 | 430 |
| 12/13月 | 午前10:00 | 午前11:55 | 456 | スヌーピー... |    |     |

予約の取り消しは、番組を選び決定ボタンを押す

- 3 左右で「予約取消」を選び、決定ボタンを押す。  
予約は取り消されます。



| 月/日曜   | 開始      | 終了      | CH  | 番組名      | 録画 | ¥   |
|--------|---------|---------|-----|----------|----|-----|
| 12/9木  | 午後9:00  | 午後10:30 | 555 | 日本シリーズ   | 録画 | 500 |
| 毎週     | 午前11:00 | 午後1:30  | 890 | 洋画劇場1    | 録画 | 200 |
| 12/9木  | 午前7:00  | 午前8:30  | 123 | 巨人阪神戦    |    |     |
| 12/10金 | 午後10:00 | 午後10:45 | 567 | 速報行      |    |     |
| 12/10金 | 午前7:00  | 午前8:30  | 456 | サスペンス    |    | 100 |
| 12/13月 | 午後9:00  | 午後9:30  | 789 | 日曜ドラマ    | 録画 | 430 |
| 12/13月 | 午前10:00 | 午前11:55 | 456 | スヌーピー... |    |     |

予約の取り消しは、番組を選び決定ボタンを押す

- 4 予約一覧ボタンを押す。  
予約一覧が消えます。



ちょっと一言

週間番組表から番組説明画面を表示させ、番組説明画面から予約一覧を選んでも予約一覧を表示できます。



# 録画予約の始めに タイトルを入れる (いれたいとる)

チューナーと連動して予約録画をするときは  
(㊦59ページ)、下のイラストのようにタイトル  
を入れてから番組を録画するように、お買い上  
げ時は設定されています。



## タイトル画面

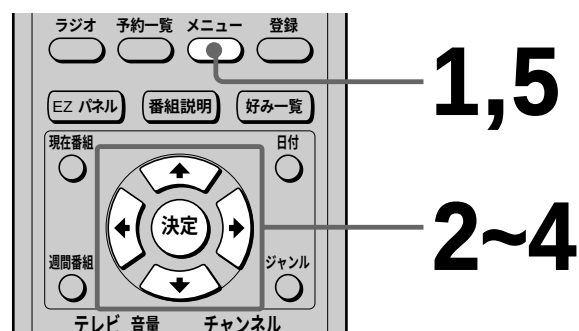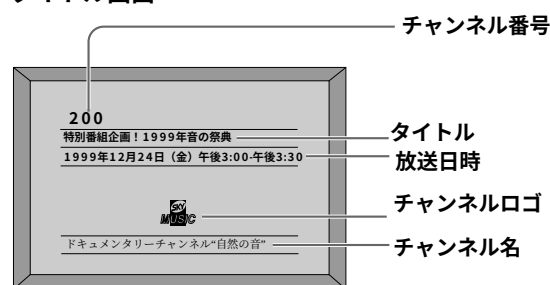

3 ㊦/㊧で「いれたいとる」を選び、  
決定ボタンを押す。

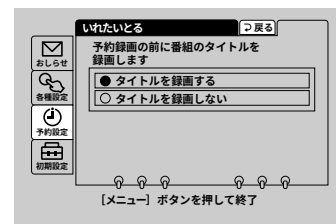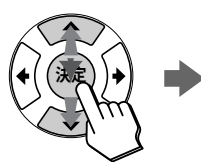

4 ㊦/㊧で「タイトルを録画する」を  
選び、決定ボタンを押す。

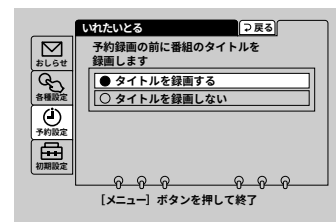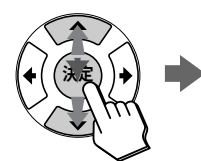

タイトルを入れたくないときは  
「タイトルを録画しない」を選ぶ。

5 メニューボタンを押して、  
メニューを消す。



## ご注意

予約録画したとき、ビデオのAPC(アダプティブ・ピク  
チャー・コントロール)機能が働くと、録画の冒頭やタイトル  
画面が途切れる場合があります。

1 メニューボタンを押す。



2 ㊦/㊧で㊦(予約設定)を選び、決定  
ボタンを押す。

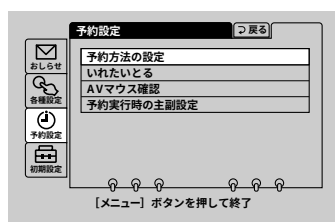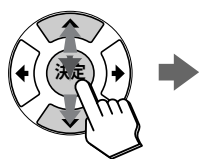

# 放送開始時間の 変更に対応して 予約録画する

放送局が放映時間情報載せて送信する番組のときは、その信号を本機が検知して、スポーツ番組の延長などで予約した番組の開始時刻が繰り下がっても、その時刻に合わせて録画されるように設定できます。この機能は、AVマウスで本機とビデオを連動させて予約録画するとき(☞59ページ)のみ働きます。

お買い上げ時は、開始時刻が変更されると予約も取り消されるように設定されています。

予約した番組の終了時刻が繰り下がったときは予約していたスポーツ番組の放送が延長されたなど、終了時刻が繰り下がったときは、どちらの設定でも、自動的に放送終了まで録画されます。


## ご注意

以下のときは、放送時間の変更に対応しません。


- 一放送局が放映時間情報載せないで送信する番組のとき
- 一AVマウスを使わないで、ビデオの予約機能を使って録画するとき(☞60ページ)




## 1 メニューボタンを押す。

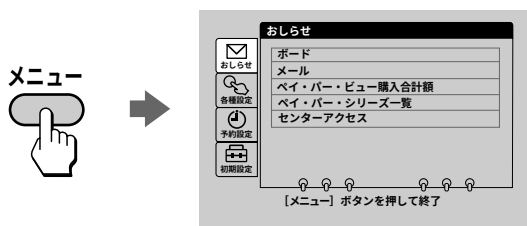

## 2 ↑/↓で⌚(予約設定)を選び、決定ボタンを押す。

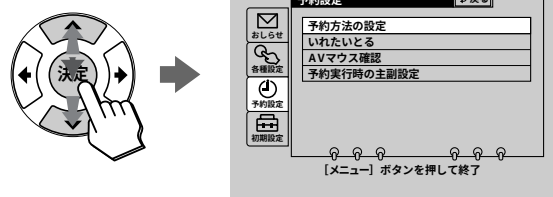


## 3 ↑/↓で「予約方法の設定」を選び、決定ボタンを押す。

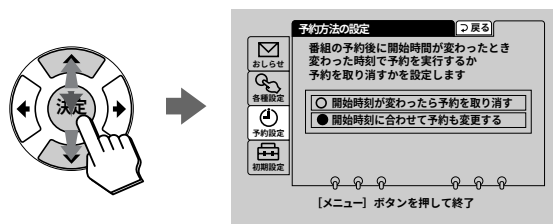

## 4 ↑/↓で「開始時刻に合わせて予約も変更する」を選び、決定ボタンを押す。

予約した番組の開始時刻が繰り下がったときは、繰り下がった時刻に合わせて録画を行います。

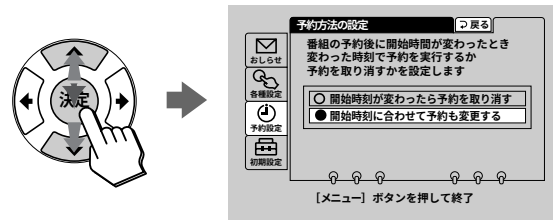

「開始時刻が変わったら予約を取り消す」を選ぶと開始時刻が変更された場合は予約自体が取り消されます。


## 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

## ご注意



「開始時刻に合わせて予約も変更する」を選び、開始時刻が変更されて、次の予約番組と時間が重複したときは、次の番組の予約は取り消されます。

# EZ(イージー) パネルで操作する

EZ(イージー)パネルを使うと、リモコンのEZパネルボタンと $\leftarrow/\rightarrow$ だけで、5つのリモコンボタンの機能をテレビ画面で簡単に操作できます。映画などを見るために部屋を暗くしていて、リモコンのボタン名が見えないときに便利です。

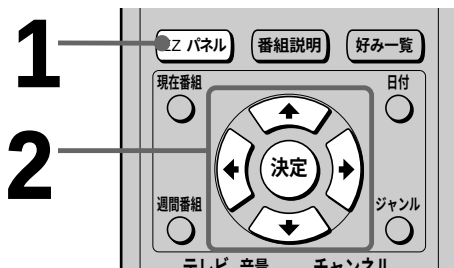

- 1 EZパネルボタンを押す。**  
EZパネルがテレビ画面に表示されます。



- 2  $\leftarrow/\rightarrow$ で操作を選び、決定ボタンを押す。**

それぞれ、リモコンにある同名のボタンと同じ働きをします。

選んだ操作の画面が表示されます。

- **「現在番組」**  
現在番組表(EPG)を表示します。  
( $\text{㊞}$ 46ページ)
- **「週間番組」**  
週間番組表(EPG)を表示します。  
( $\text{㊞}$ 52ページ)
- **「好み一覧」**  
好み一覧(チャンネルのロゴ一覧)を表示します。  
( $\text{㊞}$ 58ページ)
- **「予約一覧」**  
予約一覧を表示します。  
( $\text{㊞}$ 62ページ)
- **「メニュー」**  
メニュー画面を表示します。  
( $\text{㊞}$ 85ページ)

## ご注意


リモコンを使わずに、本体のEZパネルボタンでメニューを表示した後、メニューを消すときは、リモコンのメニューボタンを使って消してください。または、本体の電源スイッチを押して電源を切り、もう一度、電源を入れてもメニューは消えます。

# 視聴者参加の投票 や申し込みをする (センターアクセス)

視聴者参加型の番組では、人気投票やクイズ、ショッピングなど、画面を通じて番組に視聴者が参加できます。

## ご注意

- 電話回線を通じて投票や申し込みなどをしたときは、通話料がかかります。
- どうしても電話回線につながらないときは、データを放送局に送信できないため、投票や申し込みは無効になります。


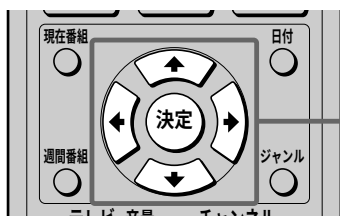


# 1~3

例) 視聴者参加型の番組を見ていて番組中に投票や申し込み画面が表示されたとき

## 1



**決定ボタンを押す。**

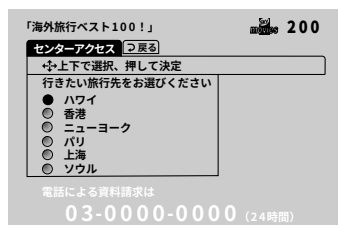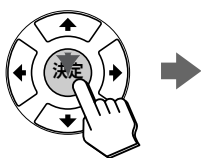

## 2

**←/→で投票、申し込みする項目を選び、決定ボタンを押す。**



申し込みできる項目は一つです。

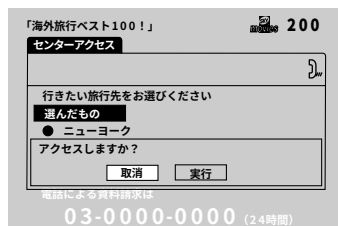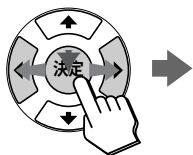

## 3

**←/→で「今回のものを実行」を選び、決定ボタンを押す。**

「アクセスしています」と表示され、電話回線を通じて投票や申し込みを実行します。「アクセスしています」の表示が消えると投票や申し込みは完了です。

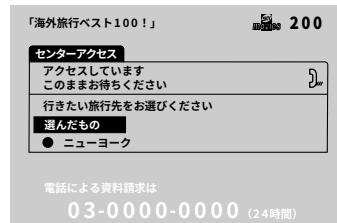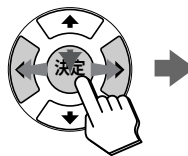

前回の投票を実行する場合は  
「前回のものを残す」を選ぶ。


## 電源が切れたり停電したときは

アクセス中に電源が切れたり停電になったりすると、正しくアクセスできない場合があります。

## 暗証番号入力画面が表示されたときは

**1 決定ボタンを押し、数字ボタンを押して暗証番号を入力する。**

暗証番号はあらかじめ設定しておいてください。(P32ページ)

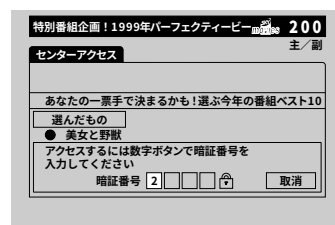

数字を押し間違えたときは、←で戻して入力し直します。

**2 決定ボタンを押す。**

この後は、画面の指示に従って操作してください。

「アクセス完了」と表示されると、投票や申し込みは成立です。同じ投票画面では、2回投票はできません。

電話回線の混雑などで「アクセス失敗」と表示されると、投票や申し込みは成立しません。もう一度、手順1からやり直してください。



## 「アクセス失敗」のまま番組が終了したときは

投票や申し込みの有効期限内であれば、メニューの「センターアクセス」でやり直せる場合があります。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2  $\uparrow/\downarrow$ で $\square$ (お知らせ)を選び、決定ボタンを押す。
- 3  $\uparrow/\downarrow$ で「センターアクセス」を選び、決定ボタンを押す。
- 4  $\uparrow/\downarrow$ で「アクセス再実行」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

### ご注意


- 新しい投票や申し込みを実行すると、以前の投票や申し込みは消えます。
- 前回に不成立だった投票や申し込みをやり直しても、すでにその有効期限が終了しているときは、成立しません。
- 契約していない番組の投票は、無効となります。

## 放送局からの お知らせを見る (ボード/メール)

視聴状況などの放送局からのお知らせを見られます。


### ボードを見る

ボードは利用者全員へ共通のお知らせです。

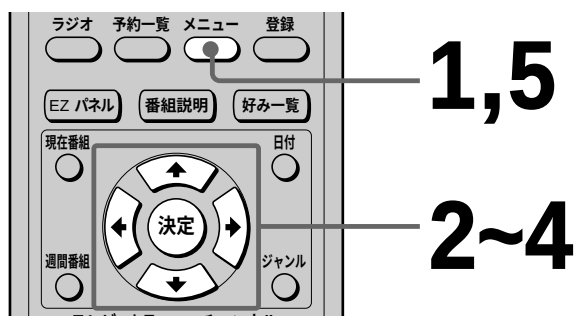

### 1 メニューボタンを押す。

メニュー

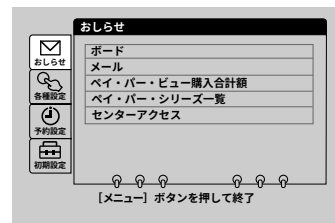

### 2 $\uparrow/\downarrow$ で $\square$ (お知らせ)を選び、決定ボタンを押す。



その他の操作や  
設定をする


次のページにつづく



## 放送局からのお知らせを見る (ボード/メール)(つづき)


### 3 ▲/▼で「ボード」を選び、決定ボタンを押す。

ボードを一覧表示します。送られてきていない場合は「現在ボードの情報はありません」と表示されます。

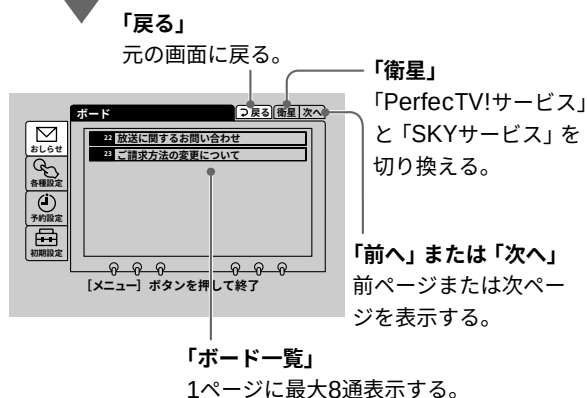

### 4 ▲/▼で見たいボードを選び、決定ボタンを押す。

選んだボードの内容が表示されます。


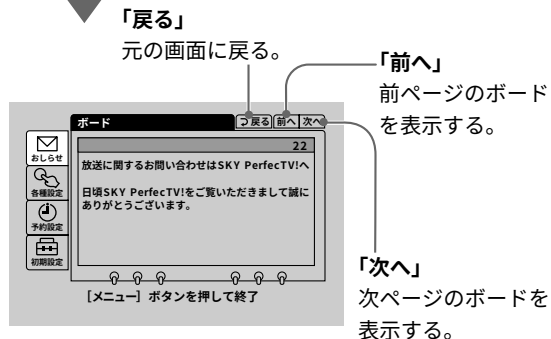


### 5 読み終わったら、メニューボタンを押して、ボードを消す。


## メールを見る

メールは各個人あてのお知らせです。

メールが送られてきているときは、本体表示窓の「メール」が点灯します。

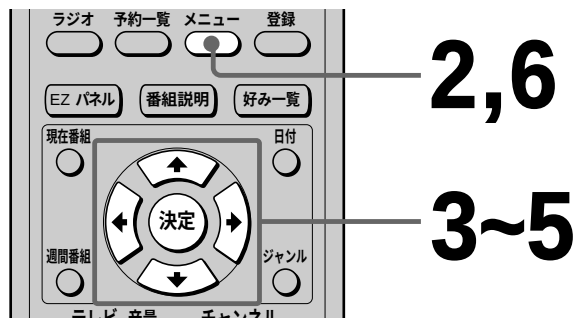

### 1 本体表示窓にメールが点灯しているのを確認する。



### 2 メニューボタンを押す。



### 3 ▲/▼で☐(お知らせ)を選び、決定ボタンを押す。




# 4

↑/↓で「メール」を選び、決定ボタンを押す。

メールを15通まで一覧表示します。15通を超えると、古いメールから順に削除され、新しいメールが追加されます。送られてきてない場合は「メールはありません」と表示されます。

## ご注意

メールを自分で削除することはできません。

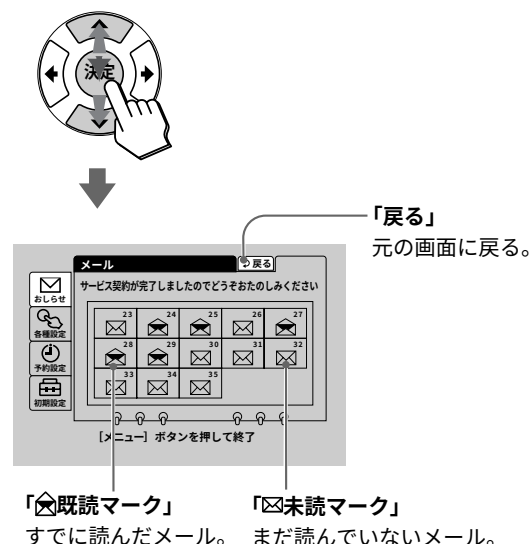

「電話回線が接続されていませんのでご確認ください」という表示が出ているときは

接続については「準備9:電話回線につなぐ」(P.23ページ)、接続確認については「準備10:電話回線を設定する」(P.26ページ)をご覧ください。

## ご注意


停電が起きたり、電源コードを抜いたりすると、既読・未読に関係なく、すべてのメールが消去されます。

## ちょっと一言

メールでは「電話回線がつながれていません 正しく接続してください」という情報や、録画予約できなかったときの状況などもお知らせします。

# 5

↑/↓/←/→で见たいメールを選び、決定ボタンを押す。

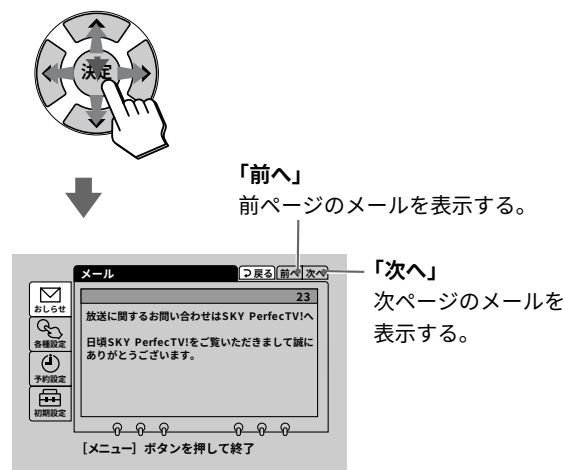


# 6


読み終わったら、メニューボタンを押して、メールを消す。

# ペイ・パー・シリーズ (PPS)契約できる 一覧を見る

シリーズで購入できるペイ・パー・シリーズ (PPS)の一覧を表示したり、契約済みのシリーズ番組を確認したりできます。

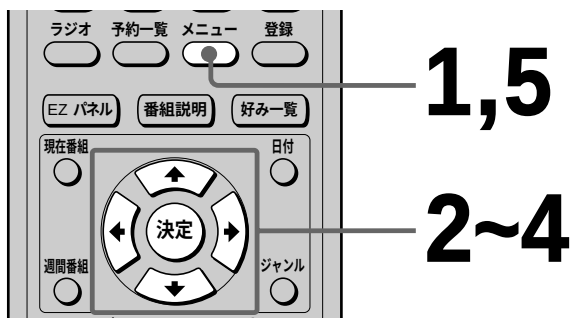

- 1 メニューボタンを押す。  
メニューが表示されます。

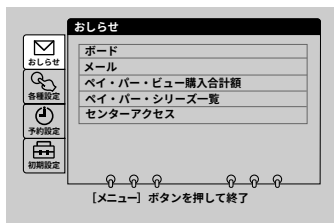

- 2 ↑/↓で☑(お知らせ)を選び、決定ボタンを押す。




- 3 ↑/↓で「ペイ・パー・シリーズ一覧」を選び、決定ボタンを押す。

シリーズ契約できる番組の一覧が表示されます。



「戻る」

元の画面に戻る。

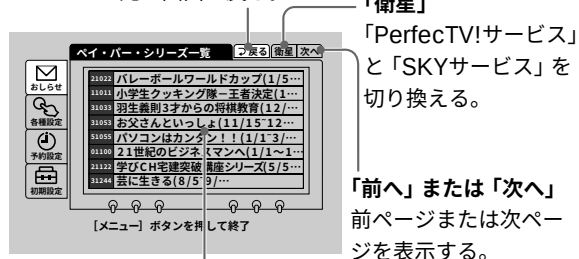

「ペイ・パー・シリーズ一覧」  
1ページに最大8通表示する。

- 4 ↑/↓でシリーズ名を選び、決定ボタンを押す。


シリーズの詳細説明と、契約状況が表示されます。



「戻る」

元の画面に戻る。

契約状況

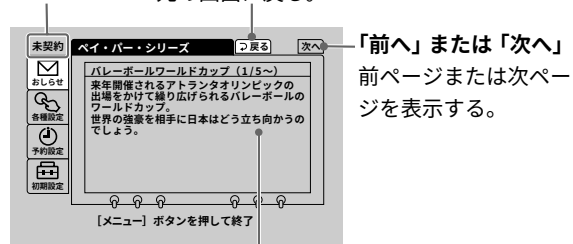

詳細説明

「ペイ・パー・シリーズ一覧」の画面に戻るには  
「戻る」を選ぶ。

- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# ダウンロードを行う

メール(68ページ)でダウンロードのお知らせがあった場合は、注意事項をよく読み、画面の指示に従って、ダウンロードを行ってください。

衛星から送られてくる信号をダウンロードして、本機内部のソフトウェアを書き換え、常に最新のソフトウェアで本機を使えます。

## ダウンロードする前に行ってください。

- 202チャンネル(SKYサービス無料プロモ放送)を選局してください。SKYサービスを選局すると、本体表示窓に「衛星B」が表示されます。
- メニューの初期設定から「アンテナレベル確認」を選び、アンテナレベルが18以上であることを確認してください。18以上でない場合、ダウンロードできないことがありますので、天候の良い日に再び行ってください。


## ご注意

### ダウンロードのご注意

- ダウンロードには10~20分かかり、途中で停止できません。電源を入れたままお待ちください。
- ダウンロード中は一切の操作ができません。
- ダウンロード中にICカード挿入口のふたを開けたり、電源が切れたりすると、ダウンロードが長びくことがあります。
- ダウンロード中に、予約した番組の開始時刻を過ぎると、予約は取り消されます。
- ダウンロード中に降雨などによりデータ取得できなくなったときは、天候が回復してダウンロードが終了するまで、そのままお待ちください。



## 1 メニューボタンを押す。

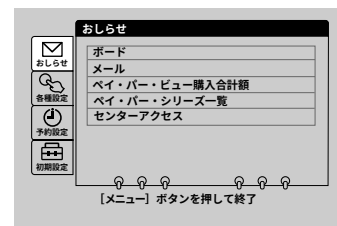


## 2 ↑/↓で(各種設定)を選び、決定ボタンを押す。



## 3 ↑/↓で「ダウンロード」を選び、決定ボタンを押す。

画面の注意事項をよくお読みください。

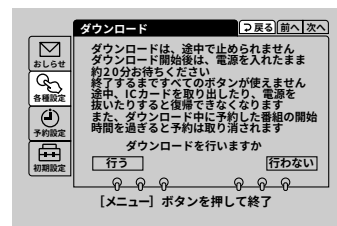

## 4 ↑/↓/←/→で「行う」を選び、決定ボタンを押す。



## 5 「ダウンロードは正常に終了しました」と表示されたら、決定ボタンを押す。

ダウンロードする前に見ていたチャンネルに戻ります。


「受信できません」という表示が出たときは

悪天候時は、ダウンロードが終了するまで、そのままお待ちください。天候が回復しても表示が出たままのときは、お買い上げ店またはお近くのソニーサービスステーションへご相談ください。

その他の操作や  
設定をする

# リモコンモードを設定する

2台のデジタルCSチューナーをお使いのときは、リモコンの誤動作を防ぐために、リモコンモードをそれぞれ別に設定してください。お買い上げ時は「CS1」に設定されています。

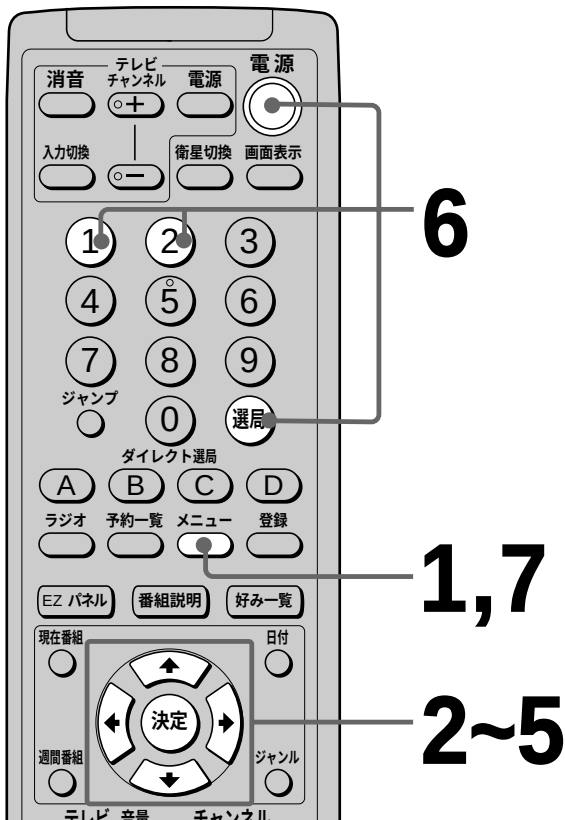

- 1 **メニューボタンを押す。**  
メニューが表示されます。



- 2 **↑/↓で(初期設定)を選び、決定ボタンを押す。**




- 3 **↑/↓で「その他」を選び、決定ボタンを押す。**



- 4 **↑/↓で「リモコンモード設定」を選び、決定ボタンを押す。**



- 5 **↑/↓でリモコンモードを選び、決定ボタンを押す。**  
2台目のデジタルCSチューナーとは違うリモコンモードを選びます。

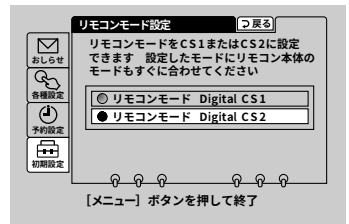

## 6 本体リモコンのリモコンモードを設定する。

手順5で「CS1」を選んだとき

電源



手順5で「CS2」を選んだとき

電源



## 7 メニューボタンを押して、メニューを消す

メニュー



# お買い上げ時の 設定に戻す


番組表のジャンル設定やアンテナ設定など各種設定を、お買い上げ時の設定に戻せます。

ただし、予約設定や、PPV(ペイ・パー・ビュー)購入合計額などの情報もお買い上げ時の設定に戻ってしまいます。


引越しなど設定を変えざるを得ないときを除いて、「工場出荷設定」の「実行」は行わないでください。



## 1 メニューボタンを押す。

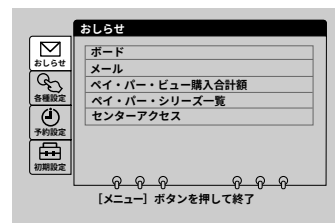

## 2 ↑/↓で⏏(初期設定)を選び、決定ボタンを押す。

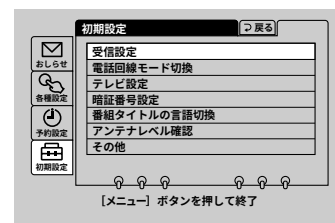

その他の操作や  
設定をする

次のページにつづく

## お買い上げ時の設定に戻す (つづき)


### 3 ↑/↓で「その他」を選び、決定ボタンを押す。



### 4 ↑/↓で「工場出荷設定」を選び、決定ボタンを押す。



### 5 ↑/↓で「実行」を選び、決定ボタンを押す。

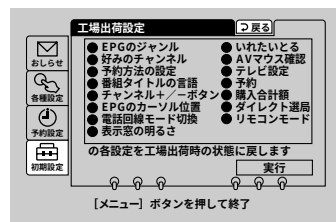

### 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

## お買い上げ時の設定に戻る項目

| 項目             | お買い上げ時の設定                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| EPGのジャンル設定     | 「スポーツ」「映画」「音楽」「ニュース」「海外放送」「教養」「子供・教育」「ドラマ」「バラエティ」「ショッピング」「旅・グルメ」「趣味」 |
| 予約方法の設定        | 「開始時刻が変わったら予約を取り消す」                                                  |
| 番組タイトルの言語切替    | 「日本語」                                                                |
| チャンネル+/-ボタンの設定 | 「全てのチャンネル」                                                           |
| 電話回線モード切替      | 「トーン」「0発信しない」                                                        |
| 表示窓の明るさ        | 「明るい」                                                                |
| いれたいとる         | 「タイトルを録画する」                                                          |
| AVマウス確認        | 「ソニー」「VTR3」                                                          |
| テレビ設定          | 「4:3」                                                                |
| 予約             | 「0件」                                                                 |
| ペイ・パー・ビュー購入合計額 | 「0円」                                                                 |
| ダイレクト選局        | 「未登録」                                                                |
| リモコンモード設定      | 「CS1」                                                                |
| 予約時の二重音声       | 「主」                                                                  |

「好みのチャンネル設定」も、お買い上げ時の設定に戻ります。

## お買い上げ時の設定に戻らない項目

- 受信設定(アンテナの種類) ㊦14ページ
- 暗証番号 ㊦32ページ
- 購入/視聴制限(成人番組のタイトル表示制限も含む) ㊦34ページ

### テレビ設定について

テレビの画面サイズに合ったタイプを選んでおけば、放送局が横長サイズの映像(横縦比16:9)を4:3映像に適した画面構成で映す信号を載せて送信したときに限り、自動的にテレビの画面タイプに合わせて映します。なお、ワイドテレビなどで画像の横縦比が不自然に見えるときは、テレビ側でフルモードなど最適な画面モードに切り換えてください。メニュー画面から (初期設定) を選び、「テレビ設定」で設定できます。




# 衛星放送やネットワークの設定を変更する

衛星のトラブルなどにより、現在受信中の衛星が変更されたときのみ設定してください。

## ご注意

衛星が変更されたとき以外は操作しないでください。番組が受信できなくなります。

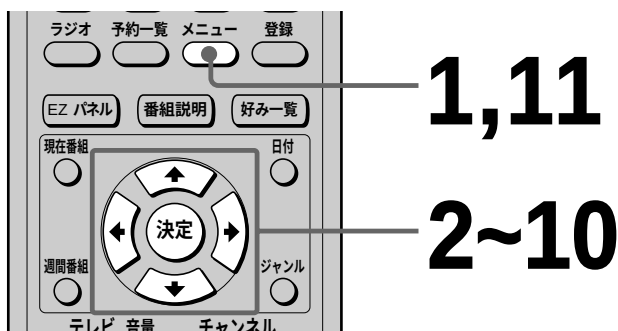

## 1 メニューボタンを押す。



## 2 ↑/↓で⏏(初期設定)を選び、決定ボタンを押す。




## 3 ↑/↓で「その他」を選び、決定ボタンを押す。




## 4 ↑/↓で「衛星設定」を選び、決定ボタンを押す。




## 5 ↑/↓で「衛星変更」を選び、決定ボタンを押す。

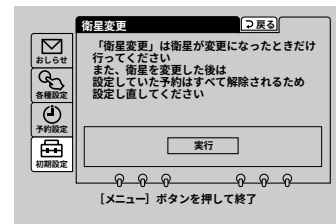

## 6 ↑/↓で「実行」を選び、決定ボタンを押す。

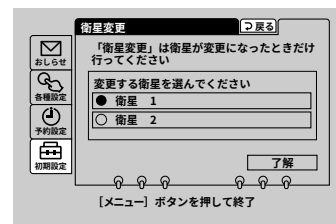


## 7 ↑/↓で「衛星1」または「衛星2」を選び、決定ボタンを押す。

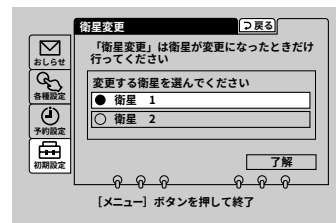

その他の操作や  
設定をする


## 衛星放送やネットワークの設定を変更する(つづき)

### 8 ↓で「了解」を選び、決定ボタンを押す。

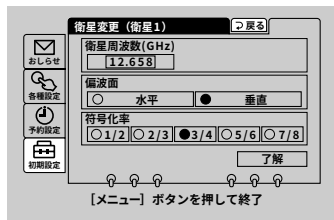

### 9 ↑/↓/←/→で「衛星周波数GHz)」、「偏波面」、「符号化率」をそれぞれ設定する。

設定の内容は放送局からの情報に従ってください。

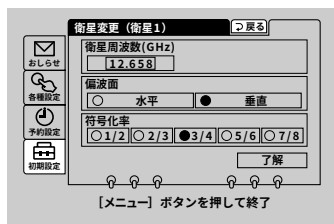

### 10 ↓で「了解」を選び、決定ボタンを押す。



### 11 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ちょっと一言

手順9の画面の内容がお買い上げ時の設定です。視聴できなくなった場合は、手順9の設定に戻してください。

## ネットワークを切り換えるには

- 1 手順3までを行う。
- 2 ↑/↓で「ネットワーク切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ↑/↓で「PerfecTV!サービス」または「SKYサービス」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# 故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。  
それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはDNC(デジタル・ネットワーク・カスタマーリレーションセンター)、ソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

| 症状                 |                                    | 対処のしかた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像が出ない             | アンテナの受信設定ができない/衛星が受信できない。          | <b>CSアンテナの場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンテナの前方に障害物がないところに設置してください。</li> <li>取付金具は水平な位置に取り付けてください(㊦8ページ)。</li> <li>仰角固定ボルトをしっかりと固定してください(㊦19ページ)。</li> <li>偏波角や仰角の数値は、お住まいの地域の数値に合っていますか？(㊦9、16ページ)。</li> <li>アンテナとチューナーは、付属または指定された別売りのサテライト用同軸ケーブルでつないでください(㊦9ページ)。</li> <li>アンテナを南南西の方向3秒おきに1mm程度でゆっくり動かして、受信設定(衛星1)画面に「PerfectTV!サービス」が表示されるように受信設定をしてください(㊦18ページ)。</li> <li>雨の強い日は衛星から電波が届きにくく、受信設定ができないことがあります。</li> </ul> <b>マンションなどの共聴システムの場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>コンバーターのローカル周波数の設定は正しいですか？(㊦21ページ)</li> <li>偏波面電圧切換方式アンテナを使用しているのに、コンバーター電源の設定が「入」あるいは「切」になっていませんか？コンバーター電源の設定を「偏波連動」に設定してください(㊦21ページ)。</li> </ul> |
|                    | 番組が出ない。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ICカードは正しい向きで入っていますか？(㊦22ページ)</li> <li>ICカード挿入口のふたは閉まっていますか？(㊦22ページ)</li> <li>放送日や時間を確認してください。</li> <li>雷雨や悪天候などにより、映像が映らないことがあります。</li> <li>受信契約(加入申し込み)をしていますか？(㊦30ページ)</li> <li>電源コードをしっかりとつないでください(㊦12ページ)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 番組表に<br>表示<br>されない | 番組表(EPG)に表示されないチャンネルがある。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>チャンネルの種類を確認してください(㊦47ページ)。</li> <li>シームレス選局が解除されて、表示される衛星がどちらか一方になっていませんか？(㊦48ページ)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | 番組表(EPG)にタイトルが表示されない。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>視聴年齢制限を設定してあると、視聴年齢制限付き番組のタイトルは「*****」と表示されます(㊦35ページ)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 映像や音声が<br>乱れる      | 映像や音声が乱れる。                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>チューナーの近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声が乱れることがあります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | 通常のテレビ放送を見ているときに画面にビート(縞状のノイズ)が出る。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>テレビのアンテナの接続には75Ω同軸アンテナケーブルをお使いください。</li> <li>チューナーやケーブルを、テレビのアンテナケーブルからできるだけ離してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 音が出ない/音がおかしい。                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>音量の調整は、リモコンをテレビに向けて操作してください。</li> <li>二か国語放送など二重音声番組で、副音声になっていませんか？(㊦44ページ)</li> <li>第二音声選ばれていませんか？(㊦45ページ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 故障かな？と思ったら(つづき)

| 症状           | 対処のしかた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番組の購入などができない | <p>ペイ・パー・ビュー(PPV)が購入できない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本機と電話回線が正しくつながれているか確認してください(㊧23ページ)。</li> <li>電話回線の種類(「トーン」や「20pps」、「10pps」)などが正しく設定されているか確認してください(㊧26ページ)。</li> <li>購入制限を「あり」に設定すると、あらかじめ設定した暗証番号を入れないと番組の購入はできません(㊧34ページ)。</li> <li>番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。</li> <li>番組の購入可能件数を越えると購入できなくなります。</li> <li>スカイパーフェクTV!カスタマーセンターに確認のうえ、ステータスレポートに表示される2桁のエラーコードをDNCにお知らせください(㊧27ページ)。</li> </ul> |
|              | <p>投票や申し込みができない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本機と電話回線が正しくつながれているか確認してください(㊧23ページ)。</li> <li>電話回線の種類(「トーン」や「20pps」、「10pps」)などが正しく設定されているか確認してください(㊧26ページ)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | <p>視聴中に「電話がつながっていません」と表示される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本機と電話回線が正しくつながれているか確認してください(㊧23ページ)。</li> <li>本機と電話回線が正しくつながれていても、なお表示されるときは、電話回線の種類(「トーン」や「20pps」、「10pps」)などを正しく設定し直してください(㊧26ページ)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| リモコンで操作ができない | <p>リモコンのボタンを押してもチューナーやテレビが動作しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモコン用の乾電池が古くなっていませんか？新しいものと取り換えてください。テレビが動作してもチューナーが動作しないときも、乾電池が古くなってきています。</li> <li>チューナーを操作するには、リモコン発光部をチューナーの受光部に向けて操作します。テレビを操作するにはテレビの受光部に向けてください。</li> <li>リモコンのメーカー登録番号を、操作するテレビのメーカー登録番号と合わせてください(㊧31ページ)。</li> <li>リモコンモードを正しく設定してください(㊧72ページ)。</li> </ul>                                                                         |
|              | <p>リモコンで他のソニー製デジタルCS放送チューナーが誤動作する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンモードを正しく設定してください(㊧72ページ)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 予約録画ができない    | <p>予約録画ができない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>チューナーと連動させずに予約したとき、ビデオ本体の予約設定をしましたか？(㊧60ページ)</li> <li>予約した番組の開始時刻が変わったとき、「予約方法の設定」が「開始時刻が変わったら予約を取り消す」に設定されていると、予約はキャンセルされます(㊧64ページ)。</li> <li>「毎日」「毎週」予約のとき、2回目以降の予約実行時に予約時刻と実際の番組の開始/終了の両時刻が合わないときは、その番組は録画されません(㊧60ページ)。</li> <li>スカイパーフェクTV!視聴の仮登録中(無料視聴期間中)は、予約は設定できますが録画はされません(録画開始時刻になると予約が取り消されます)。(㊧30ページ)</li> </ul>                                  |
|              | <p>AVマウスを使って予約録画ができない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>お使いのビデオのメーカー名とリモコンコードが正しく入っているか確認してください(㊧29ページ)</li> <li>予約の際、ビデオの電源を「切」にしましたか？(㊧59ページ)</li> <li>ビデオの入力切換は正しいですか？(㊧59ページ)</li> <li>AVマウスの取り付け位置は正しいですか？(㊧28ページ)</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

| 症状                                                                                                                                                                                               | 対処のしかた                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>チューナーに異常がある</b></p> <p>電源ランプが点滅する。<br/>または、「コンバーター電源がショートしています」<br/>裏面のIF入力端子部でショートしていないか確認し、ショートの原因を取り除いてから決定を押して、受信設定を行ってください<br/>原因がわからない場合は、電源を切って、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください」と表示される。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>コンバーター電源がショートして、保護回路が働いています。同軸ケーブルの芯線などが曲がっていたり、ショートしていないことを確かめてから、決定ボタンを押して、受信設定を行ってください(㊧14ページ)。<br/>それでも正常に動作しないときは、電源を切って、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。</li> </ul>                                                                                   |
| <p>「ICカードとのアクセスが成立しません」<br/>「ICカードを抜き差ししても直らない場合はカスタマーセンターへ連絡してください」と表示される。</p>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ICカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう一度正しい向きで入れ直してください(㊧22ページ)。<br/>入れ直してもメッセージが表示される場合は、スカイパーフェクTV!カスタマーセンターに連絡してください。</li> <li>ICカードが破損している場合は、スカイパーフェクTV!カスタマーセンターに連絡してください(㊧22ページ)。</li> <li>付属のICカード以外は使えません(㊧22ページ)。</li> </ul> |
| <p>本体があたたく感じる。</p>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用中、本体の温度がかなり上昇しますが、故障ではありません。また、電源を切っていても、常に衛星からの新しいデータを受信しているため、同様に熱くなります。<br/>また、過熱を防ぐために、風通しの良い場所で使用し、本機とビデオなど他の機器を直接重ねて置かないことをおすすめします。</li> </ul>                                                                                              |


## リセットボタンについて

過大な静電気や落雷による電源電圧の異常により、まれに、本機が操作を受け付けなくなることがあります。この場合や以下のような症状が発生した場合は、ICカード挿入口のふたを開けて、リセットボタンをペンの先などで押してください。

本体がリセットされて、正常に動作するようになります。(ただし、放送局からのメールは消去されます。)

- 音が出ない。
- テレビ画面の映像が動かなくなった。
- 番組表やチューナーの表示窓の現在時刻が正確でない。
- チューナーの表示窓に衛星が表示されない。

本機前面部

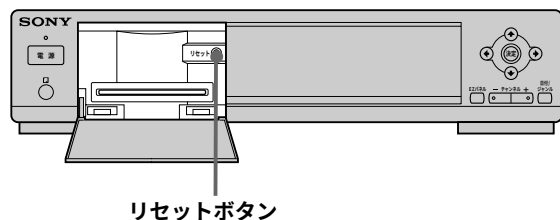

# 主な仕様

## CSアンテナ SAN-40DK2

アンテナにはAタイプとBタイプの2種類あり、購入された製品によって、どちらか一方が付属されていますが、アンテナの性能については、差はありません。

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| アンテナ形式        | オフセット型パラボラアンテナ                                 |
| 受信周波数範囲       | 12.2～12.75GHz                                  |
| 受信偏波          | 水平偏波、垂直偏波(偏波面電圧切換方式)                           |
| アンテナ利得        | 32.8dB                                         |
| 反射鏡短径         | 400mm                                          |
| CSコンバーター雑音指数  | 0.7dB(標準)                                      |
| CSコンバーター利得    | 55±5dB                                         |
| ローカル周波数       | 11.2GHz                                        |
| 出力周波数         | 1,000～1,550MHz                                 |
| 出力構造          | F型75Ωコネクター                                     |
| 出力VSWR        | 2.0以下                                          |
| 使用温度範囲        | －30～＋50℃                                       |
| 耐風速           | 50m/s                                          |
| 偏波切り換え電圧      | 水平13.5～16.5V<br>垂直9.5～12.0V                    |
| 衛星切換信号        | JCSAT3：パルス信号なし<br>JCSAT4：パルス信号あり<br>(32～53kHz) |
| 消費電力          | 約1.8W                                          |
| 外形寸法(幅/高さ/奥行) | Aタイプ：412×515×620mm<br>Bタイプ：424×522×588mm       |
| 本体質量          | Aタイプ：約1.6kg<br>Bタイプ：約1.9kg                     |

### 付属品

サテライト用同軸ケーブル(15m)(1)  
ビニールテープ(1)  
パテ(1)  
スパナ(1)  
ケーブルクランパー(1)

### 別売りアクセサリ

サテライト用同軸ケーブル  
SAK-C10(10m)/SAK-C20(20m)/SAK-C30(30m)  
アンテナ取付金具  
ANJ-C1, ANJ-B1, ANJ-K1, ANJ-BX1, ANJ-KIT20,  
ANJ-KX2, ANJ-BX2, その他のボール直径25.4～42.7 mmの  
取付金具もお使いになれます。  
アンテナスタンド ANH-100  
サテライトラインブースター BO-BC20  
サテライト/UV混合分波器 EAC-BCUV

## デジタルCS放送チューナー DST-SD5

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受信方式      | 衛星デジタル放送方式(日本方式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 受信チャンネル   | スカイサービスの各チャンネル<br>パーフェクTV!サービスの各チャンネル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 受信周波数     | 950～2150MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 対応ローカル周波数 | 11.2GHz/11.3GHz/10.5～11.5GHzで<br>可能(1MHzステップ)<br>共聴1/共聴2/共聴3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| アンテナ入力    | CS IF 75Ω、F型コネクター<br>(コンバーター電源出力DC15V、最大<br>6W/DC11V、最大4.4W、芯線側＋、<br>切/偏波連動/入、メニュー切り換え)<br>衛星切換信号<br>衛星1(JCSAT3)選択時：パルス信号なし<br>衛星2(JCSAT4)選択時：パルス信号あり<br>(32kHz、0.6Vp-p)<br>ピンジャック(2系統)、1 Vp-p、75Ω<br>ミニDIN 4ピン(2系統)、<br>Y：1 Vp-p、75Ω<br>C：0.286 Vp-p、75Ω<br>Y:1Vp-p(0.3V負同期付き)<br>CB/CR:±350mVp-p<br>出力インピーダンス 75Ω<br>ステレオ、ピンジャック(2系統)<br>平均出力レベル 250 mVrms(FS -18dB)<br>最大出力レベル 2.0Vrms<br>出力インピーダンス 470Ω以下 |
| 映像出力      | 2400bps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S1映像出力    | ミニDIN 4ピン(2系統)、<br>ミニジャック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D1映像出力    | DST-700JS/800JSに付属のマウスは、<br>本機では使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 音声出力      | 0～40℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| モデム伝送レート  | AC100V、50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AVマウス出力   | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用温度      | 280×63×294 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電源        | (幅×高さ×奥行き)(最大突起部含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 消費電力      | 約 2.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 最大外形寸法    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本体質量      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 付属品

リモコン RM-J318D(1)  
乾電池 単3形(2)  
AVマウス(1)  
電源コード(1)  
テレホンコード(10m)(1)  
モジュラーテレホンコードカブラー(1)  
映像/音声コード(1)  
ICカード(1)  
受信申込書(1)  
取扱説明書(1)  
安全のために(1)  
ソニーご相談窓口のご案内(1)  
保証書(1)

このデジタルサテライトチューナーは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

# 保証書と アフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

ご不明な点については、DNC(デジタル・ネットワーク・カスタマーリレーションセンター)にお問い合わせください。  
電話：(03)3762-1109 (年中無休)

### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。  
スカイパーフェクTV!の受信契約、番組に関するお問い合わせ先は、「準備12:スカイパーフェクTV!に加入を申し込む」(P30ページ)をご覧ください。

この商品は、修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきますので、あらかじめご了承ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社はデジタルCSチューナーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保存しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名： デジタルCS放送受信セット SAS-SD5SET

デジタルCS放送チューナー DST-SD5

CSアンテナ SAN-40DK2

故障の状態：できるだけ詳しく

お買い上げ年月日：

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.



# 用語集

## 五十音順

### ア行

#### アンテナレベル(㊦17ページ)

アンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、アンテナの向きや角度、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

### タ行

#### ダウンロード(㊦71ページ)

衛星から送られてくる信号をチューナー本体に取り込むことです。ダウンロードを行うことにより、チューナー内部のソフトウェアが最新のものに更新されます。

### ナ行

#### ネットワーク(㊦17、76ページ)

信号が送られてくる通信網のことです。本機では、パーフェクトTV「PerfectTV!サービス」とスカイ「SKYサービス」の2つのネットワークを通して送られてくる信号を番組として見ることができます。

## アルファベット順

### A

#### AVマウス(㊦28、59ページ)

ビデオなどを操作するために、チューナーから出される信号をビデオに送るものです。

### D

#### D端子(㊦12ページ)

デジタル放送などに対応したコンポーネント映像端子です。D1映像入力端子のあるテレビとつなぐと、1本のケーブルで簡単に映像信号を伝送することができます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。

D1端子：525i(480i)の信号に対応

D2端子：525i(480i)と525p(480p)の信号に対応

D3端子：525i(480i)の525p(480p)、1125i(1080i)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシブの略です。( )内は有効走査線数で数えたときの別称です。

本機にはD1出力端子(現行デジタルCS放送の525i信号に対応)が付いています。D3映像入力端子のあるテレビにもD映像コードでつなげますが、将来予定されているデジタルハイビジョン(HD)放送(1125i)や525pの信号を出力することに、本機は対応していません。

### E

#### EPG(㊦46、52ページ)

「エレクトロニック・プログラム・ガイド(Electronic Program Guide)」の略で、放送局から送信される電子番組案内(タイトルや番組説明、放映時間など)のことです。本機では、この番組情報を見やすく調整し直して現在番組表と週間番組表に表示しています。

### I

#### ICカード(㊦22ページ)

プラスチック・カードに集積回路を埋め込んだものです。チューナー本体のID番号やチャンネルの契約、購入内容などの情報がICカードに記憶されます。記憶された情報は、電話回線を通じて放送局に送信されます。

### P

#### PPD(ペイ・パー・デイ)(㊦40ページ)

「一日単位で支払う」という意味で、一日単位で購入する番組のことです。

#### PPS(ペイ・パー・シリーズ)(㊦70ページ)


「シリーズごとに支払う」という意味で、放送局と契約してシリーズ単位で購入する番組のことです。

#### PPV(ペイ・パー・ビュー)(㊦40ページ)


「見るたびに支払う」という意味で、一回視聴するごとに購入する番組のことです。

# 各部のなまえ

## 本体前面部

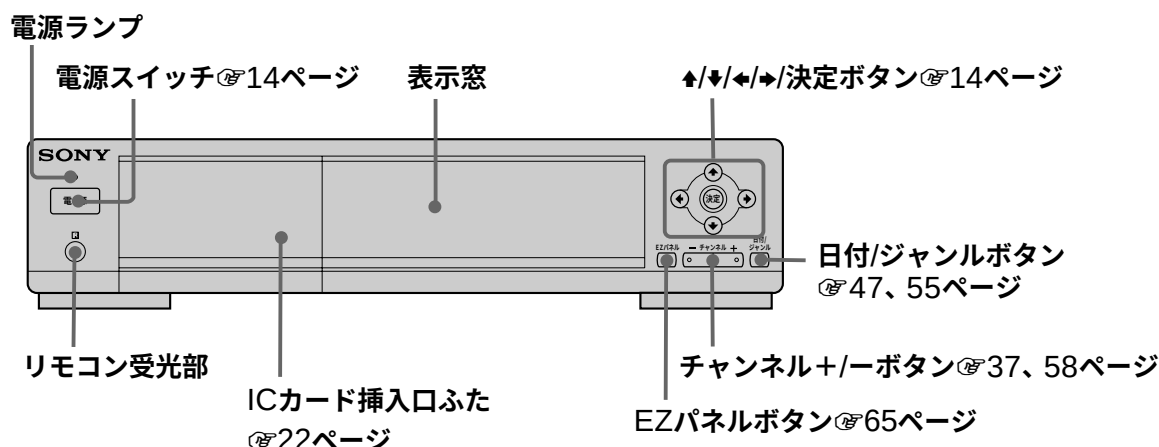


## 表示窓

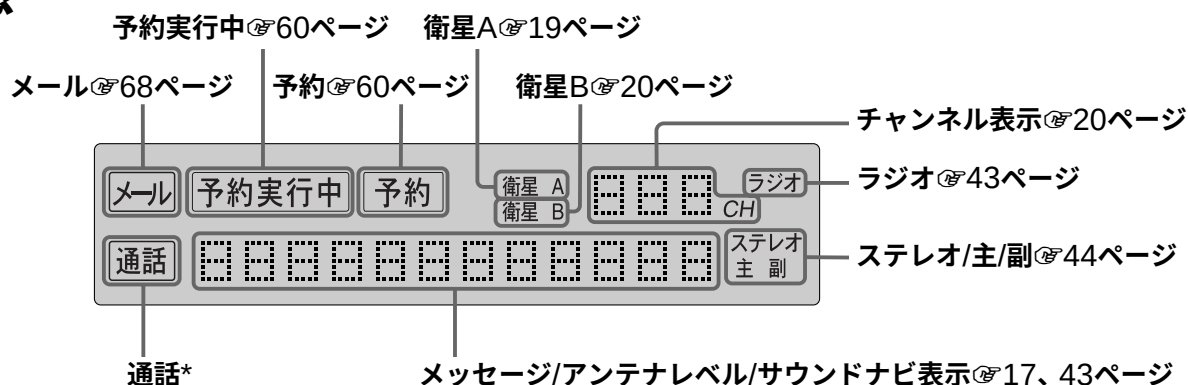


\*本機が電話回線を使用しているときに点灯します。

## 本体後面部

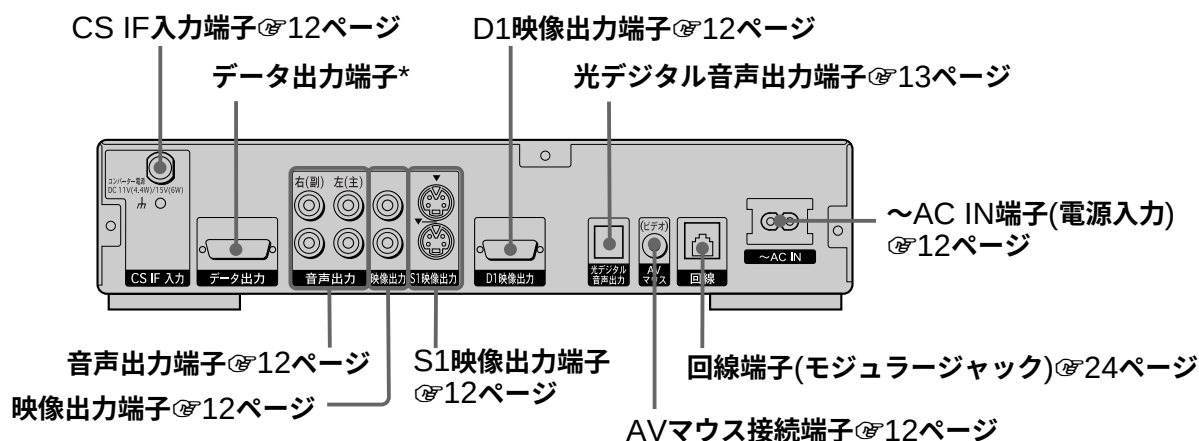

\*データ放送サービスを利用するときに、コンピューターなどにつながります。

## リモコン(ボタン)

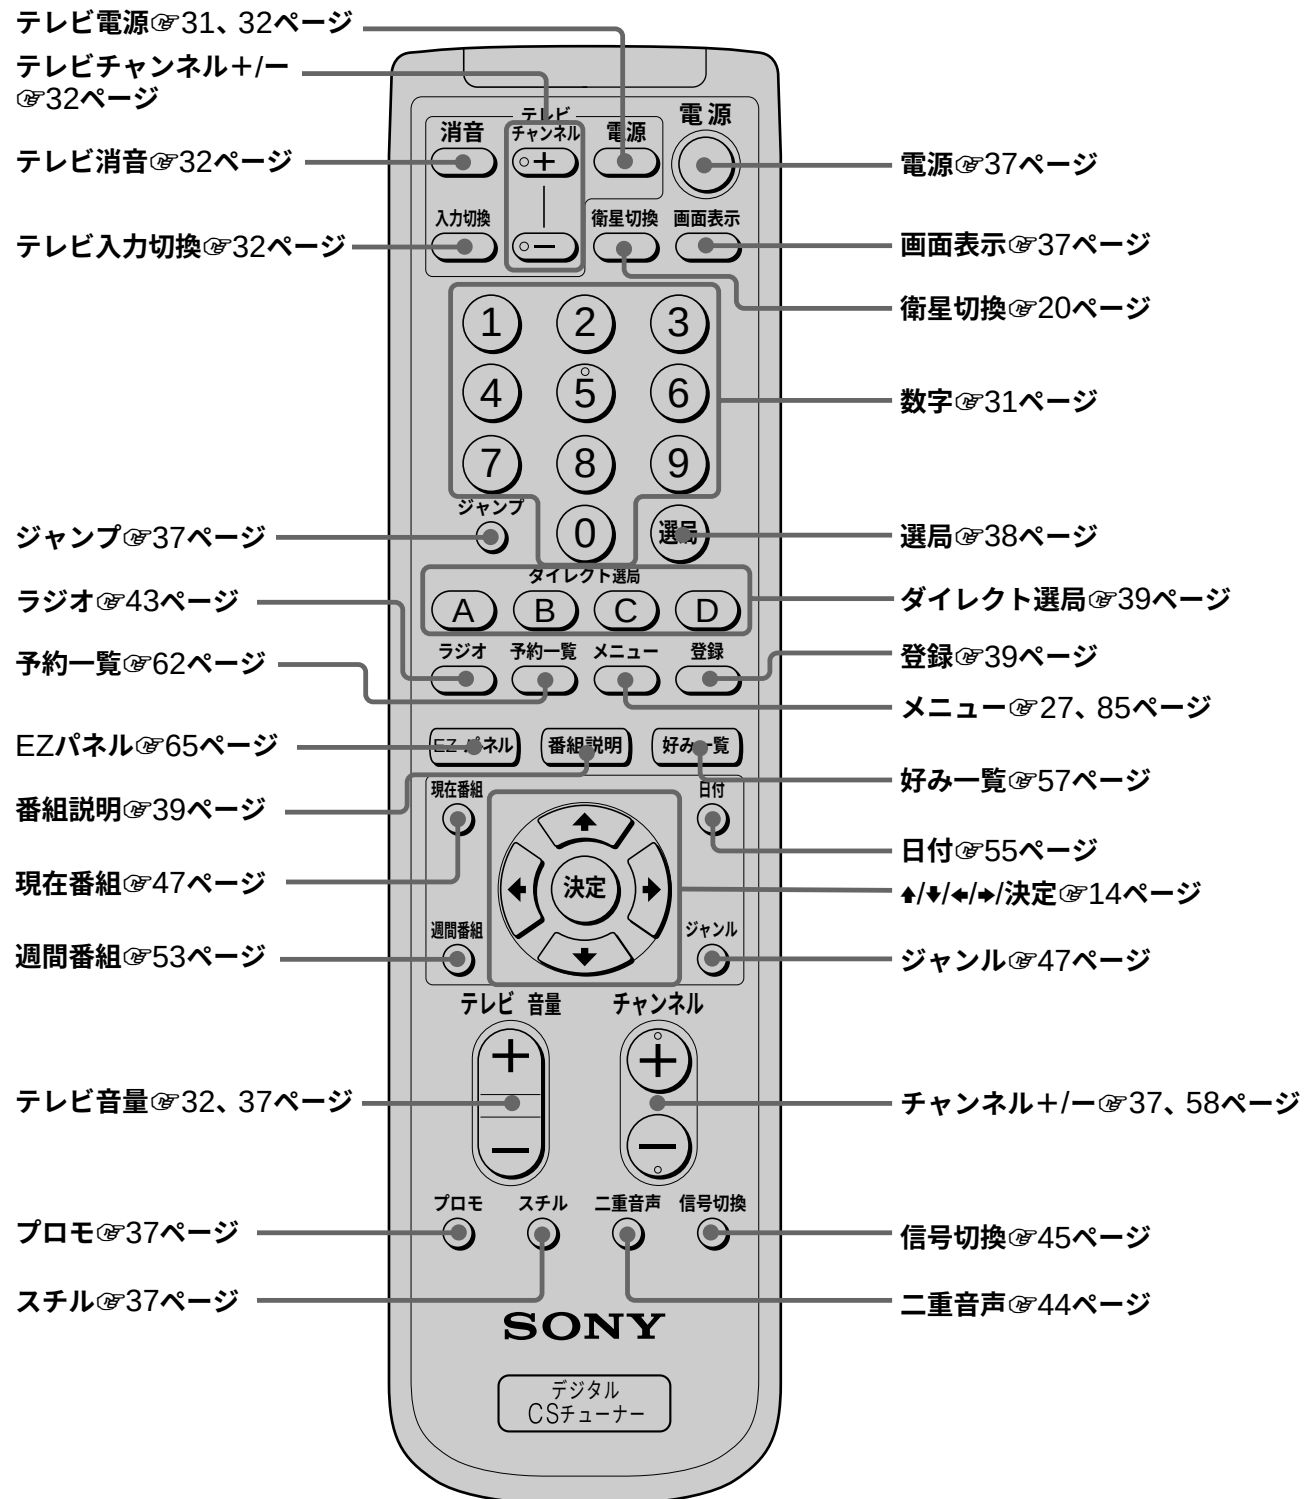

# メニュー画面一覧

メニューは▲/▼/◀/▶で選んで、決定ボタンを押します。


## ☑お知らせ(㊟42ページ)




### ボード(㊟68ページ)




### メール(㊟69ページ)

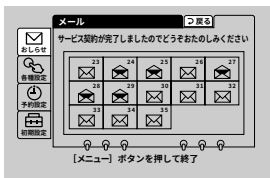


### ペイ・パー・ビュー購入合計額(㊟42ページ)

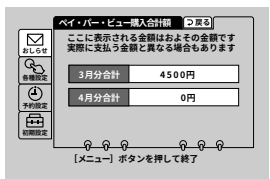

### ペイ・パー・シリーズ一覧(㊟70ページ)

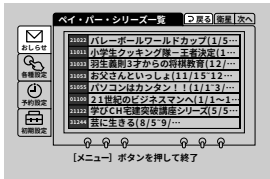


### センターアクセス(㊟66ページ)

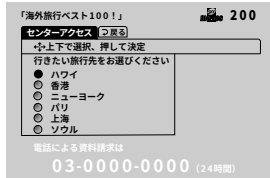


## ⚙️各種設定(㊟34ページ)




### 好みのチャンネル設定(㊟56ページ)

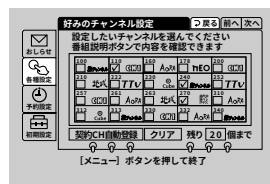


### チャンネル+/-ボタンの設定(㊟58ページ)

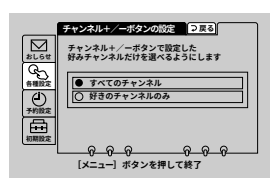


### EPGのジャンル設定(㊟49ページ)

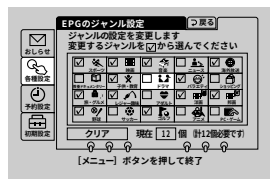


### 購入/視聴制限設定(㊟34ページ)

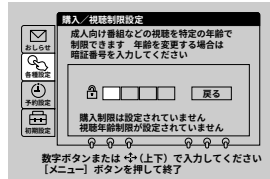


### 現在番組表のシームレス設定(㊟48ページ)

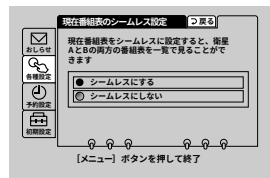

### 表示窓の明るさ

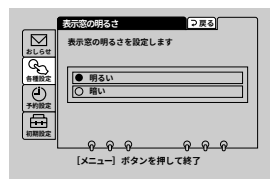

### ダウンロード(㊟71ページ)

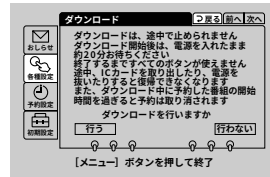

その他



# 索引

## 五十音順

### ア行

|                 |    |
|-----------------|----|
| 暗証番号 .....      | 32 |
| アンテナ            |    |
| 受信設定する .....    | 17 |
| 調整する .....      | 16 |
| つなぐ .....       | 12 |
| 取り付ける .....     | 7  |
| アンテナレベル .....   | 17 |
| いれたいとる .....    | 63 |
| 英語タイトル .....    | 50 |
| 衛星設定 .....      | 75 |
| お買い上げ時の設定 ..... | 73 |

### カ行

|                  |       |
|------------------|-------|
| カーソル .....       | 46、52 |
| 加入申し込み .....     | 30    |
| 画面表示 .....       | 37    |
| 仮登録 .....        | 30    |
| 仰角 .....         | 16    |
| 共聴システム .....     | 13、20 |
| 現在時刻 .....       | 46、52 |
| 現在番組表 .....      | 46    |
| 購入合計額 .....      | 42    |
| 購入制限 .....       | 34    |
| 好み一覧 .....       | 56    |
| 好みのチャンネル登録 ..... | 56    |
| コピーガード .....     | 13、41 |
| コンバーターアーム .....  | 10    |
| コンバーター電源 .....   | 21    |

### サ行

|                    |    |
|--------------------|----|
| サウンドナビ .....       | 43 |
| サテライト用同軸ケーブル ..... | 9  |
| 視聴年齢制限 .....       | 34 |
| シームレス選局 .....      | 48 |
| ジャンプ .....         | 37 |
| ジャンル               |    |
| 色分けする .....        | 54 |
| 選ぶ .....           | 47 |
| 設定する .....         | 49 |
| 週間番組表 .....        | 52 |
| 受信設定ナビ .....       | 14 |
| 受信レベル .....        | 19 |
| 信号切換 .....         | 45 |
| スターデジロ .....       | 43 |
| スチル(静止画) .....     | 37 |
| ステータスレポート .....    | 27 |
| センターアクセス .....     | 66 |

### タ行

|                 |       |
|-----------------|-------|
| タイトル制限 .....    | 35    |
| 第二音声 .....      | 45    |
| ダイレクト選局 .....   | 39    |
| ダウンロード .....    | 71    |
| チャンネルスキップ ..... | 58    |
| チャンネルの種類 .....  | 47、53 |
| チューナーをつなぐ ..... | 12    |
| デジタルラジオ .....   | 43    |
| テレビの画面サイズ ..... | 74    |
| 電話回線            |       |
| 設定する .....      | 26    |
| つなぐ .....       | 23    |
| 取付金具 .....      | 8     |
| トーン回線 .....     | 26    |

### ナ行

|              |    |
|--------------|----|
| ナット .....    | 8  |
| 二重音声 .....   | 44 |
| ネットワーク ..... | 76 |

### ハ行

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 番組説明画面 .....     | 39          |
| 番組タイトル           |             |
| 英語にする .....      | 50          |
| 制限する .....       | 35          |
| 番組表 .....        | 46、52、58    |
| 番組を選ぶ .....      | 38、46、52、58 |
| 日付 .....         | 55          |
| ビデオの予約機能 .....   | 60          |
| ピープ音 .....       | 15          |
| プレビュー .....      | 40          |
| プロモ画面 .....      | 37          |
| ペイ・パー・シリーズ ..... | 70          |
| ペイ・パー・デイ .....   | 40          |
| ペイ・パー・ビュー        |             |
| 購入合計額 .....      | 42          |
| 購入制限する .....     | 34          |
| 見る .....         | 40          |
| 録画予約する .....     | 60          |
| 偏波角 .....        | 9           |
| 方位角 .....        | 17          |
| 防水キャップ .....     | 10          |
| 放送開始時間の変更 .....  | 64          |
| ボード .....        | 67          |
| ボルト .....        | 8           |

### マ行

|                        |    |
|------------------------|----|
| マルチ画面 .....            | 37 |
| メニュー画面一覧 .....         | 85 |
| メール .....              | 68 |
| モジュージャック .....         | 23 |
| モジュラーテレホンコードカプラー ..... | 24 |

### ヤ行

|                    |    |
|--------------------|----|
| 予約一覧 .....         | 62 |
| 予約確認 .....         | 62 |
| 予約する               |    |
| チューナーと連動させない ..... | 60 |
| チューナーと連動させる .....  | 59 |
| 予約表示 .....         | 60 |
| 予約録画 .....         | 59 |

### ラ行

|                |       |
|----------------|-------|
| リセットボタン .....  | 79    |
| リモコンコード .....  | 29    |
| リモコンモード .....  | 72    |
| ローカル周波数 .....  | 21    |
| 録画できない番組 ..... | 41    |
| 録画防止機能 .....   | 13、41 |
| 録画有料番組 .....   | 41    |
| 録画予約 .....     | 59    |

## 数字・アルファベット順

### 数字

|             |    |
|-------------|----|
| 0発信 .....   | 26 |
| 10pps ..... | 26 |
| 20pps ..... | 26 |

### アルファベット

|              |    |
|--------------|----|
| AVマウス        |    |
| 設置する .....   | 28 |
| 予約録画する ..... | 59 |
| EPG          |    |
| 現在番組 .....   | 46 |
| ジャンル設定 ..... | 49 |
| 週間番組 .....   | 52 |
| EZパネル .....  | 65 |
| ICカード .....  | 22 |
| ISDN回線 ..... | 25 |
| PPD .....    | 40 |
| PPS .....    | 70 |
| PPV .....    | 40 |

スカイパーフェクTV!についてのお問い合わせは、スカイパーフェクTV!カスタマーセンターへ  
電話：(0570)039-888 (携帯電話やPHSのときは、(045)339-0202)  
受付時間：10:00～20:00 (年中無休)

本商品のお問い合わせは、DNC(デジタル・ネットワーク・カスタマーリレーションセンター)へ  
電話：(03)3762-1109 (年中無休)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様相談センターへ

● ナビダイヤル……………  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311

● Fax …………… 0466-31-2595

受付時間：

月～金

9:00～20:00

土・日・祝日

9:00～17:00

For the English "Operating Instructions,"  
please contact Sony Customer Information Center  
(Sony Okyakusama Gosodan Center.)

Tel. 0570-00-3311

03-5448-3311 (for cellular or PHS phone)

Fax. 0466-31-2595

Business hours

9:00 - 20:00 (Mon.- Fri.)

9:00 - 17:00 (Sat. Sun. and holidays)

Sony online

<http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上の  
ソニーのエレクトロニクスとエンター  
テインメントのホームページです。