
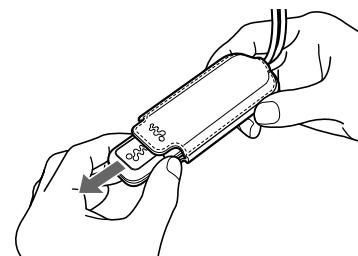
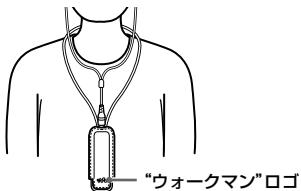


3-870-912-01(1)

**A-1****A-2****B****C**

## 取扱説明書

### 取り付けかた

- 1 ネックストラップを“ウォークマン”のストラップ取り付け口に通す。(図[A]-1)
- 2 ネックストラップの端をレザーケース(ソニーロゴを上にして)に通し、ストッパーを通す。(図[A]-2)
- 3 ストッパーを使ってネックストラップの長さを調節する。

### 取り外しかた

- 1 レザーケースの端を持ち、“ウォークマン”を引き出す。(図[B])  
USBキャップが外れないようにご注意ください。

### ご注意

- ストッパーをロックしたまま無理に引っぱると、ネックストラップからストッパーが抜けることがあります。その場合は、ネックストラップの端1ヶ所を巻きつけてください。
- 傷防止のため、ネックストラップやヘッドホンコードを本体に巻きつけないでください。
- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合は、取り除いてください。
- 高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 本製品は本革を使用しているため、各製品ごとに風合いが異なります。
- 表面の皮が汚れた場合は、市販の皮革専用クリーナーで拭いてください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、WALKMAN® は、ソニー株式会社の登録商標です。