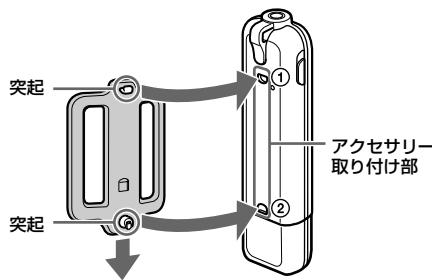
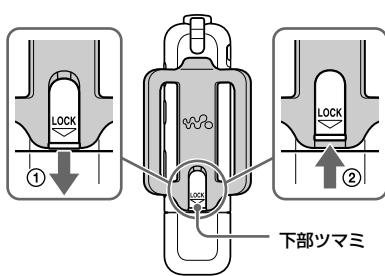
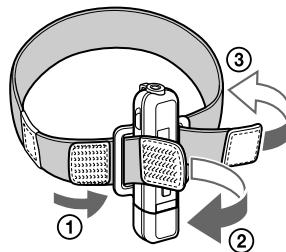
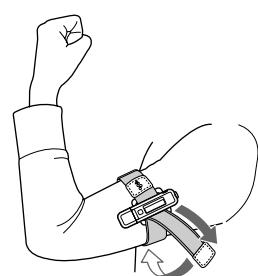


3-875-706-01(1)

A**B****C****D**

取扱説明書

アームバンドの取り付けかた

- 1 “ウォークマン”的なアクセサリー取り付け部に合うように、ベースの突起を入れる(図A-①、②)。
- 2 下部ツマミをスライドさせ、ロックする(図B-①)。
- 3 アームバンドをベースに通す(図C)。
- 4 アームバンドを腕に通して、アームバンドの長さを調整してから、面テープをとめる(図D)。

“ウォークマン”的なはずしかた

アームバンドから“ウォークマン”をはずすには、下部ツマミをスライドさせ、ロックをはずす(図B-②)。

ご注意

- アームバンドを洗うときは、ベースをはずしてから、面テープをとめてネットなどに入れてください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。