

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかしながら、誤った使いかたをすると、火災・感電・転倒などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止

⚠ 警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと
火災・感電・転倒により
死亡や大けがの原因となります。

壁に取り付けた壁取付金具や液晶テレビにぶら下がらない



禁止

液晶テレビがはずれて、大けが、死亡などの原因となります。

液晶テレビのコードをはさまないようにする



禁止

液晶テレビを壁取付金具に取り付けるとき、電源コードをはさまこまないようにする。

取り付け方法、取り付け方向は、この取扱説明書に従う
落下によるケガや破損の原因となります。

取り付け工事は販売店や工事店に相談する

確実な作業が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。

取り付ける壁面に十分な強度があることを確認する

垂直で平坦な壁の補強材の入っている部分に取り付けてください。

壁に取り付けた壁取付金具には、液晶テレビ以外の荷重をかけない



禁止

落下によるケガや破損の原因となります。

取付部品の分解、改造、変更は行わない



禁止

落下によるケガや破損の原因となります。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えることがあります

この取付金具は指定されたソニー製液晶テレビ専用です

テレビの取扱説明書にこの取付金具が指定されていないときは、取り付けをやめてください。無理に取り付けますと、金具が壊れたりしてけがの原因となることがあります。

高い位置に取り付けるときは、テレビの落下に十分注意する

壁の材質が木材以外の場合は市販のネジをご用意ください

本製品に付属するネジは木材専用のネジです。壁の材質や強度に応じて使用するネジの種類・長さが異なります。壁の材質が木材の場合でも、木材の板厚などにより、十分な強度が得られないことがあります。市販のネジをご用意される場合は販売店または工事店にご相談ください。

SONY®

液晶テレビ用壁取付金具

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



⚠ 警告 安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SU-F1500

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

主な仕様

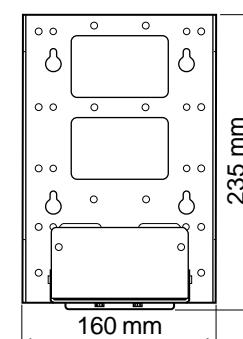

長さ：最大 63 mm
最小 45 mm

取り付け金具重量：約0.9 kg

耐用重量：約10 kg

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

土・日・祝日 9:00~20:00

● Fax 0466-31-2595

9:00~17:00

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

金具を取り付ける

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。取り付ける前に販売店や工事店にご相談ください。

部品を確かめる

ふたを開けたら、部品がそろっているか確かめてください。

金具A 1個	金具B 1個	ネジA 6個	ネジB 2個


付属のネジAは木材専用のネジですので、壁の材質が木材以外の場合は、市販のアンカーボルトなど壁の材質に合った取付ネジを用意してください。壁の材質がわからない場合は販売店や工事店にご相談ください。壁の材質が木材の場合でも、木材の板厚などにより、十分な強度が得られないことがあります。十分にご確認の上、金具を取り付けてください。

金具の取り付け位置を決める

液晶テレビを取り付ける壁の位置を決める。

次に液晶テレビを取り付ける壁の位置に金具Aをあて、4本のネジAを付ける位置全てに鉛筆などを使って、壁に印を付ける。

取り付ける位置を決める前に金具Aが天井から20cm以上離れていることを必ず確認してください。

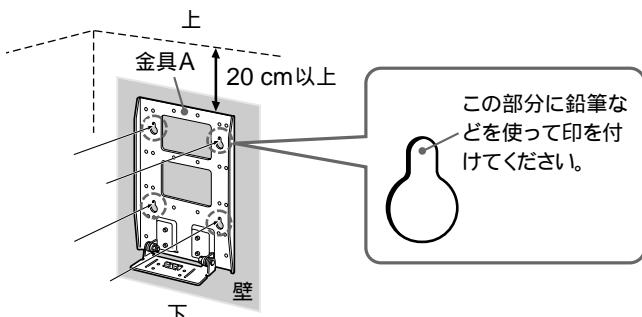



ご注意

取付金具は床に対して水平になるように取り付けてください。


金具Aを壁に固定する

1 ネジAに合ったプラスドライバーを使って、「金具の取り付け位置を決める」で印をつけたところにネジAを付ける。


ネジAは最後まで締めずに、壁との間に約2~3ミリの隙間を残してください。

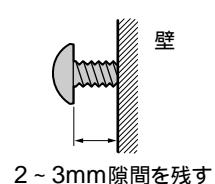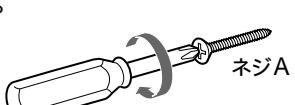

2 金具Aを壁に押し当て、下にずらす。次に壁に固定された4本のネジAをしっかりと締める。

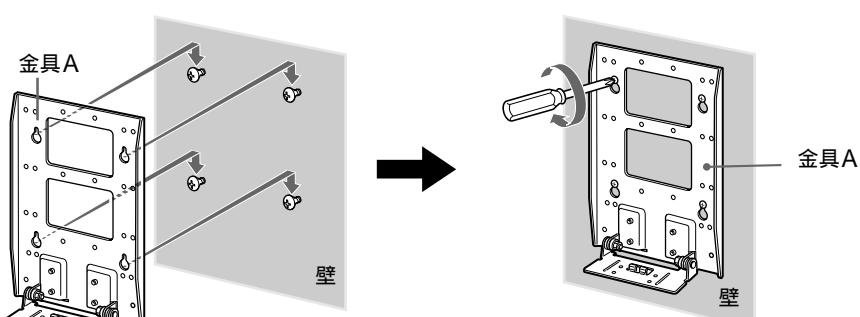

3 ①と②のネジ穴にネジAを2本しっかりと取り付ける。

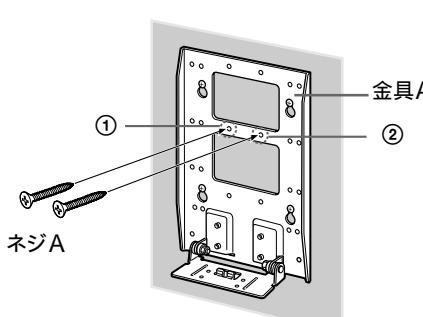


テレビに金具Bを取り付ける


金具Bを取り付ける前に、テレビにつないでいるACパワーアダプター、ケーブル類を全てはずしてください。

本文中のイラストはFDL-1500MX1を例として使っています。

1 下図のネジを2個はずし、テレビのスタンドをはずす。テレビの液晶画面を傷つけないように、柔らかいマットなどを下にひいてください。

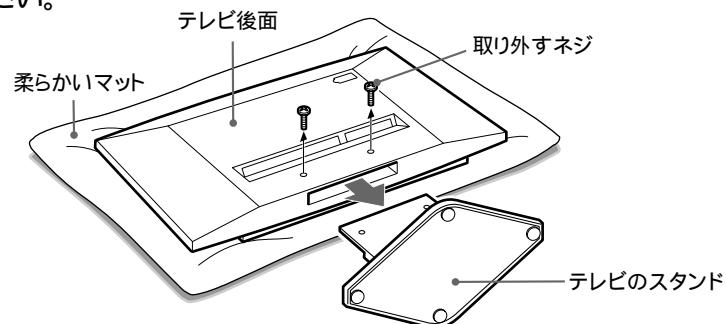

2 金具Bをテレビのスタンドがついていた挿入口に入れ、手順1ではずしたネジでしっかりと締める。

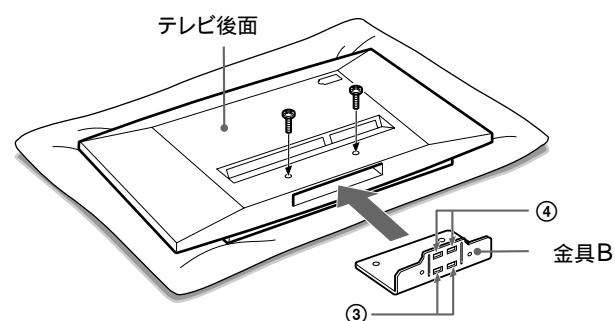


テレビにケーブル類を取り付ける

テレビを壁に取り付ける前に、ケーブル類を接続します。詳しくは液晶カラーテレビの取扱説明書をご覧ください。

テレビを壁に取り付ける


1 金具Bを金具Aに引っ掛けるようにして取り付ける。金具Bには金具Aを引っ掛ける位置が2段階(③または④)あります。好みの位置に合わせて調整してください。

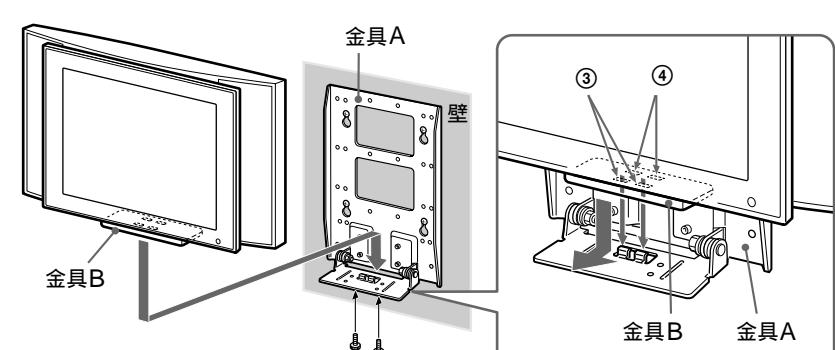

ご注意

- コンピュータディスプレイケーブルなどをテレビにつなぐ場合は、壁との間に隙間が必要になりますので、奥の穴(④)を使って取り付けてください。
- 高い所にテレビを取り付けるときは、両手でテレビ本体をしっかりと持って取り付けてください。

2 テレビに取り付けた金具Bを金具Aの下部に合わせ、ネジBでしっかりと締める。

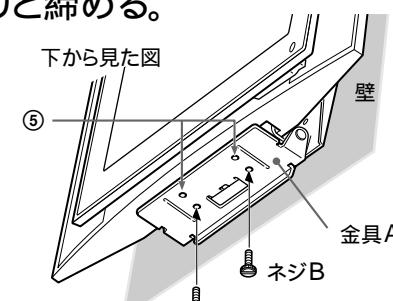

ご注意

上図は金具Bの⑤の角穴を利用して取り付けた図です。金具Bの④の角穴を利用した場合は上図⑥の丸穴を使用し、ネジBを締め付けてください。

見やすい角度に調整する

テレビの角度を、前に約15°まで調整できます。

ご注意

テレビの両端を必ず両手で持って調整してください。

