

DST-SP1専用スタンド

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DST-SP1は、SAS-SP1SETに同梱されているデジタルCS放送チューナーです。

SU-SP1

Sony Corporation © 2001 Printed in Japan

操作・接続・故障に関するお問い合わせは、テクニカルインフォメーションセンターへ

電話：0438-30-6221

受付時間：9:00～17:00

（年末、年始、祝日を除く毎日）

ソニー株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

- ナビダイヤル  0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は.....03-5448-3311
- Fax.....0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00、

土・日・祝日 9:00～17:00

<http://www.sony.co.jp/>
この説明書は再生紙を使用しています。

⚠ 警告

安全のために

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号



⚠ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。


デジタルCS放送チューナーの電源コードを傷つけない

チューナーの電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。設置時に、チューナーやスタンドの間に、電源コードをはさみ込んだりしないようご注意ください。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

スタンドを持って運ばない

持ち運ぶときは、チューナーを持ってください。スタンドを持つと、チューナーが落下したり破損したりして、けがの原因となることがあります。

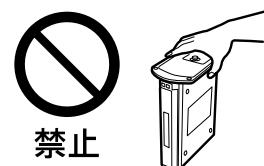

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、機器が落下してけがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。



コード類は正しく配置する

電源コードやサテライト同軸ケーブル、映像／音声コードは、足にひっかけると、機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。




取り付ける

このスタンドは、デジタルCS放送チューナーDST-SP1専用です。
このスタンドを取り付けると、チューナーを縦置きできます。


1 スタンドのネジとチューナーのネジ穴の位置を合わせる。

チューナーの側面とスタンドの突起部を合わせて、スタンドをかぶせるようにしてください。

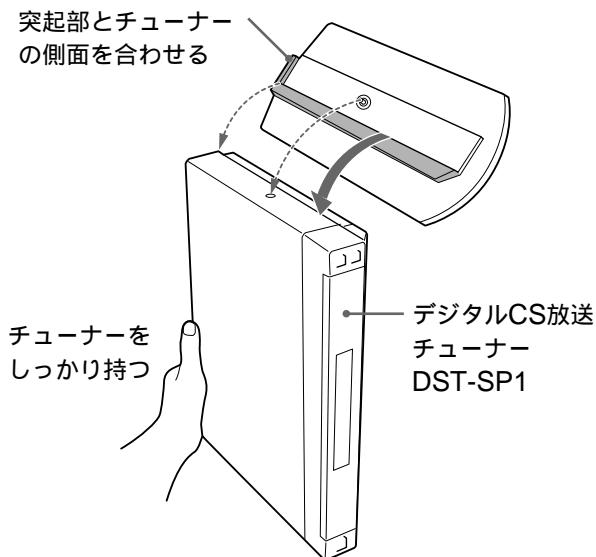

2 スタンドのネジでチューナーとスタンドを固定する。

マイナスドライバーなどを使って、しっかりと固定してください。

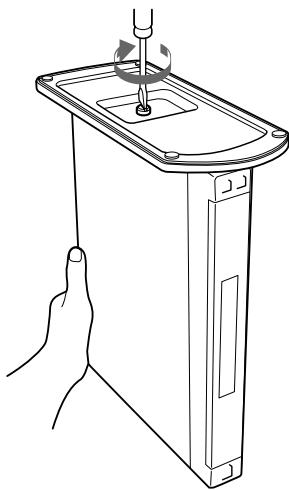

主な仕様

最大外形寸法 100×17×233 mm(幅／高さ／奥行き)
質量 約200 g

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

ご注意

- ・チューナーを横置きするときは、スタンドを取り外してください。
- ・スタンドを取り付けずに、チューナーを縦置きしないでください。チューナーが安定しないため、倒れることができます。