




組み立てが終わり、テレビを取り付けるまで、この紙を剥がさないでください。

ストッパーの取り付け位置

使うストッパーの種類やストッパーの取り付け位置は、テレビにより異なります。

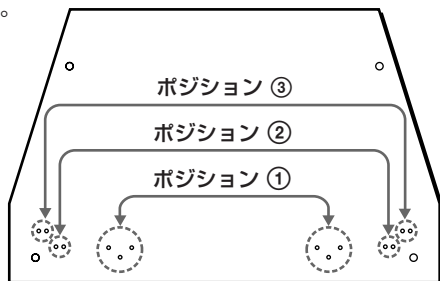

下記以外のテレビについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。


ストッパー (B) 	ポジション①	KV-28DA1 KV-29DS1 KV-28DR1 KV-29DR1 KV-28DRX7 KV-29DRX5
ストッパー (A) 	ポジション②	KV-29DX550 KV-29DS55
	ポジション③	KV-28DX750 KV-28DA55 KV-28DX550

ご不明の場合は、お客様御相談センターにお問い合わせください。

ガラスヒンジを取り付ける前に

梱包されていた箱に印刷されている図に合わせて、ガラス扉の縦横を確認した後、ガラスヒンジを取り付けてください。

ガラスヒンジはそれぞれのガラスに左右対称で取り付けてください。

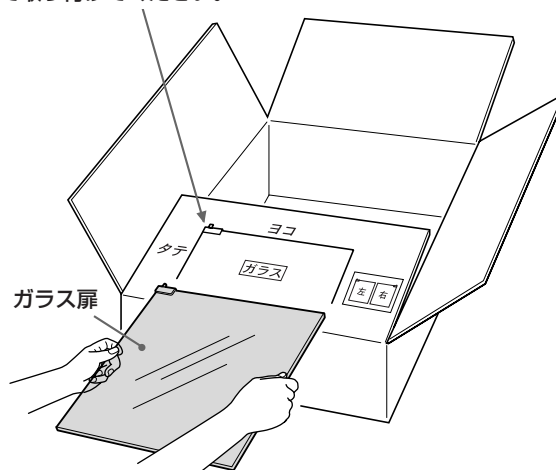

ご注意

ガラス扉は、縦横の長さが異なり、縦が少し長くなっています。ガラスヒンジを間違っていると組み立てられません。縦横を確認後、正しい位置に取り付けてください。