

簡単

# 操作ガイド

## BSデジタルを見る

3ヶタのチャンネル番号で選局!


例) 202chのとき



BSテレビを一発で選局!

リモコンの背面にBS放送局の対照表が載っています。

順送りで選局!

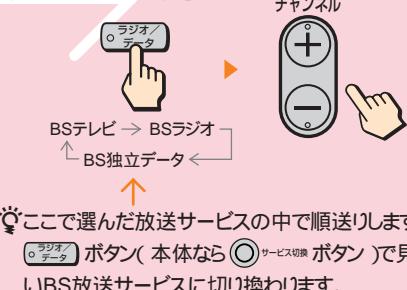

データ放送で使うボタンです。




## BSデジタルチューナー DST-BX300

基本的な使いかたや情報をまとめたものです。詳しい操作は、[@2示された取扱説明書のページをご覧ください。](#)

番組の詳しい情報が知りたい!

[@12ページ](#)

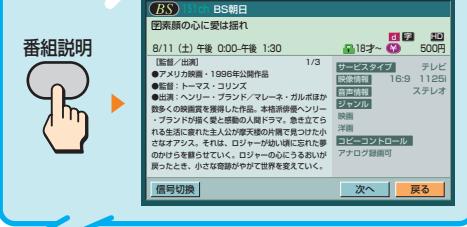

電源スタンバイについて  
リモコンの電源ボタンや本体の電源スイッチで電源を切った状態では、本機は電源スタンバイ状態になります。お買い上げ時の設定では、電源スタンバイ中は、本体の表示窓が暗くなり、現在時刻が表示されます。

[ご注意]  
「(各種切換)」メニューで「表示窓の明るさ」を「暗い」に設定しているときは、電源スタンバイ中に現在時刻も表示されません。

番組と連動したデータ放送を見たい!

いつも最新版ソフトウェアで  
BSを受信するために—自動衛星ダウンロード機能—

衛星ダウンロードについて、詳しくは[@106~107ページ](#)。  
・「衛星ダウンロードのお知らせ」メールが届いたら、電源スタンバイ中であれば、衛星ダウンロードできます。データ取得ランプがついているときに電源を入/切したり、電源コードを抜いたりすると、ダウンロードは実行されません。  
・ダウンロードに失敗しても、最新版ソフトウェアの信号は、一定の期間中に何回も送信されます。  
・お買い上げ時の設定である「衛星ダウンロード:オート」を変更しないでください。

## MYプラスで、すばやく探したい!


ソニー独自の番組一覧で楽しみながら探せます。



よく見るチャンネルの一覧から選局したいとき



お買い上げ時はBSデータの代表チャンネルが登録済みです。お好きなチャンネルに変更できます。[@23ページ](#)

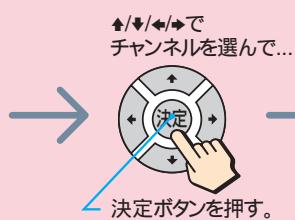


選んだチャンネルの画面になります。



見たいチャンネルの番組表から探したいとき



表示されるチャンネルは、上の「 MY Channel選局」と同じです。

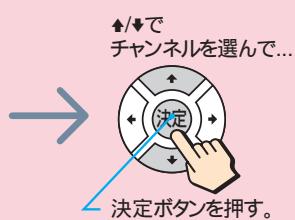


裏面へ



よく見るジャンルから番組を探したいとき




お買い上げ時は3つのジャンルが登録済みです。お好きなジャンルに追加/更新できます。[@27ページ](#)

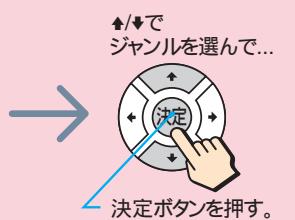

裏面へ



全部のジャンルから番組を絞り込みたいとき

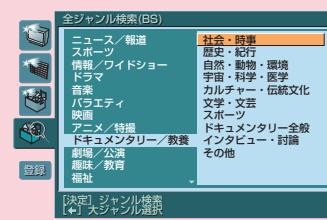

お買い上げ時は大ジャンルだけのときは $\uparrow/\downarrow$ でジャンルを選んで...  
[決定] 大ジャンル選択



裏面へ

## 番組表(EPG)で、すばやく探したい!

BSテレビ、ラジオ、独立データから、1度に1つの番組表を、約1週間先まで探せます。



BSテレビ → BSラジオ  
↑ BS独立データ



裏面へ

EPGは電子番組表(Electronic Program Guide)の略です。

# BSデジタルを見る(つづき)




# 予約する

予約同士が重なっていると正しく予約が実行されません。  
「予約一覧」画面(☞41ページ)で確認しておくのが安心です。

「**アナログ録画予約**」-AVマウスでビデオ操作-

右のイラストのように、ビデオ側で予約しなくても、付属のAVマウスで本機とビデオを連動させて、BSデジタル放送をテレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

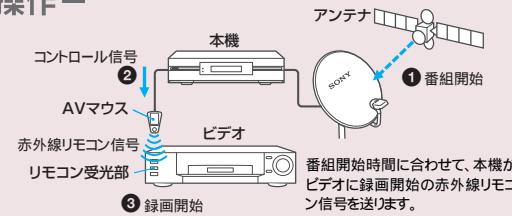

## 予約する前に必要な準備

ビデオ側で行う準備は..

- 本機をつなげた入力に切り換える。
  - 録画モード(標準 / 3倍やSP/LPなど)を選ぶ。
  - 上記を行って、電源を切る(入ったままだと録画できません)

本機で行う準備は..


- AVマウスを設定し、ビデオを正しく操作できるか確認する。[☞87ページ](#)  
(AVマウスで正しく操作できないときは[☞37ページ](#))
  - B-CASカードを正しく入れて、カード挿入口のふたを閉める。

さらに本機で、番組により以下を設定してください。

- 二重音声番組は、録画したい音声を選ぶ。⑧38ページ
  - 字幕放送は、録画したい字幕を選ぶ。⑧55ページ
  - 番組の冒頭にタイトルを録画するか選ぶ。⑧39ページ

開始時刻になると  
本機と連動してビデオの  
電源が入り、録画が始ま  
ります。終わると、自動的  
に電源が切れます。

予約した番組に  が  
付きます。MYプラスボタンや番組表ボタンをも  
う1度押して、番組一覧  
を消してください。


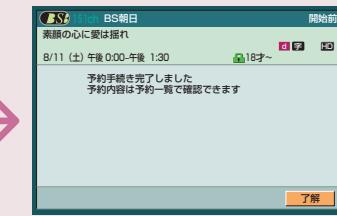


もしも、暗証番号を聞かれたら…  
設定した暗証番号を①～⑩の数字ボタンで入力します。

もしも、映像や音声の信号を選ぶ  
画面が出たときは…  
記録したい信号を▲/▼/◀/▶で1つ選んで、決定ボタンを押してください。

「**視聴予約**」－見たい番組は見逃さない！－

テレビの電源が入っていれば（画面が映っていれば）他のBSチャンネルを見ていても、予約したBSチャンネルに自動的に切り換わります。

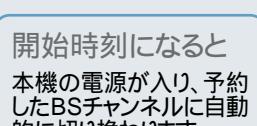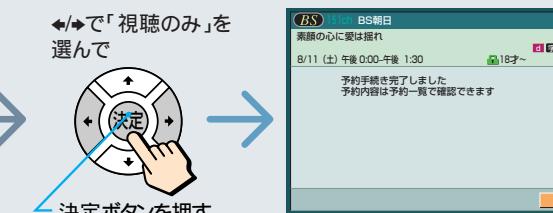

**⚠️ 予約開始時刻にテレビの電源は自動的に入りません**

せん。  
開始前までに、あらかじめテレビの電源を入れ、テレビ側で本機をつないだ端子の入力に切り換えておいてください。