

簡単

操作ガイド

BSデジタルを見る

3ヶタのチャンネル番号で選局!


例) 202chのとき



BSテレビを一発で選局!

リモコンの背面にBS放送局の対照表が載っています。

順送りで選局!

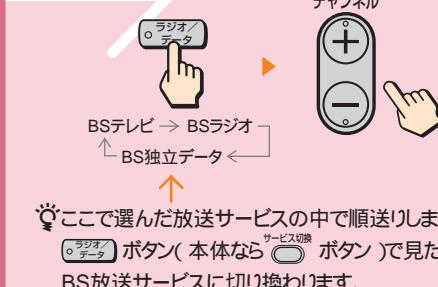

データ放送で使うボタンです。



① ~ ⑩ のボタンは、暗証番号(①113ページ)や郵便番号(①99ページ)の入力にも使います。


【ご注意】 詳しくは番組の指示にしたがってください。

BSデジタルチューナー
DST-BX500

基本的な使いかたや情報をまとめたものです。詳しい操作は、①で示された取扱説明書のページをご覧ください。

番組の詳しい情報が知りたい!

①12ページ

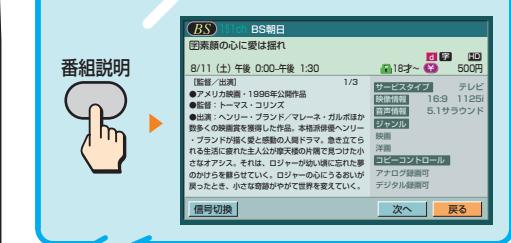

番組と連動したデータ放送を見たい!

いつも最新版ソフトウェアで
BSを受信するために—自動衛星ダウンロード機能—

衛星ダウンロードについて、詳しくは①139~140ページ。
 ・「衛星ダウンロードのお知らせ」メールが届いたら、電源スイッチ(本体の電源ランプが赤く点灯)中であれば、衛星ダウンロードでできます。データ取得ランプがついているときに電源を入/切したり、電源コードを抜いたりすると、ダウンロードは実行されません。
 ・ダウンロードに失敗しても、最新版ソフトウェアの信号は、一定の期間中に何回も送信されます。
 ・お買い上げ時の設定である「衛星ダウンロード:オート」を変更しないでください。


MYプラスで、
すばやく探したい!

ソニー独自の番組一覧で楽しみながら探せます。

MYプラス



よく見るチャンネルの一覧から選局したいとき

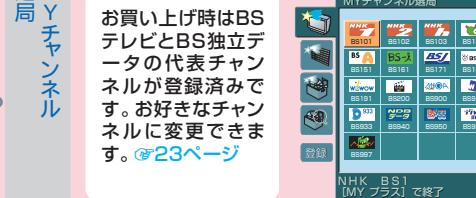

お買い上げ時はBSテレビとBS独立データの代表チャンネルが登録済みです。お好きなチャンネルに変更できます。①23ページ


↑/↓/↔/↔で
チャンネルを選んで...

決定ボタンを押す。




選んだチャンネルの画面になります。

見たいチャンネルの番組表から探したいとき

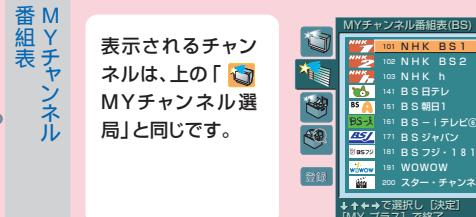


表示されるチャンネルは、上の「MYチャンネル選局」と同じです。

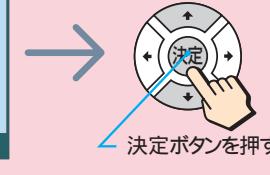↑/↓で
チャンネルを選んで...


決定ボタンを押す。

裏面へ

よく見るジャンルから番組を探したいとき

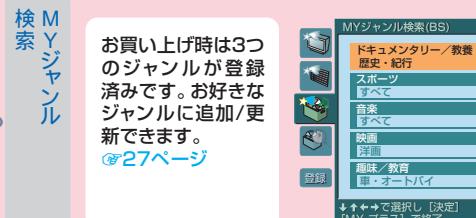

お買い上げ時は3つのジャンルが登録済みです。お好きなジャンルに追加/更新できます。①27ページ

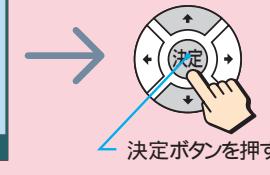↑/↓で
ジャンルを選んで...

決定ボタンを押す。

裏面へ

全部のジャンルから番組を絞り込みたいとき



お買い上げ時は大ジャンルだけのときは↑/↓でジャンルを選んで...

↑/↓/↔/↔(大ジャンルだけのときは↑/↓)で
ジャンルを選んで...

決定ボタンを押す。


裏面へ

番組表(EPG)で、すばやく探したい!

BSテレビ、ラジオ、独立データから、1度に1つの番組表を、
約1週間先まで探せます。

BSテレビ → BSラジオ

↑ BS独立データ

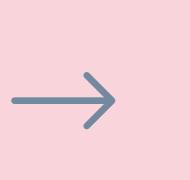


番組表

エレクトロニック・プログラム・ガイド
EPGは電子番組表(Electronic Program Guide)の略です。

裏面へ

BSデジタルを見る(つづき)

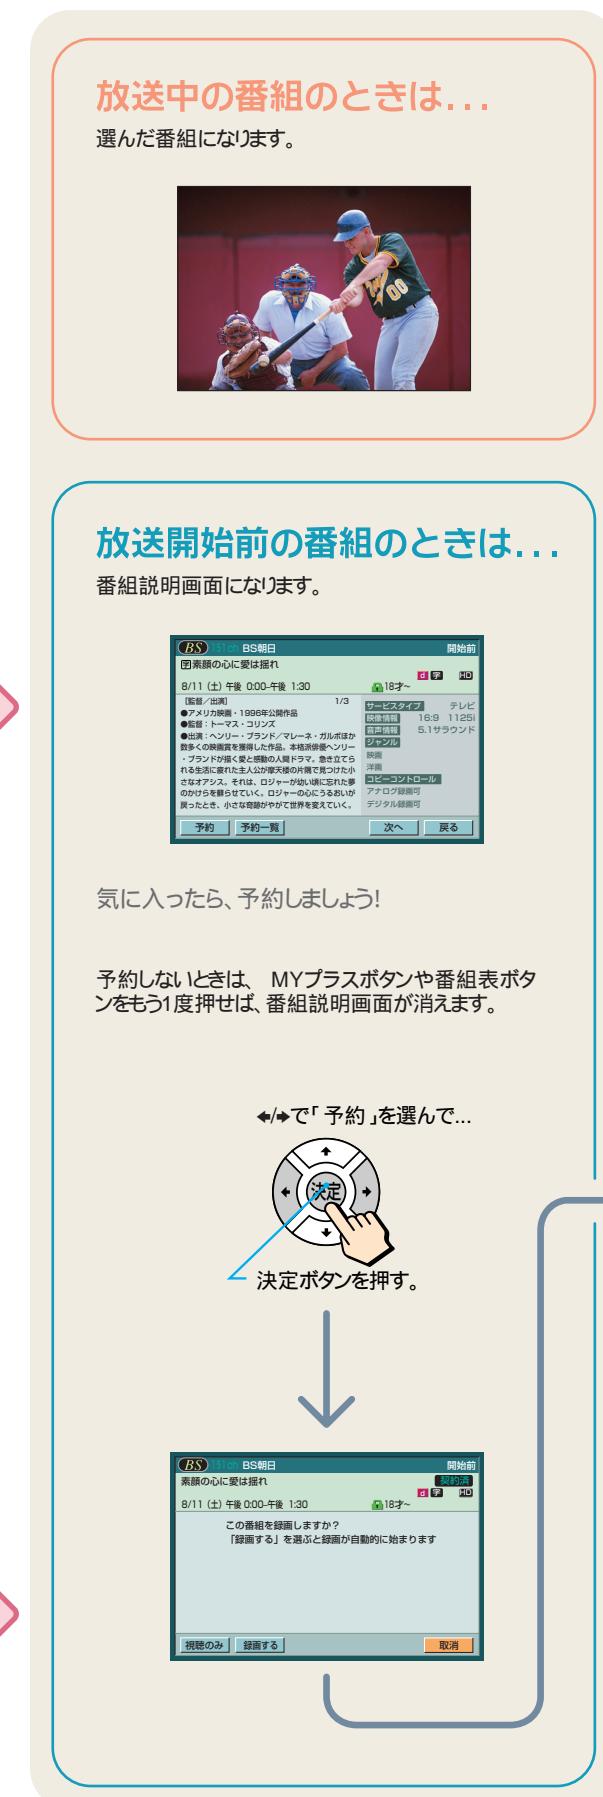


予約する

予約同士が重なっていると正しく予約が実行されません。
「予約一覧」画面(45ページ)で確認しておくのが安心です。




アナログ録画予約 -AVマウスでビデオ操作-

右のイラストのように、ビデオ側で予約しなくても、付属のAVマウスで本機とビデオを連動させて、BSデジタル放送をテレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

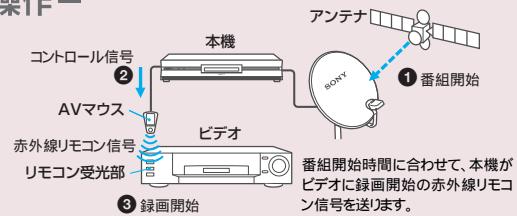

予約する前に必要な準備!

- AVマウスを設定し、ビデオを正しく操作できるか確認する。(AVマウスで正しく操作できないときは40ページ)
- ビデオ側で、本機をつないだ入力に切り換える。
- ビデオ側で、録画モード(標準/3倍やSP/LPなど)を選ぶ。
- ビデオの電源を切る(入ったままだと、録画できません)。
- B-CASカードを正しく入れて、カードの挿入口のふたを閉める。
- 二重音声番組のときは、録画したい音声をあらかじめ選んでください。(41ページ)

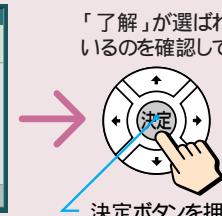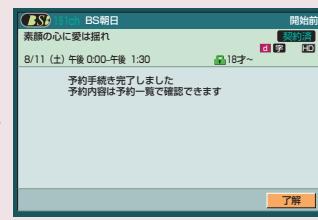

開始時刻になると
本機と連動してビデオの
電源が入り、録画が始まります。終わると、自動的に電源が切れます。

予約した番組に(+)が付きます。MYプラスボタンや番組表ボタンをもう一度押して、番組一覧を消してください。



もしも、暗証番号を聞かれたら...
設定した暗証番号を①～⑩の数字ボタンで入力します。

もしも、映像や音声の信号を選ぶ
画面が出たときは...
記録したい信号を↑/↓/↔で1つ選んでください。(39ページ)

i.LINKでハードディスクレコーダーVRP-T1にデジタル録画予約したいときは(34ページ)
【ご注意】予約できない番組もあります。(37ページ)

視聴予約 -見たい番組は見逃さない!-

テレビの電源が入っていれば(画面が映っていれば)、予約したBSチャンネルに自動的に切り換わります。

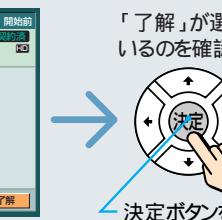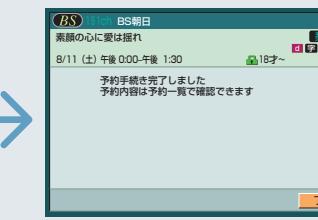

開始時刻になると
本機の電源が入り、予約したBSチャンネルに自動的に切り換わります。

予約開始時刻にテレビの電源は自動的に入りません。
開始前までに、あらかじめテレビの電源を入れ、テレビ側で本機をつないだ端子の入力に切り換えておいてください。